


CZ

# Návod k obsluze

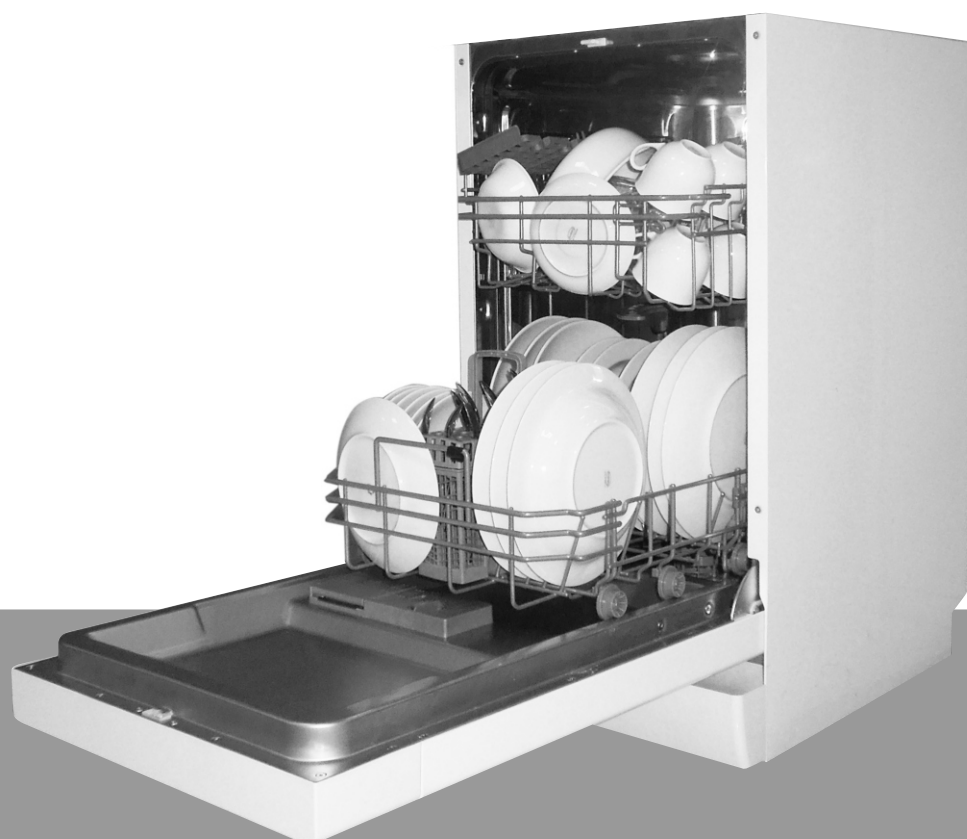


**MORA**

VM540X



# Rychlý návod k obsluze

Podrobné postupy obsluhy najdete v jednotlivých kapitolách návodu.

Zapnutí spotřebiče	Spotřebič se zapíná stiskem tlačítka hlavního vypínače (Power) a otevřením dvířek.
Naplnění dávkovače mycího prostředku	<p><b>Oddíl A:</b> Při každém cyklu mytí.</p> <p><b>Oddíl B:</b> Pouze u programů s předmytím. (Řiďte se pokyny!)</p> 
Kontrola hladiny oplachovacího prostředku	<p><b>Mechanický ukazatel C.</b> Případná elektrická kontrolka na ovládacím panelu.</p> 
Kontrola hladiny regenerační soli	<p>(Pouze u modelů se systémem změkčování vody.) Případná elektrická kontrolka na ovládacím panelu. Pokud na ovládacím panelu není kontrolka nízkého stavu regenerační soli (u některých modelů), dá se nutnost doplnění soli do změkčovače odhadnout podle počtu cyklů, po které byla myčka v provozu.</p> 
Naplnění košů	Případné větší zbytky jídla je nutné seškrábnout. Zbytky připáleného jídla na pánvích a kastrolích změkčete a potom naplníte koše. Viz pokyny k plnění myčky.
Výběr programu	Opakovaným stiskem tlačítka Program vyberte příslušný program. (Viz oddíl nazvaný Pokyny k obsluze.)
Spuštění myčky	Zavřete dvířka, otevřete přívod vody. Příklad se spustí asi za 10 vteřin.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Změna programu</li> <li>• Přidání zapomenutého nádobí do myčky</li> <li>• Vypnutí přístroje během cyklu mytí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Běžící cyklus lze změnit pouze krátce po spuštění. Mycí prostředek se totiž jinak uvolní a voda se vypustí. Pokud k tomu dojde, je nutné dávkovač mycího prostředku doplnit.</li> <li>• 2. Stiskněte tlačítko programu na více než 3 sekundy pro stornování běžícího programu.</li> <li>• 3. Zvolte nový program.</li> <li>• 4. Myčku znovu spusťte</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Pootevřete dveře</li> <li>• 2. Dveře můžete otevřít naplno, jakmile ostřikovací ramena přestanou pracovat.</li> <li>• 3. Zavřete dveře, myčka začne opět pracovat po 10 sekundách</li> <li>• 4. Dvířka zavřete. Myčka se opět spustí asi za 10 vteřin.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jestliže přístroj během cyklu mytí vypnete, při opětovném spuštění znovu zvolte požadovaný cyklus mytí a myčku obsluhujte v souladu s původním zapnutým stavem.</li> </ul> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ POZOR!</b> Dvířka otevírejte opatrně. Z otevřených dvířek může unikat horká pára!</p> </div>
Vypnutí spotřebiče	Po skončení cyklu mytí se 8x ozve bzučák myčky a myčka se poté vypne. Spotřebič se vypíná stiskem tlačítka Power.
Zavření přívodu vody, vyprázdnění košů	Pozor: Před vyprázdněním myčky je třeba několik minut počkat (asi 15 minut), protože ještě horké nádobí a náčiní je při manipulaci náchylnější k rozbití. Bude potom také lépe schnout. Příklad vyprazdňujte od spodního koše.



## Prostudujte si tento návod

Vážený zákazníku,  
tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných provozech, jako jsou například:  
- kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;  
- hospodářské usedlosti;  
- pro hosty v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních;  
- v penzionech a podobných zařízeních.

- Před použitím myčky si důkladně prostudujte tento návod – pomůže vám při řádném používání a údržbě myčky.
- Uschovejte hoj k pozdějšímu nahlédnutí.
- Předejte ho případnému dalšímu majiteli myčky.

Tento návod obsahuje oddíly, které se týkají bezpečnosti, obsluhy, montáže, řešení problémů atd.



## Než zavoláte do servisu

- S vyřešením některých běžnějších problémů vlastními silami vám pomůže oddíl řešení problémů.
- Pokud problém nedokážete vyřešit sami, požádejte o pomoc odborného technika.



## UPOZORNĚNÍ:

Výrobce může v souladu se svou politikou neustálého vývoje a zdokonalování výrobku provádět změny bez předchozího upozornění.

<b>1) Bezpečnostní informace</b> .....	1
<b>2) Likvidace</b> .....	2
<b>3) Obsluha</b> .....	3
Ovládací panel.....	3
Součásti myčky.....	3
<b>4) Před prvním použitím</b> .....	4
A. Změkčovač vody.....	4
B. Plnění změkčovače solí.....	5
C. Plnění dávkovače oplachovacího prostředku..	5
D. Účinek mycího prostředku .....	6
<b>5) Plnění košů myčky</b> .....	9
Pozor před a po plnění košů myčky.....	9
Postup při plnění běžným nádobím.....	10
<b>6) Spuštění programu myčky</b> .....	11
Tabulka cyklů mytí.....	11
Zapnutí přístroje.....	12
Změna programu.....	12
Na konci cyklu mytí.....	12
<b>7) Údržba a čištění</b> .....	13
Filtrační soustava.....	13
Péče o myčku.....	14
<b>8) Návod k montáži</b> .....	15
Příprava montáže.....	15
Rozměry pohledového panelu a montáž.....	16
Nastavení síly pružiny dveří.....	18
Připojení vypouštěcí hadice.....	18
Postup montáže myčky.....	19
Elektrická instalace.....	20
Připojení vody.....	21
<b>9) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b> .....	22
Než zavoláte do servisu .....	22
Chybové kódy.....	23
Technické údaje.....	24

**Plnění košů podle normy En50242**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!