

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D F5060X

Upozornění:

Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, jakmile dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

Obsah balení:

1. Basový reproduktor a 5x satelit
2. Audio kabel RCA na RCA - 3ks
3. Audio kabel 3,55mm jack na RCA
4. Dálkový ovladač
5. Manuál



Přední panel:

1. Standby
2. Zvukové efekty
3. Zdroj signálu
4. Předchozí skladba/snížení hlasitosti
5. Přehrát/ pauza/ automatické vyhledání stanice / BT párování
6. Následující skladba/ zvýšení hlasitosti




Popis funkcí:

- Zapnutí / vypnutí
- „Sound“ Krátkým stisknutím klávesy vstoupíte do Bluetooth módu, dlouhým do párovacího – display začne blikat
- “Source” Zdroj signálu – přepíná mezi BT/DVD/AUX/USB a FM módem - LED display se změní barvu
- V USB a SD módu přehrávání / pauza. V FM módu k automatickému ladění, které se automaticky uloží. V Bluetooth módu krátký stisk- přehrávání / pauza, dlouhý stisk pro párování BT.
- V USB, BT a FM módu krátké stisknutí k snížení hlasitosti, dlouhý stisk pro předchozí skladbu / stanici
- V USB, BT a FM módu krátký stisk pro zvýšení hlasitosti, dlouhý pro nadcházející skladbu / stanici

Dálkový ovládač – Funkce jednotlivých tlačítek:

1. Zapnuto / vypnuto
2. Volba vstupu signálu
3. Párování Bluetooth
4. Ladění +
5. Snížení hlasitosti
6. Ladění -
7. Automatické vyhledávání FM stanic
8. Přehrát / pozastavit
9. Předchozí
10. Zvýšení hlasitosti středového reproduktoru
11. Zvýšení hlasitosti předních reproduktorů
12. Snížení hlasitosti předních reproduktorů
13. Snížení hlasitost středového reproduktoru
14. Snížení hlasitosti basového reproduktoru
15. Ztlumit / zrušit ztlumení
16. Výběr zvukového efektu
17. Tlačítko pro lehký reset
18. Zvýšení hlasitosti
19. Tlačítko paměti FM stanic
20. Další
21. Zvýšení hlasitosti zadních reproduktorů
22. Snížení hlasitosti zadních reproduktorů
23. Zvýšení hlasitosti basového reproduktoru
24. Číselné klávesy
25. Potvrdit

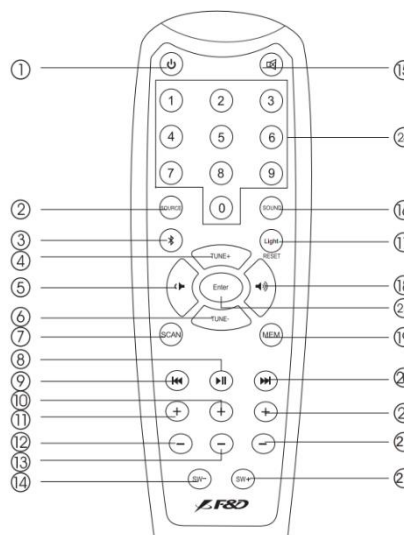

Popis funkcí

- Zapnutí/vypnutí zařízení
- Source: přepnutí mezi BT, USB a FM módem
- dlouhým stiskem zapnete párování BT, krátkým stiskem přepnete do BT módu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!