

MXM 421 BT



GoGEN



PŘEHRÁVAČ MP4  
PREHRÁVAČ MP4  
ODTWARZACZ MP4  
MP4 PLAYER  
MP4 LEJÁTSZÓ

CZ SK PL EN HU

NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
USER MANUAL  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**Pro vaši bezpečnost – přečtěte si pozorně tento návod k použití, abyste mohli výrobek bezpečně používat a zamezili nebezpeční fyzického poškození.**

- Při používání přehrávače MP4 buďte opatrní, aby nedošlo k explozi, požáru, úrazu elektrickým proudem atd.
- Při používání přehrávače chraňte své zdraví, zejména sluch.
- Neopouštějte přehrávač na místě, kde bude vystaven vlhkosti nebo teplotě vyšší než 35 °C.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu nebo jízdě na kole.
- Zařízení neopravujte sami, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Používání sluchátek při chůzi může způsobit dopravní nehodu.
- Dbejte, aby přehrávač nezvlhl a nepadl do vody.
- Nenastavujte hlasitost na příliš vysokou úroveň. Lékaři varují před delším používáním vysoké hlasitosti.
- Pokud začnete mít problémy se sluchem, přestaňte zařízení používat nebo snižte hlasitost.
- Důležitá data si zálohujte do počítače, aby nedošlo k jejich ztrátě.
- Používejte vždy jen příslušenství dodávané nebo schválené naší společností.

### **Poznámka**

Před použitím digitální přehrávač nabijte!

## **HLAVNÍ FUNKCE**

Podpora funkce Bluetooth (připojením k reproduktorům a sluchátkům Bluetooth)

Podpora formátů MP3, WMA, WAV, APE, FLAC atd.


Podpora USB 2.0

Podpora funkce nahrávání hlasu

Podpora rádia FM

## **POPIS VÝROBKU**

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Zpět             | 8. Konektor sluchátek |
| 2. Vpřed            | 9. Vstup USB          |
| 3. NABÍDKA          | 10. HLASITOST+        |
| 4. Zapnutí/vypnutí  | 11. HLASITOST-        |
| 5. Klip             | 12. Vstup micro SD    |
| 6. Displej LCD      | 13. Mikrofon          |
| 7. Přehrávání/Pauza |                       |

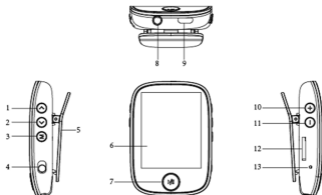

## BEZPEČNÉ NABÍJENÍ BATERIE

1. Pomocí přiloženého kabelu USB provedte připojení ke vstupu USB
2. Ikona baterie bude blikat a po úplném nabití blikat přestane.
3. Jakmile je zařízení zcela nabit, odpojte kabel USB.

### Poznámka

- Před prvním použitím zařízení nabijte.
- Zařízení nepřebíjejte, může to způsobit zkrácení životnosti baterie.
- Životnost baterie se při dlouhodobém používání zkracuje.
- Lithium polymerová baterie se neustále vybíjí, takže i když je zařízení delší dobu vypnuto, je třeba ji pravidelně nabíjet.

### UPOZORNĚNÍ

Baterii nerozebírejte, nedrťte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně, jinak může dojít k požáru, zranění, popáleninám či jinému nebezpečí.

## ZÁKLADNÍ ÚKONY

### Zapnutí zařízení

Když je hlavní vypínač vypnutý, zapněte zařízení posunutím přepínače  
 Když je hlavní vypínač zapnutý, zapněte zařízení dlouhým stisknutím tlačítka [Přehrávání/Pauza].

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!