

MXM 421 BT



GoGEN



PŘEHRÁVAČ MP4
PREHRÁVAČ MP4
ODTWARZACZ MP4
MP4 PLAYER
MP4 LEJÁTSZÓ

CZ SK PL EN HU

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Pro vaši bezpečnost – přečtěte si pozorně tento návod k použití, abyste mohli výrobek bezpečně používat a zamezili nebezpeční fyzického poškození.

- Při používání přehrávače MP4 buďte opatrní, aby nedošlo k explozi, požáru, úrazu elektrickým proudem atd.
- Při používání přehrávače chraňte své zdraví, zejména sluch.
- Neopouštějte přehrávač na místě, kde bude vystaven vlhkosti nebo teplotě vyšší než 35 °C.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu nebo jízdě na kole.
- Zařízení neopravujte sami, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Používání sluchátek při chůzi může způsobit dopravní nehodu.
- Dbejte, aby přehrávač nezvlhl a nepadl do vody.
- Nenastavujte hlasitost na příliš vysokou úroveň. Lékaři varují před delším používáním vysoké hlasitosti.
- Pokud začnete mít problémy se sluchem, přestaňte zařízení používat nebo snižte hlasitost.
- Důležitá data si zálohujte do počítače, aby nedošlo k jejich ztrátě.
- Používejte vždy jen příslušenství dodávané nebo schválené naší společností.

Poznámka

Před použitím digitální přehrávač nabijte!

HLAVNÍ FUNKCE

Podpora funkce Bluetooth (připojením k reproduktorům a sluchátkům Bluetooth)

Podpora formátů MP3, WMA, WAV, APE, FLAC atd.


Podpora USB 2.0

Podpora funkce nahrávání hlasu

Podpora rádia FM

POPIS VÝROBKU

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Zpět | 8. Konektor sluchátek |
| 2. Vpřed | 9. Vstup USB |
| 3. NABÍDKA | 10. HLASITOST+ |
| 4. Zapnutí/vypnutí | 11. HLASITOST- |
| 5. Klip | 12. Vstup micro SD |
| 6. Displej LCD | 13. Mikrofon |
| 7. Přehrávání/Pauza | |

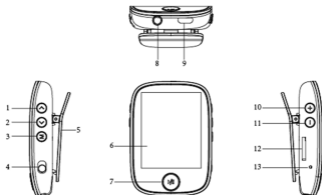

BEZPEČNÉ NABÍJENÍ BATERIE

1. Pomocí přiloženého kabelu USB provedte připojení ke vstupu USB
2. Ikona baterie bude blikat a po úplném nabití blikat přestane.
3. Jakmile je zařízení zcela nabit, odpojte kabel USB.

Poznámka

- Před prvním použitím zařízení nabijte.
- Zařízení nepřebíjejte, může to způsobit zkrácení životnosti baterie.
- Životnost baterie se při dlouhodobém používání zkracuje.
- Lithium polymerová baterie se neustále vybíjí, takže i když je zařízení delší dobu vypnuto, je třeba ji pravidelně nabíjet.

UPOZORNĚNÍ

Baterii nerozebírejte, nedrťte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně, jinak může dojít k požáru, zranění, popáleninám či jinému nebezpečí.

ZÁKLADNÍ ÚKONY

Zapnutí zařízení

Když je hlavní vypínač vypnutý, zapněte zařízení posunutím přepínače
 Když je hlavní vypínač zapnutý, zapněte zařízení dlouhým stisknutím tlačítka [Přehrávání/Pauza].

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!