


Myčka nádobí

Návod k použití

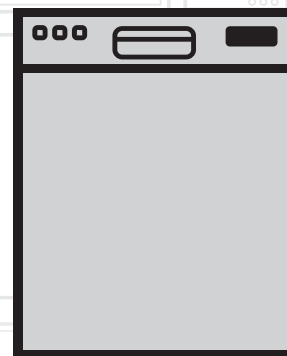



DTC36810W

CZ

Stručné pokyny k obsluze

Podrobný postup obsluhy je rozepsán v jednotlivých částech návodu k obsluze.

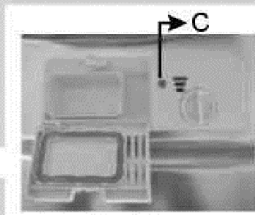Zapněte spotřebič	Spotřebič se zapne stisknutím tlačítka zapnutí. Otevřete dvířka.
Naplňte dávkovač mycího prostředku	<p>Příhrádka A: Při každém cyklu.</p> <p>Příhrádka B: Pouze u programů s předmytím. (Postupujte podle pokynů k obsluze!)</p> 
Zkontrolujte hladinu leštidla	<p>Mechanický ukazatel C. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li k dispozici).</p> 
Zkontrolujte obsah soli	<p>(Pouze u modelů se systémem pro změkčování vody.) Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li k dispozici). Pokud na ovládacím panelu chybí kontrolka soli (u některých modelů), musíte sami odhadnout, kdy je nutno doplnit sůl do systému pro změkčování vody podle počtu provedených cyklů myčky.</p>
Naplňte nádobí do košů	Odstraňte veškeré větší množství zbytků jídla. Uvolněte připálené zbytky jídla na pánvích, a poté naplňte nádobí do košů. Dodržuje pokyny pro plnění nádobí do košů.
Zvolte program	Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko programu, aby se zvolený program rozsvítil. (Viz část s názvem „Pokyny k obsluze“)
Spuštění myčky	Pustte přívod vody a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Přístroj se asi po 10 sekundách spustí.
• Změna programu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Běžící cyklus lze změnit pouze tehdy, když běžel jen krátkou dobu. Jinak již mohlo dojít k uvolnění mycího prostředku a vypuštění vody. V tomto případě se musí dávkovač mycího prostředku znovu naplnit. 2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza, a pak stiskněte tlačítko Program déle než 3 sekundy, čímž se zruší právě probíhající program. 3. Zvolte nový program. 4. Myčku znovu spustíte.
• Přidejte do myčky zapomenuté nádobí.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko start/pauza a přístroj zastavte. 2. Otevřete dvířka. 3. Vložte zapomenuté nádobí. 4. Zavřete dvířka, stiskněte opět tlačítko start/pauza a myčka se po 10 sekundách znovu spustí.
• Když se spotřebič vypne během mycího cyklu.	<p>Když se spotřebič vypne během mycího cyklu, a pak se opět zapne, zvolte prosím znovu mycí cyklus a myčku obsluhujte podle původního zapnutého stavu).</p>
Vypněte spotřebič	<p>Když pracovní cyklus skončí, zazní 8 krát zvukový signál myčky, a pak se vypne. Vypněte spotřebič pomocí tlačítka pro zapnutí. Vzhledem k tomu, že má přístroj pohotovostní režim, automaticky se po 30 minutách bez provozu vypne.</p>
Vypněte přívod vody a vyložte nádobí z košů.	<p>Varování: před vyjmutím nádobí počkejte několik minut (asi 15 minut), abyste neodebírali nádobí a náčiní, které je ještě horké a náchylné k rozbití. Bude také lépe schnout. Při vykládání nádobí z myčky začněte nejprve u dolního koše.</p>

VAROVÁNÍ!

Dvířka otevírejte opatrně. Při otevření dvířek může unikát horká pára!

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!