

guzzanti

Popkornovač

Popkornovač

Urządzenie do popcornu

A popcorn készítő gépet

Aparat za pripravo kokic

Popcornmaker

Popcorn maker



CZ

SK

PL

H

SI

DE

EN

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Instrukcja obsługi

Használati útmutató

Navodila za uporabo

Gebrauchsanleitung

Instruction manual

Děkujeme vám za koupi vašeho nového popkornovače.

Doporučujeme vám strávit určitou dobu čtením tohoto návodu pro úplné porozumění všech funkcí, které nabízí.

Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a návod uschovejte pro případné použití v budoucnosti.


BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Pro vaši bezpečnost a k snížení rizika zranění nebo zasažení elektrickým proudem dodržujte níže uvedená upozornění:

- Před použitím spotřebiče si přečtěte důkladně veškeré pokyny a uschovejte si je pro případné použití v budoucnosti.
- Před použitím tohoto spotřebiče se ujistěte, zda napětí v elektrické síti odpovídá parametrům uvedeným na výrobním štítku.
- **NEDOTÝKEJTE** se horkých povrchů. Používejte madla a ovladače. Při kontaktu spotřebiče po použití používejte kuchyňské rukavice.
- Neponořujte motorovou jednotku, kabel ani zástrčku do vody.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a porozuměly případným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, před čištěním nasazením nebo sejmutím dílů jej odpojte od elektrické sítě.
- Kontrolujte kabel a spotřebič z hlediska poškození. Pokud je jakýmkoliv způsobem poškozený, nesmíte jej používat. Spotřebič neopravujte svépomocně, kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- Nepoužívejte nástavce nebo příslušenství nedoporučené výrobcem. Může způsobit závadu nebo zranění.

- Zvyšte pozornost při přemísťování spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné tekutiny.
- Nestavte spotřebič na ani do blízkosti horkých plynových nebo elektrických sporáků, nebo do vyhřáté trouby.
- Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku ani pro profesionální katering.
- Spotřebič nepoužívejte pro jiné účely, než uvedené v návodu.
- Spotřebič nenechávejte během provozu bez dohledu.
- Spotřebič nezapínejte, pokud neobsahuje olej a kukuřici.

PŘEHLED SPOTŘEBIČE

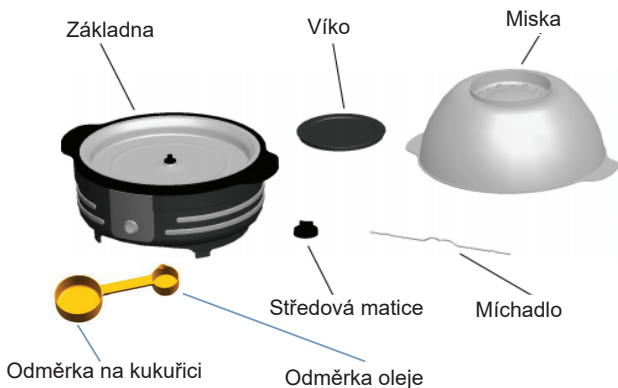

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!