

# STREETLINE

 GoGEN

CZ SK PL EN HU

NÁVOD K POUŽITÍ / BLUETOOTH REPRODUKTOR  
NÁVOD NA POUŽITIE / BLUETOOTH REPRODUKTOR  
INSTRUKCJA OBSŁUGI / GŁOŚNIK BLUETOOTH  
INSTALLATION MANUAL / BLUETOOTH SPEAKER  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS / BLUETOOTH HANGSZÓRÓ



## ÚVOD

Tento přístroj lze používat s tabletem, notebookem a mnoha typy smartphonů ke streamování hudby a telefonování handsfree. Abyste při použití tohoto přístroje získali nejlepší výsledky, nejprve si přečtěte tento návod.

## OBSAH BALENÍ


Reproduktor s funkcí Bluetooth, nabíjecí kabel USB, šňůrka, návod k použití

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání přenosného reproduktoru s funkcí Bluetooth je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících:

1. Chraňte výrobek a jeho nabíjecí kabel před nadměrným teplem.
2. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen jeho kabel nebo přestalo fungovat či bylo jiným způsobem poškozeno.
3. Nepokoušejte se rozebírat zařízení, riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Nevystavujte zařízení přímému slunci, teplu ani plamenům.
5. Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Proto při poslechu, zejména dlouhodobém, upravte patřičně hlasitost.

## FUNKCE TLAČÍTEK REPRODUKTORU

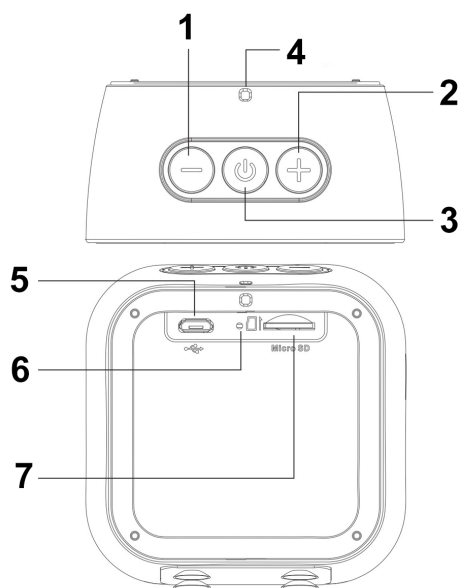

1. Předchozí/HLASITOST- : Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladbu; stisknutím a podržením tlačítka snížíte hlasitost.
2. Další/ HLASITOST - : Stisknutím tlačítka přejdete na následující skladbu; stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte hlasitost.
3. Tlačítko hlavního vypínače: Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 vteřin přístroj zapnete/vypnete. Rychlými dvojitými stisky můžete přepínat mezi různými režimy. Krátkým stiskem můžete přehrávat hudbu nebo její přehrávání pozastavit.
4. Otvor pro šňůrku
5. Konektor USB: Připojte kabel USB za účelem nabíjení nebo přenosu dat.
6. Resetovací otvor: Pomocí kovového špičatého předmětu restartujete reproduktor, pokud se zablokuje.
7. Micro SD: Po vložení karty micro SD můžete přehrávat hudbu uloženou na této kartě nebo z ní můžete pomocí připojeného počítače kopírovat nebo mazat soubory

## NABÍJENÍ REPRODUKTORU

Před prvním použitím reproduktoru jej nechte nabíjet po dobu minimálně 5 hodin.

1. Zapojte do konektoru reproduktoru kabel micro USB. Druhý konec kabelu USB zapojte do konektoru USB počítače nebo kompatibilního síťového adaptéru na střídavý proud.
2. Zapne se červená kontrolka LED, která indikuje, že se přístroj nabíjí.
3. Po úplném nabití se červená kontrolka vypne.

Pokud je baterie slabá, je třeba k jejímu nabití přibližně 2,5 hodiny nabíjecí doby.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!