



Vigan[®]
Mammoth

Dvouplášťová rychlovarná konvice

Dvojplášťová rýchlovarná kanvica

Double walled kettle | Doppelwandiger Expresswasserkocher

Vigan WKG17, WKS17

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál | User manual | Bedienungsanleitung

Dvouplášťová rychlovarná konvice Vigan WKG17 zlatá + WKS17 stříbrná

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tato konvice je výborným řešením, pro rychlý ohřev až 1,7 litru vody najednou. **Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte celý návod a uschovejte jej pro pozdější použití.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Příkon: 1 850 - 2 200 W

Kapacita: 1,7l

Rozměry: 23,5 x 14 x 24,5 cm (Ø na spodní straně 14 cm)

Rozměry balení: 27,5 x 21 x 21 cm


Hmotnost netto: 1,35 kg

Hmotnost brutto: 1,7 kg

Počet kusů v kartonu: 8

POPIS VÝROBKU

- 1) Základna (podstavec)
- 2) Tlačítko na otevření víka
- 3) Víko
- 4) Držadlo
- 5) Hubice s pevným filtrem
- 6) Dvouplášťové nerezové tělo konvice
- 7) Vypínač se světelným indikátorem

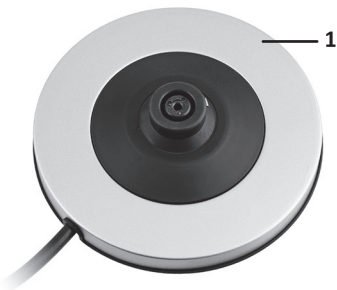

Modely konvic Vigan Mammoth WKG17 zlatá + WKS17 stříbrná jsou vybaveny značkovým středovým konektorem britské výroby Strix, který je zárukou vysoké kvality, bezpečnosti a dlouhé životnosti.



Důležitá bezpečnostní upozornění:

Při použití elektrických zařízení byste se vždy měli řídit následujícím:

• **PŘÍSTROJ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD OSMI LET VĚKU A STARŠÍ OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI ČI NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM NEBO SE JIM DOSTALO POUČENÍ O POUŽITÍ TOHOTO PŘÍSTROJE A CHÁPOU PŘÍPADNÁ RIZIKA. DĚTI SI NESMÍ HRÁT S PŘÍSTROJEM. ČIŠTĚNÍ NEBO ÚDRŽBU SMÍ PROVÁDĚT JEN DĚTI STARŠÍ OSMI LET A POD DOZOREM.**

• **DĚTI DO OSMI LET VĚKU BY MĚLY BÝT MIMO DOSAH PŘÍSTROJE A JEHO NAPÁJECÍHO KABELU.**

• Před připojením k napájecí zásuvce se ujistěte, že napětí vyznačené na štítku na napájecí základně je stejné, jako je ve vaší rozvodné síti. Pokud ne, přístroj nepoužívejte a vraťte jej prodejci.

• Dávejte si pozor, aby bylo během použití zavřené víko.

Neotevírejte jej, když se vaří voda. Riziko opaření.

• Použití možné pouze s napájecí základnou.

• Když konvici sundáváte ze základny, musí být vypnutá.

• Pozor na páru vystupující z hubice nebo víka.

• Konvice disponuje bezpečnostní pojistkou proti možnému zapnutí bez vody, nebo když voda nedosahuje daného minima. Více informací najdete v části „Tipy“.

• Konvice se nesmí používat bez víka.

• Když konvice vaří vodu, neopouštějte ji bez dozoru.

• Během vaření a po jeho skončení může být konvice horká. Nesahejte na horká místa, s konvicí manipulujte pouze za držadlo.

• Konvici neplňte, ani nevylévejte, když je v základně. Odpojte ji i před čištěním.

• Když konvici nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.

• Pokud má konvice poškozenou jakoukoliv část napájecího kabelu nebo je sama jakkoliv poškozená či vykazuje poruchu, nepoužívejte ji a kontaktujte odborný servis.

• Opravu konvice a napájecího kabelu může provádět jedině kvalifikovaný servisní technik.

• Přístroj a napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.

• Konvice musí stát na pevném, rovném a suchém povrchu.

• Konvice je určena pouze pro použití v interiéru, nikoliv do venkovních prostorů.

• Tento přístroj je určen pouze pro ohřev vody, nevařte nic jiného.

• S napájecím kabelem nemanipulujte mokřkýma rukama. Při odpojování ho držte za zástrčku.

• Přístroj používejte jen na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a je mimo dosah zdrojů tepla, hořlavých předmětů a vlhkých povrchů.

• Konvice není určena pro uložení tekutin. Nenechávejte v ní vodu déle než 4 hodiny.

• Žádnou část přístroje neponořujte do vody. Spojovací konektor na základně nesmí přijít do styku s vodou.

• Vždy se ujistěte, že je přístroj vypnutý, kdy jej sundáváte z napájecí základny nebo jej odpojíte od zásuvky, když se jej chystáte čistit nebo jej nebudete delší dobu používat.

• Udržujte konvici a napájecí kabel z dosahu dětí a domácích zvířat. Když je přístroj používán v blízkosti dětí, je nutno mít nad nimi dozor.

• Toto zařízení je určeno pouze pro běžné domácnosti. Nesmí být použito jiným způsobem, než k jakému je určeno.

• Nedovolte, aby napájecí kabel visel dolů z pracovních ploch, aby se dotýkal horkých povrchů nebo se zamotal.

• Neplňte konvici nad značku MAX. Vařící voda může vystříknout ven, pokud je konvice přeplněná.

• Zařízení neobsahuje žádné části, které smí udržovat sám uživatel.

• Abyste zabránili poškození párou, otočte hubici směrem od stěn, konvici používejte pouze na místech, kde nehrozí převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vydávajících teplo (např. krby, kamna, trouby, vařiče, grily nebo sporáky), od hořlavých předmětů (např. ubrusy, záclony, závěsy látkové žaluzie aj.) od vlhkých povrchů (např. vany, dřezy, umyvadla atd.).

• Konvice je určena pouze pro krátkodobé vaření vody. Neskladujte v ní tekutiny. Nenechávejte vodu v konvici déle než 4 hodiny po uvaření. Konvici a podstavec v žádném případě neponořujte do vody. Dbejte na to, aby se voda nikdy nedostala do středového spojovacího konektoru na konvici a podstavci.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!