


Česky

# CROSLEY®

**T100A**  
**Návod k použití stereo**  
**gramofonového systému**

---

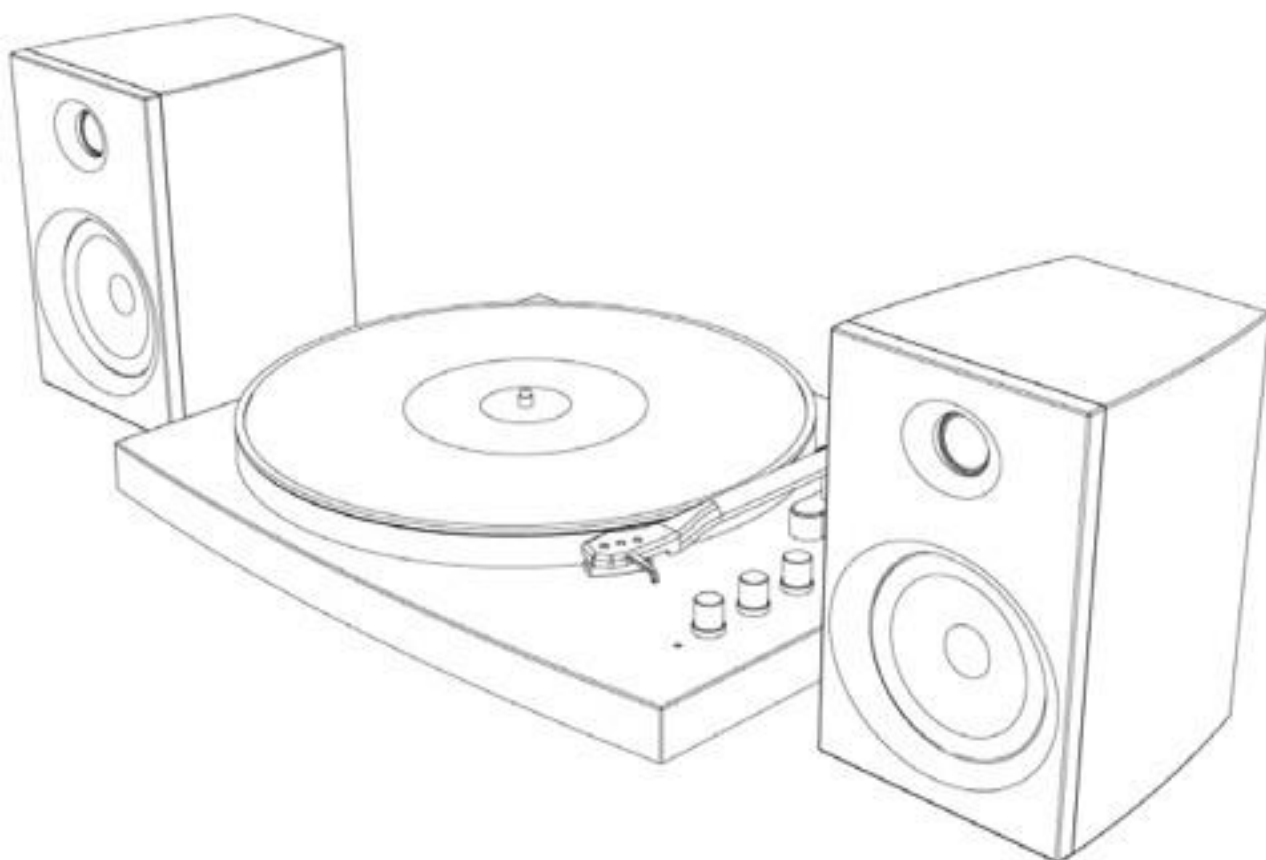

## Bezpečnostní upozornění

Před uvedením do provozu si nejprve přečtěte bezpečnostní upozornění a tento návod k obsluze. Dodržujte všechna upozornění a návody. Uschovejte všechna bezpečnostní upozornění a tento návod k obsluze k pozdějšímu použití.

1. Toto zařízení nesmí být umístováno do blízkosti vody (vana, umyvadlo, pračka, vlhký sklep, plavecký bazén, nechráněné venkovní zařízení nebo jiná vlhká místa).
2. Toto zařízení smí být napájeno pouze zdrojem napájení uvedeným na typovém štítku nebo v tomto návodu k obsluze.
3. Toto zařízení je podle podmínek vybaveno polarizovaným síťovým konektorem (tj. jeden z plochých kontaktů je širší než druhý). Z bezpečnostních důvodů tak lze konektor do zásuvky zastrčit pouze v určitém směru. Pokud konektor nelze zcela zasunout do zásuvky, otočte konektor a zkuste to znovu.
4. Síťový kabel musí být veden tak, aby po něm nešlapaly osoby, případně aby kabel nebyl skřípnut zařízeními. Zejména dávejte pozor na kabel, konektor, zdířky a rozhraní mezi kabelem a zařízením.
5. Zásuvky a prodlužovací šňůry nesmí být přetěžovány, abyste se vyhnuli rizikům požáru a úrazu elektrickým proudem.
6. Do otvorů zařízení nestrkejte žádné předměty, protože byste se jimi mohli dotknout zdrojů vysokého napětí nebo způsobit zkrat, a tím zapříčinit požár nebo si přivodit úraz elektrickým proudem. V žádném případě nesmí být do zařízení vylévány žádné kapaliny jakéhokoli druhu.
7. V žádném případě se nepokoušejte sami provádět údržbu či opravy zařízení. Při otevření nebo sejmutí krytu byste mohli být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím.
8. Všechny údržbářské a opravné práce nechejte provést odborným personálem.
9. Pokud jsou zapotřebí náhradní díly, je nutné dbát na to, aby technik údržby používal pouze výrobcem uvedené díly, příp. díly se stejnými vlastnostmi jaké mají originální díly. Nepřípustné náhradní díly mohou vést ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a jiným rizikům.
10. S výrobkem, který stojí na vozíku, je nutné pohybovat s opatrností. Náhlé zastavení, nepřiměřené síly a nerovné plochy mohou vést k pádu výrobku z vozíku.
11. Perforace a otvory ve skříni slouží k ventilaci, zajišťují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být blokovány ani zakrývány. Tyto otvory neblokujte tím, že výrobek umístíte na postel, pohovku, koberec a podobná místa.

12. Pokud se blíží bouřka nebo plánujete zařízení delší čas nepoužívat, vytáhněte konektor ze zásuvky a odpojte anténu nebo kabelový systém a zajistěte tak doplňkovou ochranu zařízení. Vyhněte se tak poškození způsobenému bouřkou nebo nadměrným napětím.
- 

## Obsah balení

Než obal zlikvidujete, zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny uvedené položky:

- Gramofon
- Podložka pod desky • Adaptér na 45 ot/min
- Kabel reproduktorů
- Napájecí adaptér
  
- Adaptér na 45 ot/min

Pokud některá z uvedených položek chybí nebo je poškozená, obraťte se na prodejce. Původní balicí materiály si ponechte pro účely výměny nebo vrácení zboží zpět.

---

## Technické údaje

Výkon	Síťový adaptér AC, výstup DC 12 V/2 A
Spotřeba energie	30 W
Reproduktor	4", 4Ω, 15 W x
2 Gramofon	33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> , 45 ot/min
Náhradní jehla	Crosley NP10

---

### Upozornění:

- *Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.*

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!