



**AR7V02**  
ISTRUZIONI PER L'USO  
SOTTOVUOTO

**Attenzione : leggere attentamente le avvertenze contenute nel seguente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.**

**Istruzioni importanti da conservare per ulteriori consultazioni.**

**Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.**

**L'apparecchio è stato costruito e concepito per funzionare in ambienti domestici come macchina per sottovuoto, pertanto ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.**

**Se il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, deve essere sostituito solamente presso i centri di assistenza autorizzati dal costruttore.**

**Si raccomanda di far passare almeno 40 secondi prima di effettuare un'altra sigillatura.**

### **Avvertenze**

IT

Conservare la garanzia, lo scontrino fiscale e il libretto istruzioni per ogni ulteriore consultazione.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e in caso di visibili danneggiamenti non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.

Non lasciare parti dell'imballo alla portata dei bambini, né utilizzarlo come gioco: è un apparecchio elettrico e come tale va considerato.

Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione presente nella presa di corrente, corrisponda a quella indicata nei dati di targa.

Nel caso in cui la spina e la presa non siano compatibili, far sostituire la presa con un tipo adatto da personale professionalmente qualificato.

Non utilizzare adattatori o prolunghe che non siano rispondenti alle vigenti normative di sicurezza o che superino i limiti delle portate in valore della corrente.

Staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione quando non è utilizzato e assicurarsi che sia spento.

Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.

L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali, in particolare:

- Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole).
- Non sottoporlo ad urti.

Nel caso vi sia un guasto o un funzionamento anomalo dell'apparecchio staccare immediatamente la spina, non manometterlo e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

Nel qualcaso si decida di non utilizzare più questo tipo di apparecchio, è opportuno renderlo inoperante, tagliando il cavo di alimentazione, ovviamente dopo averlo disinserito dalla presa di corrente.

L'apparecchio è stato costruito e concepito per funzionare in ambienti domestici; pertanto ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Non usare l'apparecchio all'aperto.

Per motivi di sicurezza l'apparecchio non può essere smontato.

Durante l'uso tenere l'apparecchio su di una superficie piana.

Il produttore declina ogni responsabilità per errori di utilizzo del prodotto e per avaria dei prodotti messi sottovuoto dovuto alla incapacità o imperizia dell'utilizzatore.

Per evitare di consumare cibi avariati, perché messi sottovuoto da troppo tempo, si consiglia di apporre sui sacchetti la data di confezionamento e la data di presunta scadenza, utilizzando come riferimento la tabella dei valori indicativi di conservazione dei cibi.

Non aspirare liquidi, si danneggia la pompa di aspirazione. Non aspirare sostanze solide, si ostruisce il tubo di aspirazione.

Ricordarsi che la macchina è nata solo ed esclusivamente per aspirare aria.

Evitare di saldare senza il sacchetto. Evitare di saldare con la barra aperta.


Non toccare la parte saldante immediatamente in seguito alla sigillatura di un sacchetto, ci si può ustionare.

Evitare di toccare la parte saldante, in ogni caso.

Evitare di toccare le guarnizioni della barra saldante per evitare di rovinarla.

## Informazioni tecniche

IT

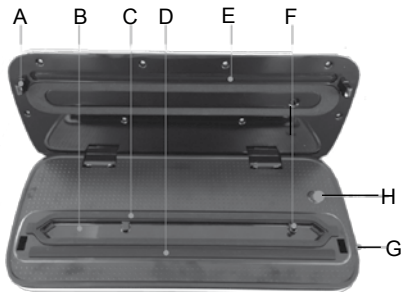

### Tasti funzione.

- 1 - per interrompere il funzionamento
- 2 - per impostare il tipo di aspirazione
- 3 - per impostare il tipo di cibo
- 4 - per sigillare
- 5 - per aspirare e sigillare

Dati tecnici : vedere etichetta sull'apparecchio

## Istruzioni d'uso

IT

### Descrizione apparecchio.

A - Gancio di bloccaggio : premere il coperchio verso il basso finché non scatta per bloccare il sacchetto in posizione.

B - Camera di aspirazione : il lato aperto del sacchetto deve essere collocato all'interno della camera

C - Guarnizione inferiore

D - Barra saldante : larghezza 3 mm

E - Guarnizione in gomma superiore

F - Ugello di aspirazione

G - Pulsanti laterali di apertura

H - Pulsante di aspirazione per sottovuoto con i contenitori

## Funzionamento.

Inserire la spina nella presa di corrente.

Se si desidera effettuare solo l'operazione di sigillatura del sacchetto, posizionarlo nella camera di aspirazione (B), chiudere l'apparecchio e assicurarsi che si senta il "click" dei due fermi laterali.

Premere il tasto **Seal** (4) che si illuminerà indicando che l'apparecchio è in funzione.

Quando si spegne, premere i pulsanti di rilascio (G) sui due lati ed estrarre il sacchetto.

Se si desidera confezionare degli alimenti sottovuoto, introdurli nel sacchetto, posizionare l'apertura nella camera di aspirazione (B), chiudere l'apparecchio e assicurarsi che si senta il "click" dei due fermi laterali.

Prima di iniziare l'aspirazione è possibile selezionare il tipo di aspirazione.

Di default l'apparecchio è impostato su **Normal**. Premendo il tasto **MODE** (2) è possibile scegliere fra le opzioni **NORMAL** ( aspirazione standard) o **GENTLE** (per alimenti morbidi); a seconda della selezione si illumina la spia corrispondente all'opzione scelta.

Premendo il tasto **FOOD** (3) si può scegliere l'aspirazione più adatta al tipo di cibo che deve essere confezionato. Di default l'apparecchio è impostato su **Dry**. Per alimenti asciutti selezionare **DRY** mentre per quelli più umidi **MOIST**; anche in questo caso si illumina la spia corrispondente all'opzione scelta.

A questo punto premere il tasto **Vac Seal** (5). Si illuminerà il tasto; quando si spegne si illumina automaticamente il tasto **Seal** per compiere l'operazione di saldatura; quando si spegne il processo è completato.

Premere i pulsanti di rilascio su due lati ed estrarre gli elementi sigillati.

Per interrompere il funzionamento dell'apparecchio in qualsiasi momento premere il tasto **Stop** (1).

Per evitare un vuoto eccessivo su alimenti delicati, è possibile anticipare la saldatura premendo il tasto "SEAL" durante l'aspirazione.

**ATTENZIONE** : In questo caso, se il vuoto fosse troppo debole, il sacchetto potrebbe non saldarsi correttamente.

### **Sottovuoto con i contenitori.**

Se si vuole utilizzare l'apparecchio per conservare i cibi in sottovuoto in altri contenitori, in dotazione è fornito un tubo in gomma che deve essere posizionato da un capo ( imbocco più grande) nell'ugello di aspirazione e dall'altro nel tappo (non fornito) specifico per questo tipo di operazioni.

Riempire il contenitore con gli alimenti lasciando almeno un centimetro tra il cibo e il bordo superiore del contenitore. Se necessario pulire il bordo e la guarnizione del coperchio del contenitore.

Una volta terminati i preparativi è sufficiente premere il tasto (H) per iniziare l'aspirazione. L'aspirazione si arresta automaticamente quando viene raggiunto il vuoto massimo. Per interrompere utilizzare lo stesso tasto oppure il tasto STOP del pannello comandi.

Per facilitare l'operazione assicurarsi di aver chiuso correttamente il coperchio del contenitore.

Si consiglia di segnare la data di confezionamento sul contenitore.

### **Suggerimenti utili.**

Lasciare una lunghezza sufficiente sull'apertura da sigillare in modo che possa essere inserito facilmente nella camera di vuoto.

Prima di procedere verificare che l'apertura del sacchetto non sia bagnata perché potrebbe essere difficile da sigillare ermeticamente.

L'apparecchio non sostituisce completamente la refrigerazione o il congelamento, alimenti deperibili devono ancora essere refrigerati o congelati.

Tenere i sacchetti di plastica piani altrimenti la sigillatura potrebbe non essere ottimale.

per evitare che si formino pieghe del sacchetto durante l'aspirazione, stenderlo nella camera di aspirazione e tenerlo premuto fino a quando inizia a funzionare l'apparecchio.

Prima di sigillare frutta e verdura lasciateli raffreddare qualche minuto.

Si raccomanda di far passare almeno 40 secondi prima di effettuare un'altra sigillatura.

### **Risoluzione dei problemi**

Nel caso l'apparecchio non funzioni:

Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa di corrente.

Controllare se il cavo di alimentazione è danneggiato.

Controllare se la presa elettrica funziona collegandovi un altro apparecchio.

Assicurarsi che i fermi siano in posizione di blocco.

verificare che il sacchetto sia posizionato correttamente all'interno della camera di aspirazione.

Attendere che l'apparecchio si raffreddi per 40 secondi prima di riutilizzarlo.

## Manutenzione

IT

Disinserire la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

Pulire l'apparecchio solamente quando è freddo.

La pulizia dell'apparecchio, deve essere effettuata con un panno morbido e leggermente umido.

Non utilizzare sostanze, liquidi o panni eccessivamente bagnati, perché eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare l'apparecchio irrimediabilmente.

Non utilizzare spugne abrasive per la pulizia dell'apparecchio.

Evitare accuratamente che le sostanze utilizzate per la pulizia finiscano nel condotto di aspirazione provocando la rottura della pompa aspirante.

Evitare di utilizzare sostanze che possono danneggiare la guarnizione della barra inferiore fissa.

Evitare di utilizzare sostanze liquide che possono far staccare la protezione della resistenza.

Non forzare o tirare, durante la pulizia, la guarnizione silconica sulla barra superiore mobile per evitarne il danneggiamento o la rimozione anche solo parziale.

**NON IMMERGERE MAI L'APPARECCHIO IN ACQUA.**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!