

FINLUX

32-FHC-5660

**colour television
barevný televizor
telewizor kolorowy
színes televízió távirányítóval
farebný televízor**



**owner's manual
návod k použití
instrukcję odtwarzania
használati útmutató
užívateľská príručka**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Obsah

Bezpečnostní informace	32
Označení na produktu	32
Environmentální informace	33
Vlastnosti	33
Zahrnuté Příslušenství	34
Označení o Režimu Pohotovosti	34
Kontrolní Tlačítka a Obsluha	34
Vložení baterií do dálkového ovladače	35
Připojení Napájení	35
Připojení antény	35
Licenční upozornění	35
Dálkové Ovládání	37
Připojení	38
Zapínání/vypínání	39
První Instalace	39
Media Playback přes USB vstup	40
Nahrávání programu	40
Nahrávání s časovým posunem	41
Okamžitě nahrávání	41
Sledování nahraných programů	41
Nastavení Nahrávání	41
Menu Prohlížeči médií	42
FollowMe TV (Pokud jsou Dostupné)	42
CEC a CEC RC Passthrough	42
E-Manual - E-příručka (Pokud jsou Dostupné)	42
Obsah TV Menu	43
Obsluha TV	47
Ovládání seznamu kanálů	47
Konfigurace Rodičovského nastavení	47
Elektronický Programový Průvodce (EPG)	47
Teletextové Služby	48
Aktualizace softwaru	48
Řešení problémů a tipy	49
Typické zobrazovací režimy PC vstupu	50
Kompatibilita AV a HDMI	50
Podporované formáty video souborů pro režim USB	51
Podporované formáty souborů obrázků pro režim USB	51
Podporované formáty zvukových souborů v režimu USB	51
Podporované formáty titulkových souborů v režimu USB	52
Podporované DVI rozlišení	52
Připojení	53
Používání služby Síť pro sdílených Audia a Video	55
Internetový Portál	56
Internetový prohlížeč	56
Systém HBBTV	57

Bezpečnostní informace

	VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM POUŠTĚM NEODVĚREJTE	
VÝSTRAHA - PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRIKOU NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZÁDNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY OPRAVITELNE UŽIVATELEM. PRO OPRAVU SE OBRÁTEJTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.		

Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé období nečinnosti (odjezdu na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, zařízení stále odebírá energii pro všechny situace, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

Poznámka: Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtete návod k použití.

VÝSTRAHA: Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 2000 metrů nad mořem, v suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro domácí a podobné všeobecné použití, ale může být také používán na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabraňujte větrání zakrytím nebo blokováním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. **Nepokládejte** na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojte vytážením za zástrčku, **nikoli** zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokřýma rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzijte nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a na nebo pod TV nepokládejte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na policích nad zařízením).

- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapalné svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohříváče, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.

- Nepokládejte televizor na podlahu a na šikmých plochách.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, igelitové sáčky držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně utáhněte šrouby, aby se zabránilo naklánění televizoru. Šrouby přišliff nepřetahujte a řádně namontujte i stojanové gumy.
- Nevhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunce, oheň a podobně.

	Výstraha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
	Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
	Údržba	Důležitá součást údržby

Označení na produktu

Následující symboly jsou použity na produktu jako indikatory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.



Produkt Třída č. II: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.



Produkt Třída č. I s funkčním uzemněním: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní uzemnění, toto uzemnění se používá pro funkční účely.



Ochranné uzemnění: Označený terminál je určen pro připojení ochranného uzemňovacího vodiče spojeného s vedením napájení.



Nebezpečný terminál pod proudem: Označený terminál(y) je / jsou za normálních provozních podmínek pod proudem nebezpečné.



Pozor, Viz návod k obsluze: V označeném prostoru(ech) se nachází(jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.



Laserový produkt třídy 1: Tento produkt obsahuje laserový zdroj Třídy 1, který je bezpečný za rozumně předvídatelných podmínek provozu.

UPOZORNĚNÍ

Baterie nepolykejte, nebezpečí chemického popálení
Tento výrobek nebo jeho příslušenství dodávané s
výrobkem může obsahovat knoflíkovou/mincovou baterii.
Pokud dojde k požití knoflíkové baterie, může to způsobit
vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může to vést
ke smrti.

Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.
Pokud část s baterií není možné bezpečně uzavřít,
přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.
Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy
do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepokládejte televizor na nestabilní nebo šikmé
místa. TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo
smrt. Velikému množství zranění, najme dětí, je možné
se vyhnout jednoduchými opatřeními:

- Používáním skříňek nebo stojanů, které doporučuje
výrobce televizoru.
- Používáním jen takového nábytku, který poskytuje
bezpečnou oporu pro televizor.
- Zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes hrany
podpurného nábytku.
- Neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například
skříň a knihovny) bez ukotvení nábytku i televizoru
k vhodné podpoře.
- Nepokládejte televizor na tkaniny a další materiály
umístěné mezi televizorem a podpurným nábytkem.

Naučením dětí o nebezpečích vylézt na nábytek na
televizor nebo na jeho ovládací prvky. Při přemístění
vašeho současného televizoru byste měli stejně použít
výše uvedené opatření.

UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZĚD

- Před montáží televizoru na zeď si přečtete pokyny.
- Sada pro montáž na stěnu je volitelná. Pokud není
součástí dodávky televizoru, můžete ji získat od
místního prodejce.
- Neinstalujte televizor na strop nebo na šikmou stěnu.
- Použijte přiložené šrouby pro montáž na stěnu a další
příslušenství.
- Pevně utáhněte šrouby na montáž na stěnu, abyste
zabránili pádu televizoru. Šrouby nepřetahujte.

UPOZORNĚNÍ

Přístroj připojen k ochrannému uzemnění instalace budovy
prostřednictvím připojení do ELEKTRICKÉ sítě nebo k
jinému přístroji s připojením k ochrannému uzemnění a
k televizornímu distribučnímu systému pomocí koaxiálního
kabelu může za určitých okolností představovat riziko
požáru. Napojení na systém televizních rozvodů musí
být proto provedeno prostřednictvím zařízení, které
elektrická izolace spadá do určitého frekvenčního pásma
(galvanický izolátor, viz EN 60728 až 11).

Environmentální informace

Tento TV přijímač byl navržen aby byl šetrný k
životnímu prostředí. Pro snížení spotřeby energie
postupujte podle následujících kroků:

Pokud nastavíte **Úsporu Energie na Minimální**,
Střední, **Maximální** nebo **Automatickou**, televizor
v souladu s tím sníží spotřebu energie. Chcete-li
nastavit **Podsвіcení** na pevnou hodnotu, nastavte
ji jako **Vlastní** a nastavte **Podsвіcení** (umístěné pod
nastavením **Úspory Energie**) manuálně pomocí
levého nebo pravého tlačítka na dálkovém ovladači.
Pro vypnutí tohoto nastavení nastavte jako **Vypnuté**.

Poznámka: *Dostupné možnosti Úspory Energie se mohou
lišit v závislosti na zvoleném Režimu v menu Systém>Obraz.*

Nastavení **Úspory Energie** můžete najít v menu
Systém>Obraz. Některá nastavení obrazu není
možné změnit.

Při stisknutí tlačítka Vpravo současně s volbou **Auto**
nebo levým tlačítkem myši při zvolené možnosti
Vlastní se na obrazovce zobrazí zpráva **Obrazovka
se vypne do 15 sekund**. Zvolte **Pokračovat** a
stiskněte **OK** pro okamžité vypnutí obrazovky. Pokud
nestisknete žádné tlačítko, displej se vypne za 15
sekund. Pro opětovné zapnutí obrazu stiskněte
libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV.

Poznámka: *Možnost Vypnutí Obrazovky není k dispozici,
pokud je nastaven režim Hry.*

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze
sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.

Vlastnosti

- Dálkově ovládaná barevná TV
- Plně integrovaný digitální/kabelový/satelitní TV
(DVB-T2/C/S2)
- HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI
zásuvky
- USB vstup
- OSD menu systém
- Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video,
video hry, audio set, atd.)
- Stereo zvukový systém
- Teletext
- Připojení pro sluchátka

• Automatický programovací systém

- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časovač vypnutí
- Dětská pojistka
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obraz
- Nahrávání programů
- Nahrávání programů časovým posunem
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- 802.11 a/b/g/n zabudovaná WIFI podpora
- Sdílení Audia a Videa
- HbbTV

Zahnuté Příslušenství


- Dálkové Ovládání
- Baterie: 2 x AAA
- Návod k Obsluze

Oznámení o Režimu Pohotovosti

Pokud televizor nepřijímá žádný signál (např. od
antény nebo HDMI zdroje) po dobu 3 minut, přepne
se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí
televizoru se zobrazí následující zpráva: **“Televizor
se automaticky přepne do pohotovostního režimu,
protože po delší dobu nepřijímá žádný signál.”** Pro
pokračování stiskněte **OK**.

Pokud je televizor zapnutý a není provozován, za
chvilu se přepne do pohotovostního režimu. Po
opětovném zapnutí televizoru se zobrazí následující
zpráva: **“Televizor se automaticky přepne do
pohotovostního režimu, protože po delší dobu
nebyla vykonána žádná operace.”** Pro pokračování
stiskněte **OK**.

Kontrolní Tlačítka a Obsluha

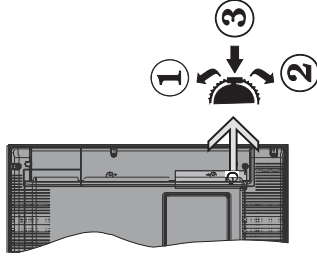

1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volba hlasitosti / informací / seznamu zdrojů
a spínač pohotovostního režimu a zapnutí a
Standby-On spínač

Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/
programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu na
televizoru.

Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem
nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem
dolů snížíte hlasitost.

Ke změně kanálů: Stiskněte prostřední tlačítko a na
obrazovce se zobrazí informační tabulka o kanále.
Mezi uloženými programy se pohybuje stisknutím
tlačítek nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko
dvakrát (podruhé celkem) a zobrazí se informace
o kanále. Mezi uloženými programy se pohybuje
stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a
na pár vteřin ho podržte, televizor se tak přepne do
pohotovostního režimu.

Poznámky:

- Pokud vypnete televizor, tento okruh se spustí znovu,
počínaje nastavením hlasitosti.
- Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích
tlačítek.

Ovládání Dálkovým Ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro
zobrazení obrazovky hlavního menu. Použitím
směrových tlačítek vyberte nabídkovou kartu a
potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Znovu použijte
směrová tlačítka pro volbu nebo nastavení položky.
Stiskněte tlačítko **Return/Back** nebo **Menu** pro
ukončení menu obrazovky.

Výběr Vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vašemu
televizoru, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!