

gorenje

Ožemalnik citrusov

Cjedilo za agrume

Cediljka za citruse

Citrus juicer

Wyciskarka do cytrusów

Storcător de citrice

Odšťavovač na citrusy

Citrusfacsaró

Соковичавница для цитрусових

Сокоизстисквачка за цитруси

Соковыжималка для цитрусовых

Citrusovač

Zitruspresse



CJ100HE

Navodila za uporabo SI

Upute za uporabu HR

Uputstvo za upotrebu SRB-MNE

Instruction manual GB

Instrukcja obsługi PL

Manual de utilizare RO

Návod na obsluhu SK

Használati utasítás HU

Інструкція з експлуатації UA

Инструкции за употреба BG


Руководство по эксплуатации RUS

Návod k obsluze CZ

Gebrauchsanleitung DE

SI	Navodila za uporabo.....	3
HR	Upute za uporabu	6
SRB MNE	Uputstva za upotrebu	9
EN	Instruction manual.....	12
PL	Instrukcja obsługi	15
RO	Manual de instrucțiuni.....	19
SK	Návod na obsluhu	22
HU	Használati útmutató.....	26
UA	Інструкція з експлуатації.....	29
BG	Инструкции за употреба	32
RUS	Руководство по эксплуатации... 	35
CS	Návod k použití	38
DE	Gebrauchsanleitung	41

Splošen opis:

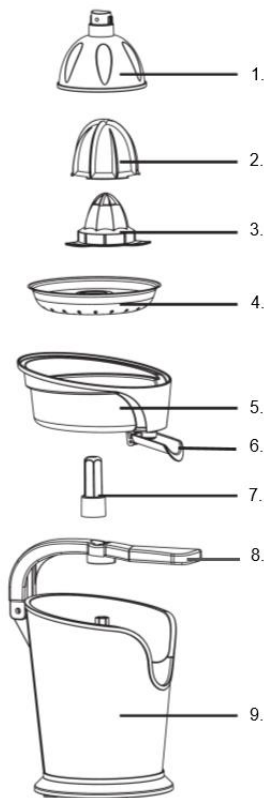

1. Pokrov
2. Večji ožemalni stožec
3. Manjši ožemalni stožec
4. Cedilni vstavek
5. Posoda za sok
6. Lijak
7. Pogonska gred
8. Ročaj
9. Enota z motorjem

Pomembno:

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

Motorne enote ne potaplajte v vodo ali katerikoli drugo tekočino ter je ne spirajte pod pipo.

Varnostna opozorila

- Pozorno preberite navodila za uporabo.
- Preden priključite aparat na napajanje, preverite, ali je omrežna vtičnica ustrezna (230V/16A).
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo.
- Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo proizvajalec oziroma pooblaščen servisier, da se s tem prepreči nevarnost.

Aparata ne pustite delovati brez nadzora.

Opozorilo

Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali se oznaka za napetost na spodnji strani aparata ujema z napetostjo v električnem omrežju.

Če je poškodovana priključna vrstica, jo mora zamenjati od Gorenja pooblaščen servisna služba ali ustrezno usposobljena oseba.

Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, priključna vrstica ali katerikoli drugi del aparata.

Aparata ne smejo uporabljati odrasli ali otroci z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi oziroma duševnimi sposobnostmi, osebe s pomanjkanjem izkušenj oziroma znanja, razen če so pod nadzorom ali jih glede uporabe aparata pouči oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!