


SanDisk® Clip Jam™

Uživatelský manuál

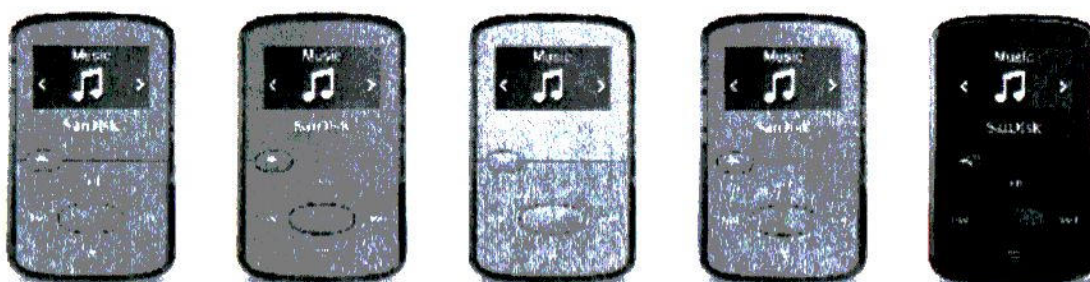

139707/139708/139709/139710/139711



Kapitola 1. Bezpečnostní upozornění a údržba

Tato kapitola obsahuje bezpečnostní upozornění a návod k čištění MP3 přehrávače SanDisk Clip Jam (dále jen přehrávač).

1. Před prvním použitím věnujte pozornost následujícím informacím a pokynům.
2. Pro bezproblémové zacházení s přehrávačem prostudujte prosím celý tento manuál.
3. Uchovejte si tento uživatelský manuál pro budoucí potřebu.
4. Nepoužívejte sluchátka během řízení, jízdy na kole, motorce či řízení jiného motorového vozidla. Takový poslech může vést k nebezpečným dopravním situacím a v některých zemích může být v rozporu s místními zákony a předpisy. Poslech hlasité hudby může vést k nebezpečným situacím i při běžné chůzi či jiných aktivitách. V rizikových situacích buďte raději opatrní a přerušete poslech.
5. Předejděte poslechu s příliš vysokou hlasitostí. Odborníci varují před příliš hlasitým a dlouhým poslechem. Hlasitost nastavte na střední úroveň, tak abyste byli schopni vnímat okolní zvuky a také byli ohleduplní k lidem okolo Vás a nerušili je hlasitým poslechem.
6. Chraňte přehrávač před vlhkostí a jejími zdroji: dřezy, nápoji, vanami, sprchovými kouty, deštěm atd. Vlhkost může způsobit elektrický šok u každého elektronického zařízení.
7. Pro dlouhý život Vašeho přehrávače dodržujte následující tipy:
 - a. Čistěte přehrávač pomocí jemné látky.
 - b. Zabraňte dětem, aby si s přehrávačem hráli bez dozoru.
 - c. Nepoužívejte násilí při připojování konektorů k přehrávači / PC. Vždy se ujistěte, že máte ten správný konektor.
 - d. Nikdy nemanipulujte s interní dobíjecí baterií, nezkratujte ji, nerozebírejte ji, netlučte do ní, v opačném případě můžete způsobit požár, přivodit si zranění, popáleniny a způsobit další rizika.

Likvidace odpadů

Přehrávač nevyhazujte do komunálního odpadu. Nevhodný způsob likvidace může být škodlivý pro životní prostředí a lidskému zdraví. Informujte se u svého místního zpracovatele odpadů na způsob nakládání s elektroodpadem.

Kapitola 2. Přehled funkcí MP3 přehrávače SanDisk Clip Jam

Gratulujeme Vám k zakoupení MP3 přehrávače SanDisk Clip Jam™!

Užívejte si hromadu zábavy s hudbou na cestách díky kompaktnímu barevnému přehrávači Clip Jam, který můžete připevnit kdekoli a mít ho tak neustále po ruce. Jasný palcový displej a velké ovládací prvky Vám usnadní přetahování a přehrávání souborů v oblíbených audio formátech včetně formátu AAC. Díky slotu pro microSD™ kartu můžete rozšířit prostor pro Vaši hudbu a poslouchat vkuse až 18 hodin².

Vlastnosti

- Extra lehký, snadno nositelný hudební přehrávač
- Hluboká a bohatá kvalita zvuku
- Interní paměť 8 GB + vestavěný slot pro microSD™ kartu¹
- Velký, jasný, výborně čitelný displej a velká ovládací tlačítka
- Až 18 hodin na jedno nabití díky integrované baterii²
- Dostupný v barvách: neonově zářivá červená, purpurová, modrá, zelená a havraní černá
- Přehrává audio soubory v mnoha audio formátech včetně: MP3, WMA (bez DRM), AAC (bez DRM z iTunes) a Audible (pouze s DRM).

Minimální systémové požadavky

- Windows® XP SP2, nebo Mac OS X 10.3 či Linux
- USB 2.0 port (pro nabíjení a rychlý přenos dat)

Obsah balení

Součástí standardního dodávaného balení je:

- MP3 Přehrávač SanDisk Clip Jam
- Sluchátka – špunty
- USB 2.0 kabel
- Uživatelský manuál

Popis přehrávače



USB port – port USB pro přenos dat a nabíjení přehrávače

Volume control – ovládání hlasitosti

Back – tlačítko „Zpět“

Left / Previous / Rewind – tlačítko „Doleva / Předchozí skladba / přetáčení zpět“

Play / Pause / Scroll up – tlačítko „Přehrát / Pauza / Nahoru“

Options / Scroll down – tlačítko „Možnosti / Dolů“

Power / Select – tlačítko „Napájení / Výběr“

Display screen – displej

Right / Next / Forward – tlačítko „Doprava / Následující skladba / přetáčení vpřed“

Earphone jack – konektor pro sluchátka

microSDHC™ card slot – slot pro paměťovou kartu microSDHC™

Zobrazení na displeji



1. **Play / Pause** – zobrazí stav přehrávání / nahrávání
2. **Battery Indicator** – zobrazuje stav baterie.
3. **Artist name / song name** – zobrazuje název interpreta skladby
4. **Song progress** – zobrazuje aktuální čas skladby
5. **Song no. / all songs** – zobrazuje číslo aktuální skladby, celkový počet skladeb a pořadí aktuální skladby v daném adresáři.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!