



UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Yi Lite / 4K / 4K+ Action Camera

Vložení SD karty a baterie

Pro vložení SD karty nejdříve otevřete kryt baterie zatlačením a posunutím vyznačené šipky v daném směru.

Následně vložte SD kartu směrem, kdy je její potisk otočený na baterii.


Spolu s SD kartou vložte i baterii a to tak, aby se její kontakty dotýkaly kontaktů uvnitř kamery.

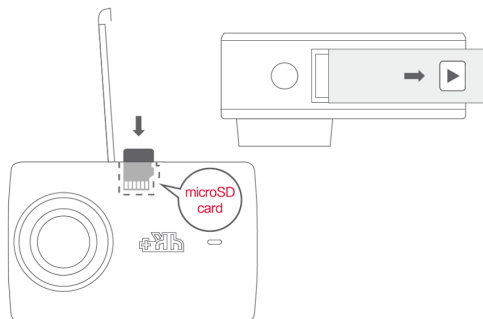

Zapnutí kamery

Ke spuštění kamery podržte označené tlačítko. Dojde ke zapnutí obrazovky doprovázeném zvukovou indikací.


K vypnutí kamery déle podržte označené tlačítko. Dojde k vypnutí obrazovky doprovázeném zvukovou indikací.

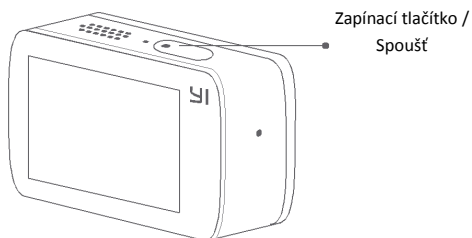

Propojení s aplikací

Nascanujte uvedený QR kód ke stažení ovládací aplikace, případně aplikaci také naleznete v App Store či Google Play pod názvem „Yi Action“.

Pomocí průvodce dokončete propojení s telefonem.

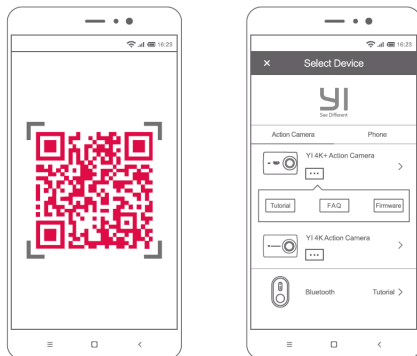

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!