

**KUCHYŇSKÉ RÁDIO****KRC 4368**

## UPOZORNĚNÍ

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.



## ZDROJ NAPĚTÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě.

## ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiné kapaliny.
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí.
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
15. Uchovejte tyto instrukce.

## **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Model: KRC 4368 DAB+


Napájení: 230 V~, 50 Hz

Spotřeba: 2,5 W

Ochranná třída: II

Čistá váha: cca 0.5 kg

Frekvenční rozsah FM 87,5 ~ 108,0 MHz, DAB/DAB+ 174,92 ~ 239,20

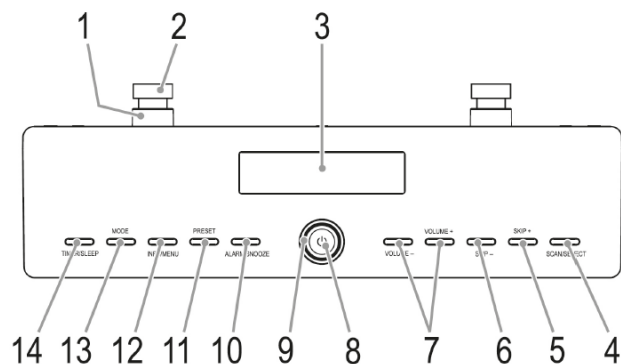

## POPIS ZAŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1 držák
- 2 Šrouby
- 3 LCD displej
- 4 SCAN/SELECT tlačítko
- 5 SKIP + tlačítko (přehrání dopředu)
- 6 SKIP – tlačítko (přehrání dozadu)
- 7 VOLUME +/VOLUME – tlačítka
- 8 tlačítko (vypnout/zapnout)
- 9 kontrolka provozu
- 10 ALARM/SNOOZE tlačítko
- 11 PRESENT tlačítko
- 12 INFO/MENU tlačítko
- 13 MODE tlačítko
- 14 TIMER/SLEEP tlačítko

## Zadní strana (bez vyobrazení)

- Napájecí kabel
- Drátová anténa

## Spodní strana (není zobrazeno)

- Reproduktor
- Příhrádka na baterie

## POKyny PRO INSTALACI ZE SPODU

### UPOZORNĚNÍ:

Při montáži dbejte, aby zařízení nebylo zapojené v síti!

- odstraňte veškerý ochranný a obalový materiál
- překontrolujte obsah zásilky
- pro montáž pod kuchyňskou skříňku musíte splnit následující podmínku: tloušťka desky musí být mezi 16 a 20 mm
- skříňka musí být stabilní a pevně uchycena přímo ve zdi nejméně dvěma šrouby
- Důležité! Neinstalujte zařízení nad sporákem!
- při instalaci zařízení musí být zajištěno, že je zásuvka v dosahu
- síťová zásuvka musí být v dosahu, tak, aby konektor mohl být rychle odstraněn v případě nouze
- Důležité! Nepřipojujte zařízení k elektrické síti dříve, než po instalaci!
- zařízení nelze instalovat pod skříň, pod kterou je osvětlení
- pro montáž, budete potřebovat následující materiál: vrtáčku s 6mm vrtákem, imbus, svinovací metr, nůžky, ochranné brýle

## PŘIDANÉ MONTÁŽNÍ VYBAVENÍ

- 4 šrouby
- 4 dutinky
- 1 vodičko pro vrtání

### UPOZORNĚNÍ:

- dodržujte rozměry uvedené v návodu k montáži
- měli byste používat pouze dodávané instalační příslušenství

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!