


GRAEF

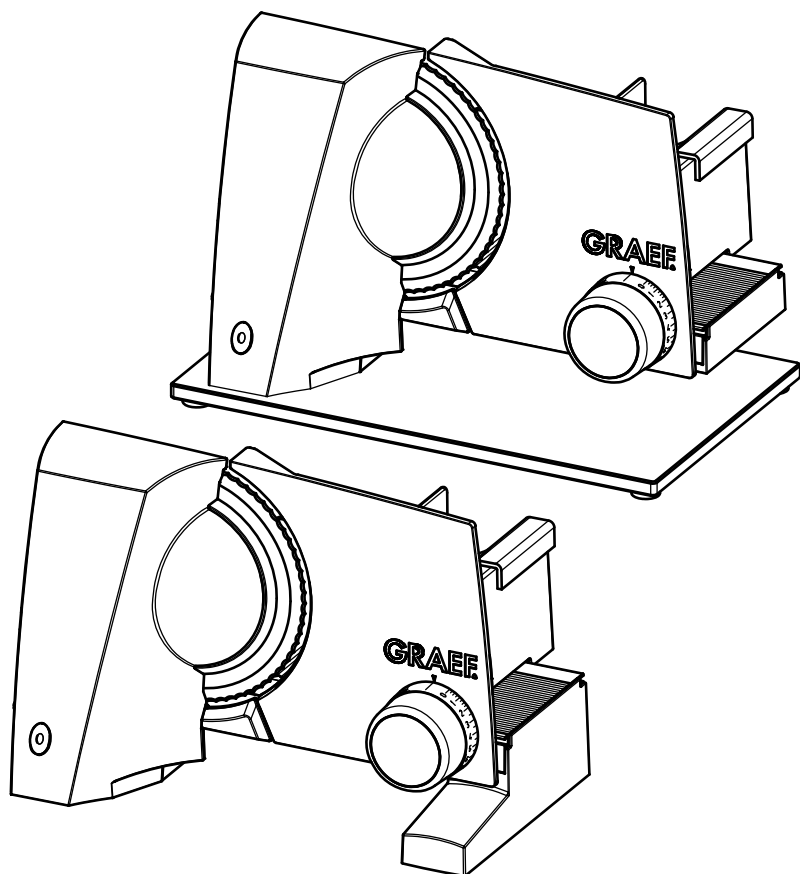

- | | | | |
|-----------|--|------------|--|
| DK | Brugsvejledning Brødmaskine | SK | Návod na obsluhu Univerzálny krájač |
| SE | Bruksanvisning universalskärare | PYC | Руководство по эксплуатации универсальной ломтерезки |
| PL | Instrukcja obsługi krajalnicy uniwersalnej | HU | Használati útmutató |
| CZ | Návod k použití Univerzální kráječ | | |

SLICED
KITCHEN.



G5 | SKS 100 Serie | SKS 300 Serie

INDHOLD

Sikkerhedsanvisninger	3
Udpakning	5
Krav til opstillingsstedet	5
Farekilder	5
Børnesikring	5
Korttidsdrift	5
Skæremateriale	5
Skæring	5
Resteholder	6
Rengøring	6
Vedligeholdelse af kniven	6
Aftagning af kniven	7
Slæde	7
Kundeservice	7
Bortskaffelse	7
2 års motorgaranti	8

Sikkerhedsanvisninger

Denne maskine svarer til de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Ikke korrekt brug kan dog føre til skader på personer eller materielle skader.

Vær opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger for en sikker brug af maskinen:

- Kontrollér maskinen for udvendige, synlige skader på kabinettet, tilslutningsledningen og -stikket, før den anvendes. En beskadiget maskine må ikke tages i brug.
- Hvis maskinens tilslutningsledning er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer.
- Reparationer må kun udføres af fagfolk eller af Graef-kundeservice. Ikke korrekte reparationer kan forårsage betydelige farer for brugeren. Desuden bortfalder garantikravet.
- En reparation af maskinen i garantiperioden må kun foretages af Graef-kundeservice, ellers er der ikke mere noget garantikrav i tilfælde af efterfølgende skader.
- Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. Kun for disse dele er det garanteret, at de opfylder sikkerhedskravene.
- Denne maskine må ikke anvendes af børn. Maskinen og tilslutningsledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Maskinerne kan anvendes af personer med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af maskinen og har forstået de farer, der er et resultat af brugen.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Når der ikke er opsyn med maskinen, og før den monteres, afmonteres eller rengøres, skal maskinen altid adskilles fra nettet.
- Maskinen er ikke beregnet til anvendelse med en ekstern timer eller en separat fjernstyring.
- Denne maskine er beregnet til anvendelse i husholdningen eller i lignende anvendelser, som for eksempel: i medarbejderkøkkener til

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!