

SUPREMECHEF

For model MWP 3391

Gebrauchsanweisung

Instruction for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de instruções

Instrucciones para el uso

Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по эксплуатации

مادختس ال ا تامي لعت

Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

REJSTŘÍK

INSTALACE

INSTALACE.....	3
----------------	---

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	5
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	6

PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚDRŽBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	7
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.....	8

OVLÁDACÍ PANEL

OVLÁDACÍ PANEL	9
POPIS DISPLEJE.....	10

OBECNÉ POUŽITÍ

POHOTOVOSTNÍ REŽIM	11
OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA.....	11
POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY	11
VLOŽIT/PROMÍCHAT/OTOČIT POKRM	11
ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE	12
SETTING (NASTAVENÍ).....	13

FUNKCE PŘÍPRAVY

JET START.....	14
MICROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA)	15
GRILL (GRIL).....	16
FORCED AIR (HORKÝ VZDUCH)	17
DUAL CRISP	18
6TH SENSE JET REHEAT (RYCHLÉ PŘIHRÍVÁNÍ)	21
JET DEFROST (RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ)	22
COMBI (KOMBINACE) (MIKROVLNNÁ TROUBA + GRIL)	23
COMBI (KOMBINACE) (MIKROVLNNÁ TROUBA + HORKOVZDUŠNÁ TROUBA).....	24
6TH SENSE DUAL STEAM (DVOJITÝ PAŘÁK)	25
6TH SENSE CHEF MENU (MENU ŠÉFKUCHAŘE).....	29
AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)	36
SPECIAL MENU (ZVLÁŠTNÍ MENU).....	37


POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	39
TECHNICKÉ SPECIFIKACE.....	40

PŘED PŘIPOJENÍM

Mikrovlnnou troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba nad mikrovlnnou troubou ponechat volný prostor alespoň 30 cm.

Mikrovlnnou troubu neumísťujte do skříně. Mikrovlnná trouba není určena k umístění nebo používání na pracovní ploše, která je níže než 850 mm nad podlahou. NEPŘÍSTAVUJTE levou stranu (při pohledu zepředu) mikrovlnné trouby ke stěně!

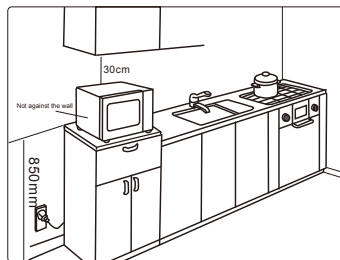

- * Nesnímejte ochranné kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání vstupní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídla.
- * Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- * Mikrovlnnou troubu umístěte na stabilní a rovné místo, které unese hmotnost mikrovlnné trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.
- * Zajistěte, aby byl pod mikrovlnnou troubou a okolo ní volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu.
- * Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda dvířka mikrovlnné trouby těsně přiléhají k rámu a zda není poškozeno vnitřní těsnění dvířek. Vyjměte z mikrovlnné trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.
- * Troubu použijte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud trouba nefunguje správně nebo pokud došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu a horkých ploch. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.
- * Nepoužívejte prodlužovací kabel: Pokud je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti.

⚠ VAROVÁNÍ:

- * **Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- * **Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.**

❗ POZNÁMKA:

Před prvním použitím mikrovlnné trouby doporučujeme odstranit ochrannou fólii z ovládacího panelu a stahovací pásek z napájecího kabelu.

PO PŘIPOJENÍ

- * Mikrovlnnou troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li řádně zavřena dvířka.
- * Je-li mikrovlnná trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, může se zhoršit kvalita televizního a rozhlasového signálu a může vnikat rušení.
- * Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.
- * Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!