



TESLA

TESLA PrimeSound HQ-220

**Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral soundbar TESLA PrimeSound HQ-220.**

**Tento uživatelský návod si uschovejte, dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu,
pro snížení rizika poškození reproduktoru nebo pro případ vašeho zranění.**


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy neumísťujte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani přímému teplu.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody
- Očistěte zařízení pouze suchou látkou.
- Neblokujte ventilační otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Chraňte napájecí šňůru před poškozením
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Při bouřkách nebo při delším nepoužívání zařízení odpojte od sítě.
- Veškerý servis provádí pouze kvalifikovaný servisní personál
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Na přístroj neumísťujte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinou, zapálené svíčky).
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunci apod.
- Používejte pouze doporučené baterie.
- Polarita musí být respektována tak, aby nedošlo ke zkratu.


Péče o váš produkt

- Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud není používán a před jeho čištěním.
- Vyčistěte spotřebič pomocí měkké vlhké utěrky bez vláken.
- Nepoužívejte brusiva ani drsné čističe.

Popis

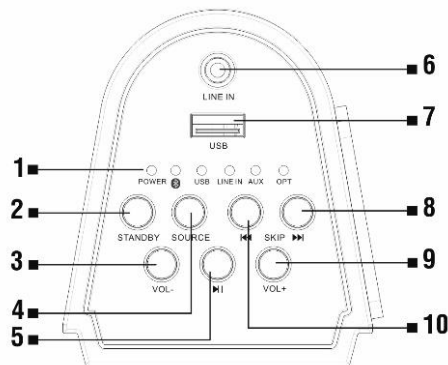


- 1 LED indikátor zvoleného režimu
- 2 Zapnutí/Pohotovostní režim reproduktoru
- 3 Snížení hlasitosti
- 4 Zdroj signálu - Bluetooth/USB/Line In
- 5 Spuštění/zastavení přehrávání
- 6 Připojení externího zdroje zvuku
- 7 USB port
- 8 Přeskočení o skladbu dopředu
- 9 Zvýšení hlasitosti
- 10 Přeskočení o skladbu zpět

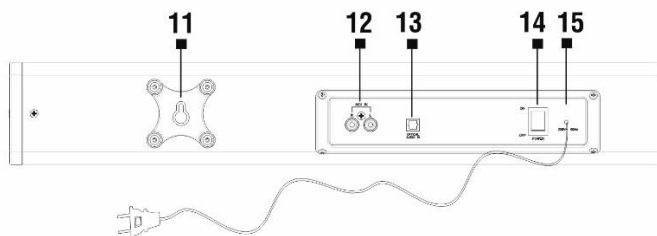

- 11 Úchyt pro montáž na stěnu
- 12 AUX in - pro připojení externího zdroje
- 13 Optický vstup - pro připojení optického digitálního zvukového vstupu
14. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí reproduktoru
15. 230 V napájecí kabel

Dálkové ovládání

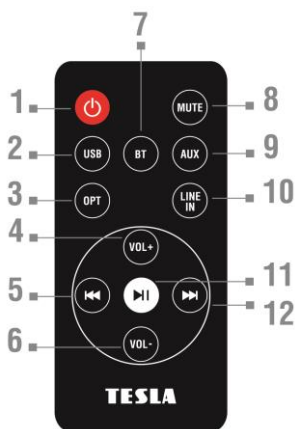

- 1 **POWER** : stiskněte pro zapnutí/vypnutí
- 2 **USB** : stiskněte pro režim USB
- 3 **OPT** : stiskněte pro režim optického výstupu
- 4 **VOLUME+** : stiskněte pro zvýšení hlasitosti
- 5 **I◀◀** : stiskněte pro přeskočení na předchozí skladbu
- 6 **VOLUME-** : stiskněte pro snížení hlasitosti
- 7 **BT** : stiskněte pro režim Bluetooth
- 8 **MUTE** : stiskněte vypnutí nebo obnovení hlasitosti
- 9 **AUX** : stiskněte pro režim AUX
- 10 **LINE IN** : stiskněte pro režim Line In
- 11 **▶II** : stiskněte pro Start nebo Pauza
- 12 **▶▶I** : stiskněte pro přeskočení na následující skladbu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!