


VZHLED PŘÍSTROJE

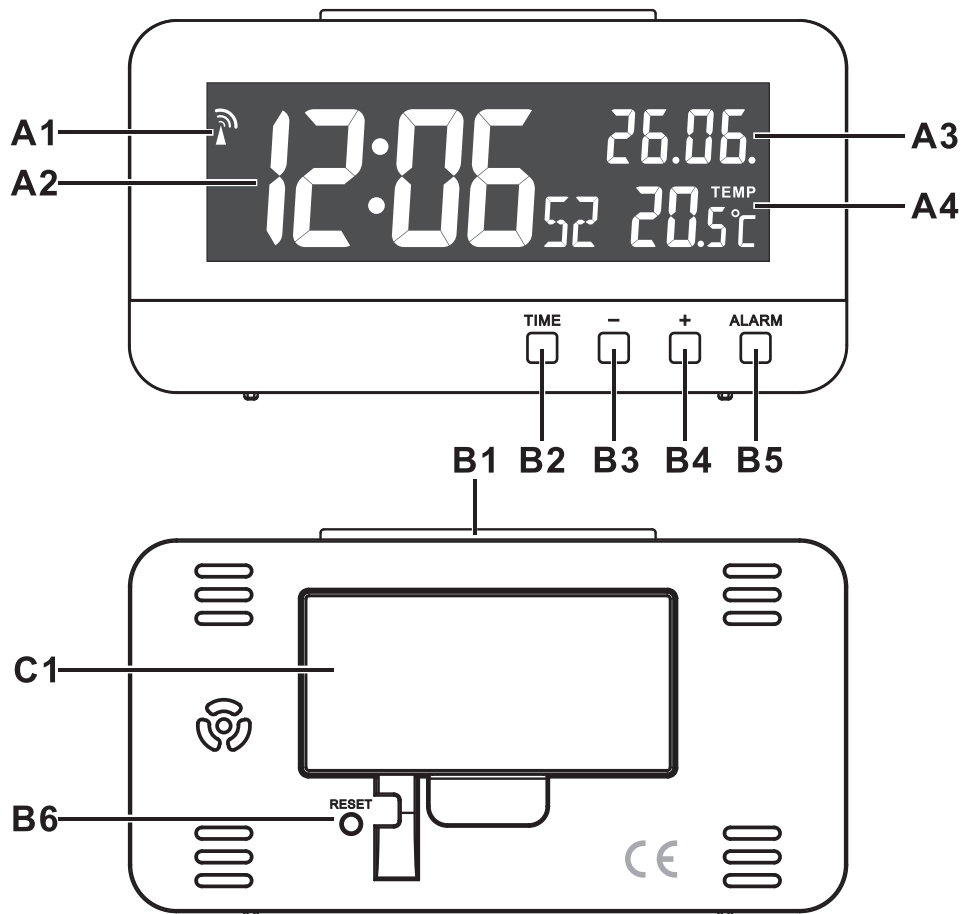

Část A – LCD displej

A1: Ikona řízení rádiem

A2: Čas

A3: Datum

A4: Teplota

Část B – Tlačítka

B1: Tlačítko „SNOOZE/DIMMER“
(Opakované buzení/Tlumení jasu)

B2: Tlačítko „TIME“ (Čas)

B3: Tlačítko „-“

B4: Tlačítko „+“

B5: Tlačítko „ALARM“ (Budík)

B6: Tlačítko „RESET“ (Resetování)

Část C – Konstrukce

C1: Kryt zástrčky adaptéru

VLASTNOSTI

Čas

- Volitelné zobrazení času 12/24 hodin
- Funkce denního budíku s opakovaným buzením
- Nepřetržitý kalendář až do roku 2099
- Dny v týdnu zobrazené v 8 volitelných jazycích

Teplota

- Rozsah měření vnitřní teploty: -9,9–50 °C
- Možnost volby jednotek °C/°F




ZAČÍNÁME




1. Otevřete kryt (C1)
2. Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky
3. Vraťte zpět kryt a postavte přístroj na rovný povrch; přístroj je nyní připraven k použití.

NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU

Rádiem řízený čas

- Po zapnutí přístroje začnou hodiny automaticky vyhledávat časový signál DCF. Na LCD displeji bude blikat ikona řízení rádiem „“ (A1).

 (A1) bliká, Indikuje probíhající příjem signálu DCF	 (A1) svítí, Indikuje úspěšný příjem signálu	 (A1) zhasne, Indikuje neúspěšný příjem signálu
---	---	--

- Hodiny se automaticky synchronizují s rádiovým signálem DCF každý den v čase 2:00 a 3:00 (ráno) pro zajištění zobrazení přesného času. Pokud se synchronizace s rádiovým signálem DCF nezdaří, „“ na LCD displeji zhasne a hodiny se pokusí o synchronizaci s rádiovým signálem DCF v časech 4:00 a 5:00 (ráno).
- Hodiny lze nastavit na ruční vyhledávání rádiového signálu podržením tlačítka „-“ (B3) po dobu 3 sekund. Každý příjem trvá přibližně několik minut. Pokud se příjem nezdaří, vyhledávání se zastaví. („“ na LCD displeji zhasne) a zopakuje se znovu v další celou hodinu. Např. když se vyhledávání nezdaří v 8:20, spustí se vyhledávání znovu v 9:00.
- Zastavte vyhledávání rádiového signálu DCF podržením tlačítka „-“ (B3) po dobu 3 sekund.
- Symbol „“ se na LCD displeji zobrazuje, pokud je zapnutý režim letního času

Ruční nastavení času:

- Když je zobrazen čas, stiskněte tlačítko „TIME“ (B2) pro výběr zobrazení:
Čas a sekundy → Čas a den v týdnu
- Když je zobrazen čas, stiskněte na 3 sekundy tlačítko „TIME“ (B2) pro otevření režimu nastavení hodin/kalendáře.



- Stiskněte tlačítko „-“ (B3) nebo tlačítko „+“ (B4) pro nastavení a stiskněte tlačítko „TIME“ (B2) pro potvrzení jednotlivých nastavení. (Podržetím tlačítka „-“ (B3) nebo „+“ (B4) můžete tento proces urychlit a rychleji nastavit požadovanou hodnotu.)
- Pořadí nastavení se zobrazuje následovně: Formát času 12/24 hodin, Časové pásmo, Hodiny, Minuty, Rok, Měsíc, Den, Jazyk dne v týdnu, C/F.
- Pro den v týdnu je k dispozici 8 jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, itaština, holandština, dánština a ruština. Jazyky a jejich vybrané zkratky pro jednotlivé dny v týdnu jsou uvedeny v následující tabulce.

Jazyk	Neděle	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota
Němčina, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Angličtina, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Ruština, RU	BC	ПН	BT	CP	ЧТ	ПТ	СБ
Dánština, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Holandština, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Itaština, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Španělština, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Francouzština, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

Poznámka:

1. *Všechny režimy nastavení se automaticky ukončí v případě, že během přibližně 15 sekund neprovedete žádné nastavení*
2. *Pro časové pásmo: Pokud nepřijmete žádný signál frekvence RC-DCF, měli byste časové pásmo nastavit na 0. Časové pásmo se používá v zemích, kde lze přijímat signál frekvence DCF, ale časové pásmo je odlišné od německého času (tj. GMT+1).*

Nastavení denního budíku:

1. Stiskněte tlačítko „ALARM“ (B5) pro zobrazení času budíku a aktivaci funkce budíku. Na displeji se zobrazí ikona budíku „“:
2. Během zobrazení času budíku podržte na 3 sekundy tlačítko „ALARM“ (B5) pro otevření nastavení času budíku. Stiskněte tlačítko „-“ (B3) nebo „+“ (B4) pro nastavení času budíku. Stiskněte tlačítko „ALARM“ (B5) pro potvrzení nastavení.
3. Když zazvoní budík, můžete jej zastavit stisknutím jakéhokoli tlačítka s výjimkou „SNOOZE“. Jinak bude budík zvonit přibližně 2 minuty a pak se automaticky vypne.
4. Během zvonění budíku stiskněte tlačítko „SNOOZE“ (B1). Budík bude vypnutý po dobu přibližně 5 minut a pak znovu zazvoní. Během intervalu opakovaného buzení bude na LCD displeji blikat „“. Funkci opakovaného buzení lze aktivovat maximálně 7krát.

TEPLOMĚR

- Pokud je teplota mimo měřitelný rozsah, zobrazí se na LCD displeji LL.L (pod minimální teplotou) nebo HH.H (nad maximální teplotou).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!