
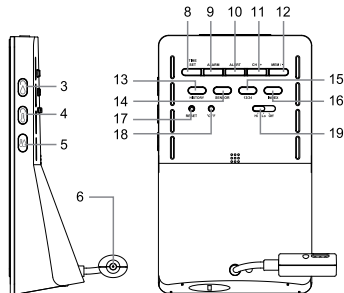
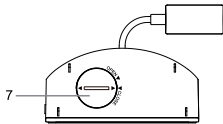


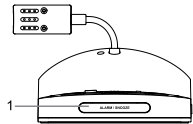


ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto citlivou značkovou bezdrátovou meteorologickou stanici. Návrhu a výrobě tohoto přístroje bylo věnováno maximální úsilí. Tato příručka platí pro verzi DCF/MSF. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny s ohledem na zakoupenou verzi přístroje a příručku dobře uschovejte pro pozdější použití.


PŘEHLED

HLAVNÍ JEDNOTKA




1. Tlačítko **[ALARM / SNOOZE]** (Budík/Opakované buzení)
 - Když zvoní budík, stiskněte pro vypnutí zvonění a aktivaci opakovaného buzení.
 - Když zvoní budík, stiskněte a 2 sekundy podržte pro vypnutí zvonění. Budík znovu zazvoní další den.
2. LCD displej
3.  Tlačítko smyčky (nastavení) barev. (Po vypnutí zůstává poslední zobrazená barva)
 - Stiskněte pro zapnutí/vypnutí funkce automatické smyčky barev v sekci teploty.
4.  Tlačítko smyčky (nastavení) barev. (Po vypnutí zůstává poslední zobrazená barva)
 - Stiskněte pro zapnutí/vypnutí funkce automatické smyčky barev v sekci teploty.
5. Tlačítko 
 - Stiskněte pro aktivaci režimu barvy podle teploty a vlhkosti
6. Napájecí konektor
7. Prostor záložní baterie
8. Tlačítko **[TIME SET]** (Nastavení času)
 - V normálním režimu stiskněte a 2 sekundy podržte pro otevření režimu nastavení času.
9. Tlačítko **[ALARM]** (Budík)
 - V normálním režimu stiskněte pro zobrazení času budíku po dobu 5 sekund, nebo stiskněte a 2 sekundy podržte pro otevření režimu nastavení budíku.
 - Když zvoní budík, stiskněte pro ukončení zvonění.
10. Tlačítko **[ALERT]** (Výstraha)
 - V normálním režimu stiskněte a 2 sekundy podržte pro otevření režimu nastavení výstrahy pro teplotu a vlhkost.
11. Tlačítko **[CH / +]** (Kanál/+)
 - V normálním režimu stiskněte pro přepnutí mezi zobrazením meteorologických údajů vnitřního snímače a venkovního snímače na kanálu 1 ~ 8.
 - V normálním režimu stiskněte a 2 sekundy podržte pro otevření režimu automatického cyklu zobrazení meteorologických údajů vnitřního snímače a venkovního snímače na kanálu 1 ~ 8.
 - V režimu nastavení stiskněte pro zvýšení hodnot nastavení.
12. Tlačítko **[MEM / -]** (Paměť/-)
 - V normálním režimu stiskněte pro zobrazení maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkosti s časovým údajem.
 - V režimu nastavení stiskněte pro snížení hodnot nastavení.
13. Tlačítko **[HISTORY]** (Historie)
 - V normálním režimu stiskněte pro zobrazení záznamů o teplotě a vlhkosti za posledních 24 hodin.
14. Tlačítko **[SENSOR]** (Snímač)
 - Stiskněte pro aktivaci režimu párování pro konkrétní kanál snímače.
15. Tlačítko **[12 / 24]**
 - V normálním režimu stiskněte pro přepnutí mezi formátem zobrazení času 12 nebo 24 hodin.
16. Tlačítko **[INDEX]** (Index)
 - V normálním režimu stiskněte pro přepnutí mezi hodnotou aktuální teploty a teplotního indexu.
17. Tlačítko **[RESET]** (Resetování)
 - V případě poruchy stiskněte pro resetování hlavní jednotky.
18. Tlačítko **[°C / °F]**
 - V normálním režimu stiskněte pro přepnutí mezi jednotkami °C/°F.
19. Posuvný přepínač **[HI / LO / OFF]** (Vysoké/Nízké/Vypnuto)
 - Posuňte do polohy **[HI]** pro jasnější podsvícení.
 - Posuňte do polohy **[LO]** pro tmavší podsvícení.
 - Posuňte do polohy **[OFF]** pro vypnutí podsvícení displeje.

LCD DISPLEJ

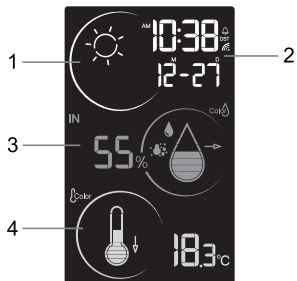

1. Sekce předpovědi počasí
2. Sekce času a kalendáře
3. Sekce hodnot vnitřní vlhkosti/vlhkosti kanálu 1 - 8 a ikona
4. Sekce hodnot vnitřní teploty/teploty kanálu 1 - 8 a ikona

BEZDRÁTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty A VLHKOSTI S FUNKCÍ PŘÍJMU RCC

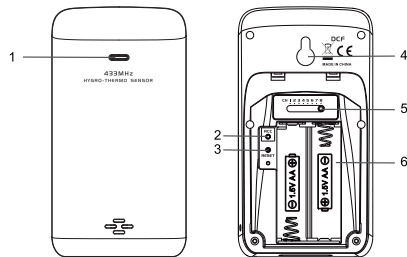

1. LED indikátor stavu přenosu
2. Tlačítko příjmu [RCC] (Rádiem řízený čas)
 - Stiskněte pro příjem RCC.
3. Tlačítko [RESET] (Resetování)
4. Držák pro montáž na stěnu
5. Posuvný přepínač [CHANNEL] (Kanál)
 - Přiřaďte snímač ke kanálu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8.
6. Prostor pro baterie

ZAČÍNÁME

BEZDRÁTOVÝ SNÍMAČ

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!