


Panasonic

Operating Instructions
AC/Rechargeable Hair Clipper
Model No. ER-GC71/ER-GC51

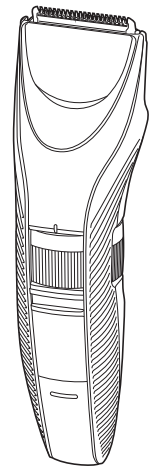

<u>English</u>	<u>3</u>	<u>Dansk</u>	<u>99</u>	<u>Česky</u>	<u>195</u>
<u>Deutsch</u>	<u>19</u>	<u>Português</u>	<u>115</u>	<u>Slovensky</u>	<u>211</u>
<u>Français</u>	<u>35</u>	<u>Norsk</u>	<u>131</u>	<u>Magyar</u>	<u>227</u>
<u>Italiano</u>	<u>51</u>	<u>Svenska</u>	<u>147</u>	<u>Română</u>	<u>243</u>
<u>Nederlands</u>	<u>67</u>	<u>Suomi</u>	<u>163</u>		
<u>Español</u>	<u>83</u>	<u>Polski</u>	<u>179</u>		

Operating Instructions
(Household) AC/Rechargeable Hair Clipper
Model No. ER-GC71/ER-GC51

Contents

Safety precautions	6	Troubleshooting	15
Intended use	9	Blade life	16
Parts identification	9	Battery life	16
Preparation	10	Removing the built-in rechargeable battery	16
Using the clipper	10	Specifications	17
Cleaning the clipper	14		

Thank you for purchasing this Panasonic product.

Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!