




GOGEN

MAXPAD9G5

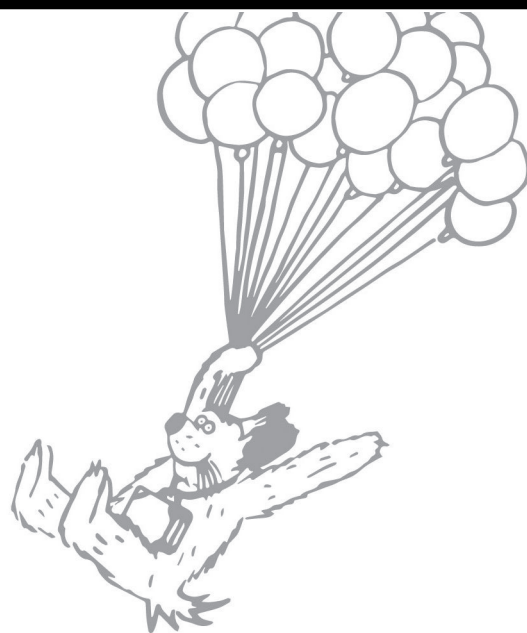

CZ SK PL EN HU

TABLET
TABLET
TABLET
TABLET
TÁBLAGÉP

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
FUNKCE.....	3
TLAČÍTKA.....	5
PROVOZ	5
1.1: Kontrolka LED	5
1.2: Zapnutí a vypnutí	5
1.2.1: Zapnutí a odemknutí	5
1.2.2: Režim šetření energií a uzamčení obrazovky	6
1.2.3: Vypnutí	6
1.2.4: Slabá baterie	6
1.3: Hlavní nabídka	6
1.3.1: Vstup do rodičovského režimu	6
1.3.2: Vstup do dětského režimu	7
1.4: Rodičovský režim	7
1.4.1: Nastavení dětských účtů	8
1.4.1.1: Informace o dítěti	8
1.4.1.2: Výběr aplikací	9
1.4.1.3: Přístup na internet	10
1.4.1.4: Časová omezení	10
1.4.1.5: Statistiky	11
1.4.2: Správa rodičovského hesla	11
1.4.2.1: Změna rodičovského hesla – poprvé	11
1.4.2.2: Změna rodičovského hesla – nikoliv poprvé	11
1.4.2.3: Zapomenuté rodičovské heslo	12
1.4.2.4: Zapomenutý resetovací kód	12
1.4.2.5: Změna resetovacího kódu	12
1.4.3: Nastavení	12
1.4.3.1: Wi-Fi	13
1.4.3.2: Jas displeje	13
1.4.3.3: Datum a čas	13
1.4.3.4: Připojení USB (dětský režim)	13
1.4.4: Jazyk	14
1.4.5: Ukončení a návrat do Androidu	14
1.5: Dětský režim	14
1.5.1: Uživatelé rozhraní – typ 1	14
1.5.2: Uživatelské rozhraní – typ 2	15
1.5.3: Dětský obsah	15
1.5.3.1: ABC	16
1.5.3.2: Zábavný fotoaparát	16
1.5.3.3: Rodinné sporty	16
1.5.3.4: Minihry	17
1.5.3.5: Kreslení	17
1.5.3.6: Aplikace	17
1.5.3.7: Internet	17
1.5.3.8: Hudba	18
1.5.3.9: Video	18
1.5.3.10: Hodiny / Mikrofon / Kalkulačka / Fotografie	18
1.5.3.11: Rodičovský režim	18
1.5.3.12: Dětský režim	18
1.5.4: Ukončit dětský režim	18
1.6: Resetování na nastavení z výroby	18
1.7: Připojení Wi-Fi	19
1.8: USB host (OTG)	19
1.9: Kopírování / přenos souborů	19
1.10: Nastavení systému	20

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dodržováním následujících tipů dosáhnete maximální životnosti svého dětského tabletu:

- Zařízení není odolné proti nárazu ani vodě. Zacházejte s ním opatrně.
- Před prvním použitím doporučujeme zařízení nabíjet po dobu asi 12 hodin.
- Nedovolte dětem, aby dětský tablet nabíjely samy.
- Doporučené specifikace napájecího adaptéru:
Vstup 100–240 V, 50/60 Hz a výstup 5 V, 2000 mA
- Nenabíjejte dětský tablet v případě příliš vysoké teploty.
- Pokud se zařízení blíží stavu vybití baterie, ihned jej nabijte.
- Za účelem zachování baterie v dobrém stavu se ujistěte, že ji nabijete jedenkrát za dva týdny, když zařízení dlouhou dobu nepoužíváte.
- Nepoužívejte tento dětský tablet za extrémních teplot. Nenechávejte jej na extrémně teplých, studených, suchých ani vlhkých místech. Rovněž jej chraňte před vodou, ohněm a radiací.
- Dětský tablet nerozebírejte.
- Nikdy nezapojíte kabelové konektory do portů dětského tabletu či počítače silou. Než se je pokusíte zapojit, vždy se ujistěte, že tvar a velikost kabelových konektorů odpovídá.
- Při odpojování dětského tabletu od počítače použijte funkci bezpečného odebrání zařízení u svého počítače. Dětský tablet neodpojujte, pokud stále přenáší data.

FUNKCE

Operační systém

- Android 4.4.4

Bezdrátové připojení

- Zabudované Wi-Fi 802.11b/g/n. Podpora USB LAN.
- Bezdrátová provozní frekvence 2,402 – 2,480 GHz
- E.i.r.p. 12,63 dBm

Displej

- Digitální kapacitní dotyková obrazovka o vysokém rozlišení 9 palců (23 cm).
- Rozlišení displeje 1024 x 600 pixelů (16:9).

Kamera/fotoaparát a fotografie

- Obsahuje čelní kameru 0,3 megapixelů.
- Lze použít pro videokonference prostřednictvím Skype, MSN nebo jiné online komunikace. Snadné pořizování a sdílení fotografií a videa bez ohledu na to, kde jste.
- Obsahuje fotoaparát 2,0 megapixelů na zadní straně. Snadné pořizování a sdílení fotografií kdekoliv jste. Klepnutím ovládáte expozici pro video nebo snímky.

Rodičovská kontrola

- Rodičovská kontrola SIMBA™: nejpokročilejší a zároveň uživatelsky přívětivý software pro rodičovskou kontrolu.
- Podpora až 4 dětských účtů. Rodiče mohou jednotlivým dětem stanovit časové limity pro používání tabletu.
- Rodiče mohou rovněž vybrat a zvolit, které aplikace nebo hry má každé dítě dovoleno používat.
- Filtrování internetových stránek umožňuje rodičům omezit internetové stránky, které mohou jednotlivé děti navštívit.
- Poskytuje na výběr dvě různá uživatelská rozhraní.
- Předem nahranych 15 vzdělávacích programů, 9 sportovních her, 1 fotografická hra a 50 miniher.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!