



**BOSCH**




# Hob

PVS8..F...

**[cs]** Návod k použití  
**[sk]** Návod na používanie

Varná deska  
Varný panel

3  
26

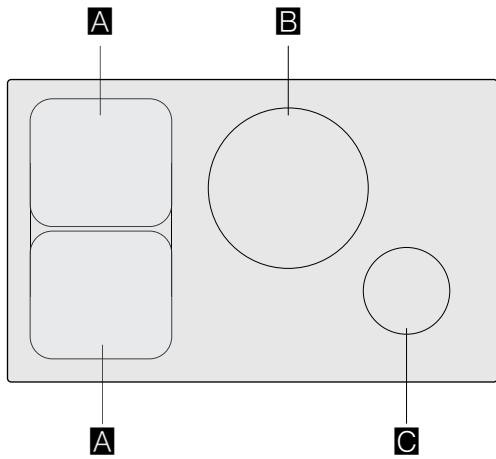

			g*	b*
<b>A</b>	∅ 21		2.200 W	3.700 W
	21 x 38		3.600 W	
<b>B</b>	∅ 28		2.600 W	3.700 W
<b>C</b>	∅ 14,5		1.400 W	2.200 W

\* IEC 60335-2-6

# Obsah

 Použití dle určení . . . . .	4	 Blokování při utírání . . . . .	16
 Důležité bezpečnostní pokyny . . . . .	5	 Automatické vypnutí . . . . .	16
 Příčiny poškození . . . . .	6	 Základní nastavení . . . . .	17
Přehled . . . . .	6	Takto se dostanete k základním nastavením: . . . . .	18
 Ochrana životního prostředí . . . . .	7	 Ukazatel spotřeby energie . . . . .	19
Tipy pro úsporu energie . . . . .	7	 Test nádoby . . . . .	19
Ekologická likvidace . . . . .	7	 Powermanager . . . . .	20
 Indukční vaření . . . . .	7	 Čištění . . . . .	20
Výhody při vaření s indukcí . . . . .	7	Varná deska . . . . .	20
Nádoby . . . . .	7	Rám varné desky . . . . .	20
 Seznámení se se spotřebičem . . . . .	9	 Často kladené otázky a odpovědi (FAQ) . . . . .	21
Ovládací panel . . . . .	9	 Co dělat v případě poruchy? . . . . .	22
Varné zóny . . . . .	9	 Zákaznický servis . . . . .	23
Ukazatel zbytkového tepla . . . . .	10	Číslo E a číslo FD . . . . .	23
 Obsluha spotřebiče . . . . .	10	 Zkušební pokrmy . . . . .	24
Zapnutí a vypnutí varné desky . . . . .	10		
Nastavení varné zóny . . . . .	10		
Doporučení pro vaření . . . . .	11		
 Kombinovaná zóna . . . . .	13		
Upozornění k nádobám . . . . .	13		
Aktivovat . . . . .	13		
Deaktivovat . . . . .	13		
 Funkce Move . . . . .	13		
Doporučení k použití nádobí . . . . .	13		
Aktivovat . . . . .	14		
Deaktivovat . . . . .	14		
 Časové funkce . . . . .	14		
Programování doby vaření . . . . .	14		
Kuchyňská minutka . . . . .	15		
 Funkce PowerBoost . . . . .	15		
Aktivace . . . . .	15		
Deaktivovat . . . . .	15		
 Dětská pojistka . . . . .	16		
Aktivování a deaktivování dětské pojistky . . . . .	16		
Automatická dětská pojistka . . . . .	16		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!