




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





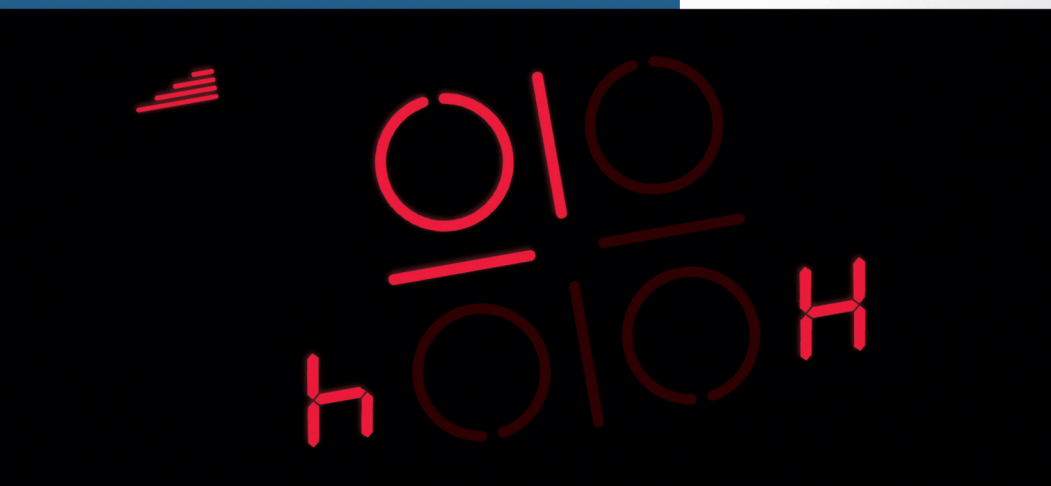

**Varná deska
PXY...J...**



BOSCH

cs Návod k použití



		g^*	b^*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W
		2.600 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

*  IEC 60335-2-6

Obsah

	Použití dle určení	5		Funkce udržování teploty	21
	Důležité bezpečnostní pokyny	6		Aktivovat	21
	Příčiny poškození	7		Deaktivace	21
	Přehled	7		Převzetí nastavení	21
	Ochrana životního prostředí	8		Aktivovat	21
	Tipy pro úsporu energie	8		Asistenční funkce	22
	Ekologická likvidace	8		Druhy asistenčních funkcí	22
	Indukční vaření	8		Vhodné nádoby	23
	Výhody při vaření s indukcí	8		Senzory a zvláštní příslušenství	23
	Nádoby	8		Funkce a stupně vaření	23
	Seznámení se se spotřebičem	10		Doporučené pokrmy	26
	Ovládací panel	10		Asist	31
	Varné zóny	11		Bezdrátový teplotní senzor	32
	Přehled nabídek	11		Příprava a ošetřování bezdrátového teplotního senzoru	32
	Ukazatel zbytkového tepla	12		32	
	Obsluha spotřebiče	12		Spojení bezdrátového teplotního senzoru s ovládacím	32
	První použití	12		panelem	32
	Zapnutí a vypnutí varné desky	12		Čištění	33
	Nastavení varné zóny	12		Výměna baterie	33
	Doporučení pro vaření	13		Prohlášení o shodě	34
	Flexibilní zóna	16		Dětská pojistka	34
	Doporučení k použití nádobí	16		Aktivace a deaktivace dětské pojistky	34
	Jako dvě nezávislé varné zóny	16		Automatická dětská pojistka	34
	Jako jediná varná zóna	16		Blokování při utírání	35
	Funkce Move	17		Aktivovat	35
	Aktivovat	17		Deaktivace	35
	Deaktivace	17		Automatické vypnutí	35
	Zóna FlexPlus	18		Základní nastavení	36
	Upozornění k nádobám	18		Na základní nastavení:	36
	Aktivovat	18		Nabídka Základní nastavení	36
	Deaktivace	18		Opuštění základních nastavení	36
	Časové funkce	19		Uložení nebo zrušení změn	36
	Programování doby vaření	19		Ukazatel spotřeby energie	37
	Kuchyňský budík	19		Test nádoby	37
	Funkce stopek	19		Home Connect	38
	Funkce PowerBoost	20		Seřízení	38
	Aktivovat	20		Nastavení Home Connect	40
	Deaktivace	20		Aktualizace softwaru	42
	Funkce ShortBoost	20		Upozornění k ochraně údajů	42
	Doporučení k použití	20		Prohlášení o shodě	42
	Aktivovat	20			
	Deaktivace	20			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!