

# HYUNDAI

RAC 340 PLL



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**RÁDIO S HODINAMI  
RÁDIO S HODINAMI  
RADIO Z ZEGAREM  
CLOCK RADIO  
RÁDIÓ ÓRÁVAL**



## UPOZORNĚNÍ

- Nepokoušejte se rozebrat ani upravit žádnou část zařízení, kde to není výslovně popsáno v tomto návodu. Demontáže nebo úprava mohou mít za následek úraz elektrickým proudem o vysokém napětí. Vnitřní kontroly, úpravy a opravy může provádět jen kvalifikovaný servisní personál.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem přístroje kvůli dostatečnému větrání. Nestavte přístroj do uzavřených polic nebo regálů bez patřičného větrání. Zajistěte, aby větrání nebylo bráněno zakrytím větracích otvorů, například novinami, ubrusy, závěsy, atd.
- Na přístroj nekladte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Použití zdrojů napájení, které nejsou výslovně doporučeny pro toto zařízení, může vést k přehřívání, poruše zařízení, požáru, zranění elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí. Používejte pouze doporučené zdroje napájení.
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení na vlhkých nebo prašných místech. Při použití přístroje v tropickém a (nebo) mírném klimatu je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost.
- V případě nesprávného vložení baterie hrozí její roztržení. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například přímému slunečnímu svitu, ohni a podobně. Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Je třeba věnovat pozornost ekologickým stránkám likvidace baterií.
- Pokud se síťová zástrčka používá pro odpojení zařízení z napájení, musí být neustále snadno dostupná.
- Typový štítek se nachází na zadním krytu přístroje.

## ZACHÁZENÍ S BATERIEMI A JEJICH POUŽÍVÁNÍ


S bateriemi by měly manipulovat pouze dospělé osoby. Nedovolte dětem, aby tento přístroj používaly, pokud není kryt baterií pevně uchycen k přístroji.



**VAROVÁNÍ:** NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ

SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

## DISPLEJ

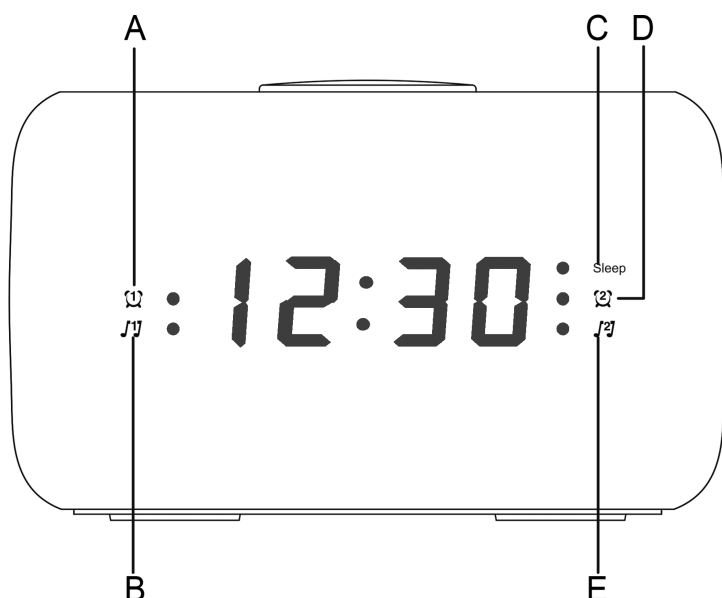

- A. Budík 1 BZUČÁK
- B. Budík 1 RÁDIO
- C. VYPNUTÍ PO NASTAVENÉM ČASE
- D. Budík 2 BZUČÁK
- E. Budík 2 RÁDIO

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!