



REPUBLIC OF
GAMERS

ROG PHONE

ZS600KL

Uživatelská příručka



ASUS

Údržba a bezpečnost

Zásady



Bezpečnost silničního provozu je vždy na prvním místě. Důrazně doporučujeme nepoužívat tento přístroj během řízení nebo ovládání jakéhokoli typu vozidla.



Tento přístroj lze používat pouze v prostředí s okolní teplotou mezi 0 °C (32°F) a 35 °C (95°F).



Přístroj vypínejte na místech, na kterých je zakázáno používat mobilní zařízení. Vždy dodržujte pravidla a předpisy na místech, na kterých je zakázáno používat mobilní zařízení, například v letadle, v kině, v nemocnicích nebo v blízkosti zdravotnických přístrojů, v blízkosti plynu nebo paliva, na staveništích, na místech odstřelů a na dalších místech.



S tímto přístrojem používejte pouze síťové adaptéry a kabely schválené společností ASUS. Vyhledejte typový štítek na spodní straně přístroje a ověřte, zda váš napájecí adaptér odpovídá uvedeným údajům.



S tímto přístrojem nepoužívejte poškozené napájecí kabely, příslušenství ani jiné periferie.



Tento přístroj uchovávejte v suchu. Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti tekutin a nevystavujte jej dešti ani vlhkosti.



Tento přístroj může být vystaven rentgenovým přístrojům (používají se například na letištních dopravníkových páscech pro zajištění bezpečnosti), ale nevystavujte jej magnetickým nebo ručním detektorům.



Displej tohoto přístroje je vyroben ze skla. Dojde-li k prasknutí skla, přestaňte přístroj používat a nedotýkejte se prasklých částí skla. Ihned nechte přístroj opravit kvalifikovaným servisním pracovníkem ASUS.



Abyste předešli poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobému poslechu hlasitého zvuku.



Před čištěním přístroje odpojte síťové napájení. Displej přístroje čistěte pouze čistou houbou z buničiny nebo jelenicí.



Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník ASUS.

Správná likvidace



V případě použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí exploze. Likvidujte použité baterie podle instrukcí.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.



NEVHAZUJTE ROG Phone do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



NEVHAZUJTE ROG Phone do ohně. NEZKRATUJTE kontakty. NEROZEBÍREJTE ROG Phone.

POZNÁMKA: Pro další právní informace a informace o e-labelling najdete na svém zařízení z **Settings (Nastavení) > About (O zařízení) > Legal information (Právní informace) / Regulatory labels (Štítky s regulatorními informacemi)**.

Fórum příznivců ZenTalk

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



POZNÁMKA: Popisy aplikace obsažené v této příručce slouží pouze pro referenční účely a nemusí přesně odpovídat tomu, co vidíte na vašem zařízení.

1	Základní operace	
	Vítejte!.....	7
	Připravte si ROG Phone!	8
	Funkce chladiče AeroActive	9
	První použití	17
	Používání dotykového displeje	18
2	Doma je doma	
	Funkce hlavní obrazovky Zen	21
	Hlavní obrazovka	21
	Rychlá nastavení	22
	Oznámení	23
	Přizpůsobení vaší hlavní obrazovky	24
	Widgets (Pomůcky)	24
	Tapety	25
	Nastavení data a času	26
	Nastavení vyzváněcího tónu a zvukových upozornění	26
	Zamykací obrazovka	27
	Přizpůsobení zamykací obrazovky	27
	Identifikační snímač otisků prstů	28
	První spuštění telefonu ROG	28
	Nastavení identifikace otisků prstů v části Settings (Nastavení)	29
	Face Unlock (Odemknutí obličejem)	30
	Nastavení odemknutí obličejem v části Settings (Nastavení)	30
3	Jaký pro práci, takový pro zábavu	
	Chrome	33
	Spouštění prohlížeče Chrome	33
	Sdílení stránky	34
	Mazání mezipaměti	34
	Odstraňování dat o prohlížení	34
	Gmail.....	35
	Kalendář Google	36
	Vytváření událostí	36
	Úprava nebo odstraňování událostí	36
	Vytváření připomínek	37
	Úprava nebo odstraňování připomenutí	37
	Správce souborů	38
	Cloud.....	39
	ASUS WebStorage	39
	Game Center (Herní centrum).....	40
	Osvětlení Aura	40

4	Udržování kontaktu	
	Stylové volání.....	41
	Používání dvou karet SIM	41
	Volání	43
	Přijímání volání.....	45
	Další možnosti volání	46
	Odpovídání na druhé volání	47
	Nahrávání volání.....	47
	Správa kontaktů	48
	Nastavení kontaktů.....	48
	Nastavení vašeho profilu	48
	Přidávání kontaktů.....	49
	Označování oblíbených kontaktů	50
	Komunikování s kontakty prostřednictvím sociálních sítí	51
	Odesílání zpráv a další	52
	Google Messenger	52
5	Legrace a zábava	
	Používání sluchátek s mikrofonom	53
	Připojení konektoru zvuku.....	53
	Hudba Google Play	54
6	Vaše cenné vzpomínky	
	Dokumentování důležitých okamžiků.....	55
	Spuštění aplikace Fotoaparát.....	55
	Používání aplikace Galerie.....	59
	Zobrazení místa pořízení fotografií.....	59
	Sdílení souborů z galerie	59
	Odstraňování souborů z galerie.....	59
	Úpravy obrázku	60
7	Připojení	
	Mobilní síť.....	61
	Aktivace mobilní sítě	61
	Wi-Fi	61
	Aktivace Wi-Fi.....	61
	Připojení k síti Wi-Fi.....	62
	Vypnutí připojení Wi-Fi.....	62
	Bluetooth®	62
	Zapnutí připojení Bluetooth®	62
	Párování ROG Phone se zařízením Bluetooth®	63
	Zrušení párování ROG Phone a zařízení Bluetooth®	63
	Sdílení	64
	Aktivní bod Wi-Fi.....	64
	Sdílení Bluetooth.....	65

8	Cestování a mapy	
	Weather (Počasí)	66
	Spuštění aplikace Počasí	66
	Hlavní obrazovka aplikace Počasí	67
	Hodiny	68
	Spuštění aplikace Hodiny	68
	Budík	69
	Stopky	69
	Časovač	70
9	Zen Everywhere	
	Speciální nástroje Zen	71
	Záznam zvuku	71
	Mobile Manager (Mobilní správce)	73
	Bluelight Filter (Filtr modrého světla)	74
	AirTriggers	75
	Memory Cleaner (Čištění paměti)	76
10	Připojení přístroje Zen	
	Udržování aktuálního stavu zařízení	77
	Aktualizování systému	77
	Úložiště	77
	Zálohování a obnovení dat	77
	Obnovit	77
	Zabezpečení ROG Phone	78
	Příloha	
	Bezpečnostní informace	81
	Upozornění	83

Základní operace

1

Vítejte!

Prozkoumejte intuitivní jednoduchost ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI je okouzující a intuitivní rozhraní, které je k dispozici exklusivně v ROG Phone. Poskytuje vám speciální aplikace, které jsou integrovány v nebo s ostatními aplikacemi; tyto aplikace plní vaše jedinečné individuální potřeby, usnadňují vám život a zároveň vám umožňují užívat si s vaším ROG Phone spoustu zábavy.



Fotoaparát

S technologií PixelMaster můžete zvětšovat jedinečné okamžiky na živých a vysoce kvalitních fotografiích a videích.



Mobile Manager (Mobilní správce)

Mobile Manager (Mobilní správce) poskytuje integrované rozhraní pro několik aplikací, jejichž funkcí je optimalizace výkonu zařízení, správa napájení telefonu, využití úložiště a systémová upozornění.



Správce souborů


Aplikace Správce souborů umožňuje snadno vyhledat a spravovat data ve vnitřní paměti ROG Phone a připojených externích paměťových zařízení.

POZNÁMKA: Dostupnost aplikací ASUS Zen UI se liší podle regionu a modelu ROG Phone. Pro zobrazení dostupných aplikací na vašem telefonu ROG přejeďte nahoru od dolní části Domovské obrazovky.

Připravte si ROG Phone!

Části a funkce

Uchopte váš přístroj a během krátké chvilky jej zprovozněte.

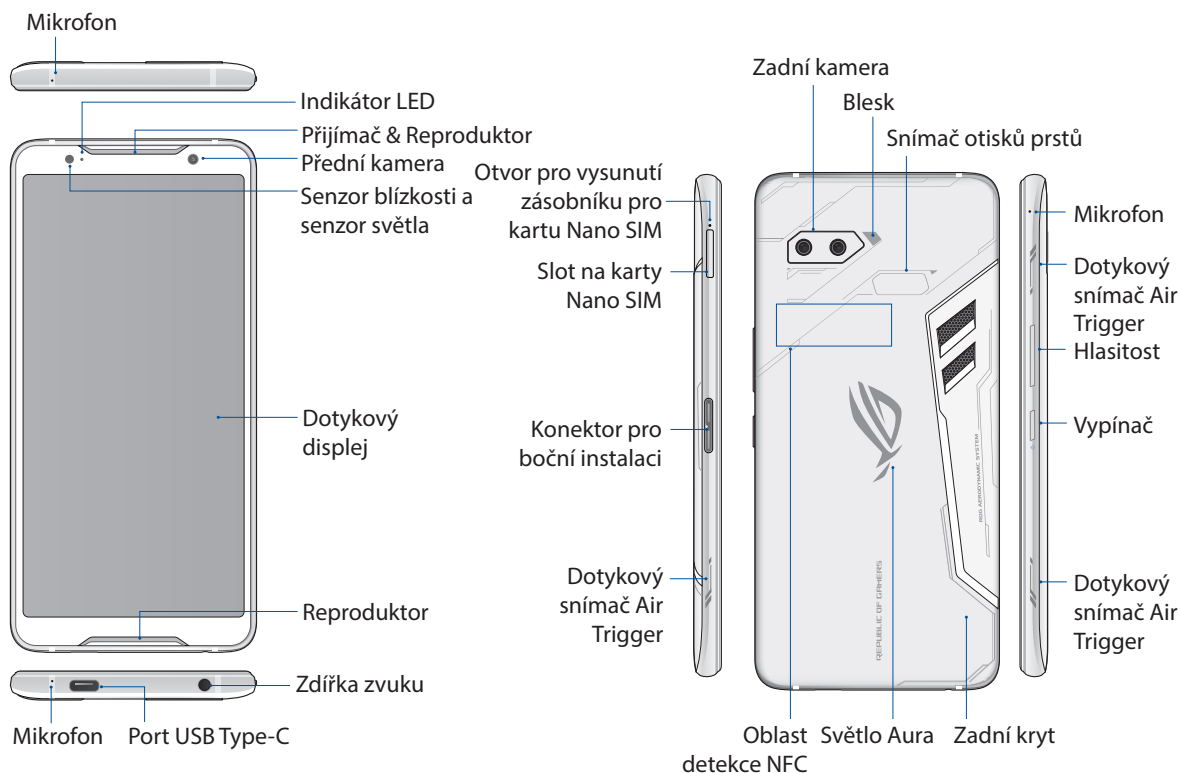

VAROVÁNÍ!

- Chcete-li zabránit problémům se síťovým připojením a baterií:
 - NEUMISŤUJTE do oblasti antény kovové samolepky.
 - NEPOUŽÍVEJTE pro svůj telefon ROG kovový ochranný rám / obal.
 - NEZAKRÝVEJTE oblast antény rukama nebo jinými předměty, pokud používáte některé funkce, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení.
- Doporučujeme, abyste používali chrániče obrazovky kompatibilní s produkty ASUS. Používání chráničů obrazovky, které nejsou kompatibilní s produkty ASUS, může způsobit poruchu funkce snímače telefonu ROG.

POZNÁMKY:


- Port USB Typu C podporuje rychlost přenosu dat USB2.0. Port typu C konektoru pro boční instalaci podporuje přenosovou rychlost USB 3.1 Gen1.
- Přejděte do **Settings (Nastavení) > Advanced (Rozšířené) > AirTriggers (Vzduchové spouště)** pro nastavení vzduchových spouští.

DŮLEŽITÉ!

- Nedoporučujeme používat ochrannou fólii, protože by mohla kolidovat se snímačem blízkosti. Chcete-li použít ochrannou fólii, zajistěte, aby neblokovala snímač blízkosti.
- Přístroj – a zejména dotykový displej - udržujte vždy v suchu. Voda nebo jiné tekutiny mohou způsobit selhání dotykového displeje.

Funkce chladiče AeroActive


Použijte chladič AeroActive pro provoz vašeho telefonu ROG na vysoké frekvenci během vysoké zátěže tím, že mu poskytnete lepší tepelné řešení a nabídnete tu nejlepší uživatelskou zkušenost.

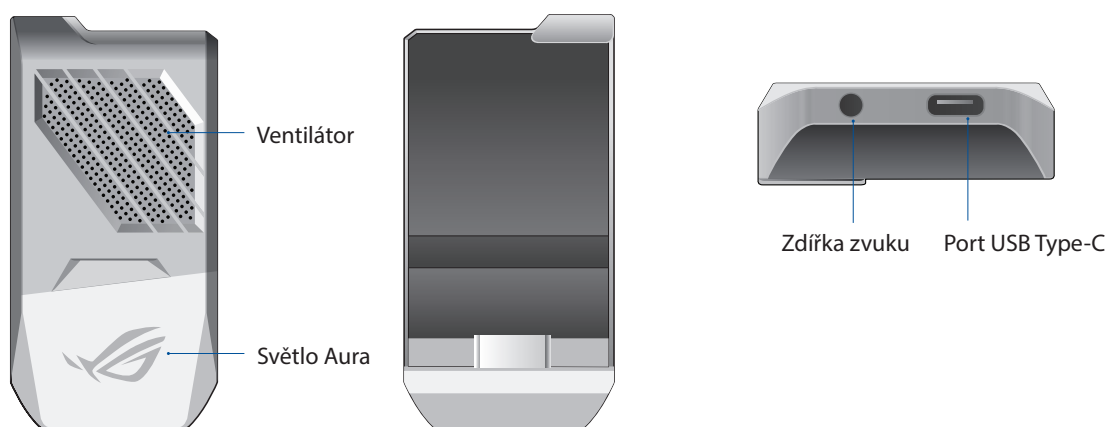

POZNÁMKA: Připojte váš chladič AeroActive ke konektoru pro boční instalaci vašeho telefonu ROG.

Instalace chladiče AeroActive:

1. Umístěte svůj chytrý telefon do vodorovné polohy.
2. Umístěte chladič AeroActive na zadní stranu telefonu tak, aby logo ROG směřovalo ven.
3. Připojte zástrčku USB chladiče AeroActive k postrannímu konektoru telefonu.
4. Stiskněte horní část chladiče AeroActive a zacvakněte svorku na horní straně.

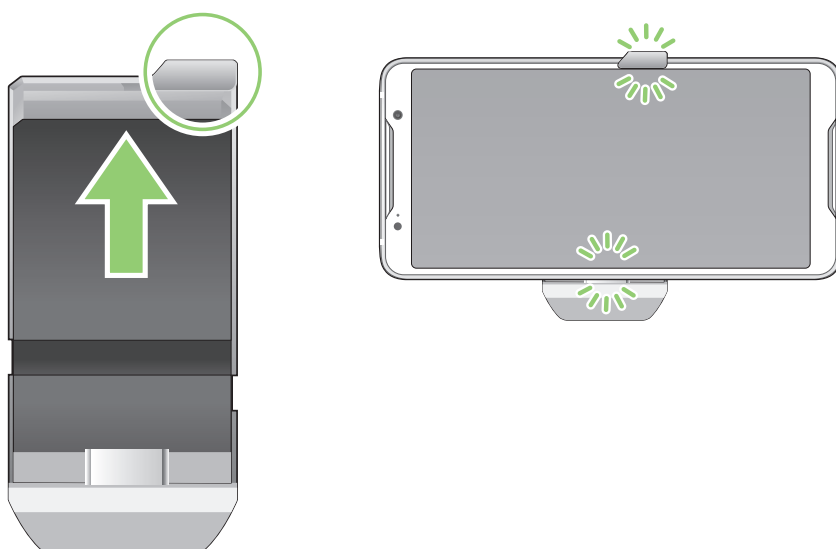

POZNÁMKY:

- Nedoporučujeme připojovat další zařízení k vašemu telefonu ROG, když instalujete telefon na chladiči AeroActive.
- Dokování vašeho telefonu ROG na příslušenství s ventilátory bude mít vliv na kvalitu zvuku při uskutečňování hovorů a nahrávání.

Instalace karty Nano SIM


Sloty na karty Nano SIM podporují síťová pásma GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, a TD-LTE DSDV.

POZNÁMKA: Chcete-li zabránit poškození konektoru, ujistěte se, že používáte standardní kartu nano SIM bez adaptéru SIM nebo použití řezačky.


POZOR! S kartou nano SIM manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenesse odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo poškození vašich karet nano SIM.

Pokyny pro instalaci karty Nano SIM:

1. Zasunutím špendlíku do otvoru vysuňte držák na kartu Nano SIM. Do tohoto slotu(ů) vložte kartu(y) Nano SIM.

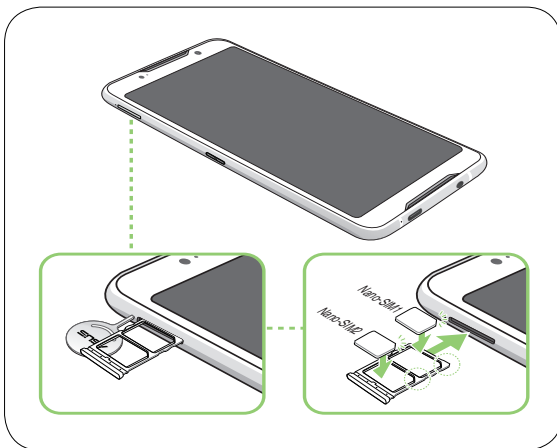

2. Zatlačením uzavřete držák.

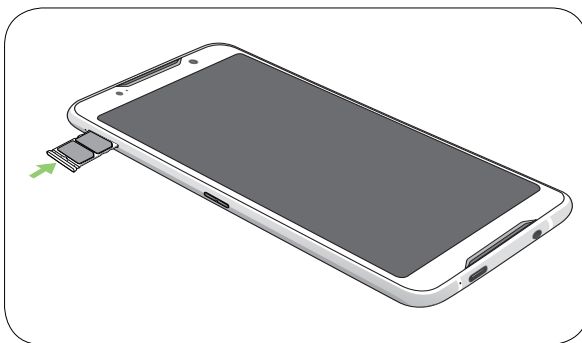

POZNÁMKY:

- Sloty na karty Nano SIM podporují síťová pásma GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE a TD-LTE DSDV. Obě SIM karty Nano se mohou připojit k telefonické službě VoLTE 4G. Nicméně pouze jedna současně se může připojit k datové službě FDD-LTE a TD-LTE.
 - Kontaktujte telekomunikačního operátora, je-li podpora DSDV dostupná ve vaší oblasti.
-

POZOR!


- S tímto přístrojem nepoužívejte ostré nástroje ani rozpouštědla, která by mohla způsobit poškrábání.
 - V tomto telefonu ROG používejte pouze standardní kartu Nano SIM.
-

Vyjmutí karty nano SIM

POZOR! S kartou nano SIM manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenes odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo poškození vašich karet nano SIM.

Pokyny pro vyjmutí karty nano SIM:

1. Zasunutím špendlíku do otvoru vysuňte držák na kartu Nano SIM. Vyjměte kartu(y) Nano SIM ze slotu(ů) pro kartu(y).
2. Zatlačením uzavřete držák.

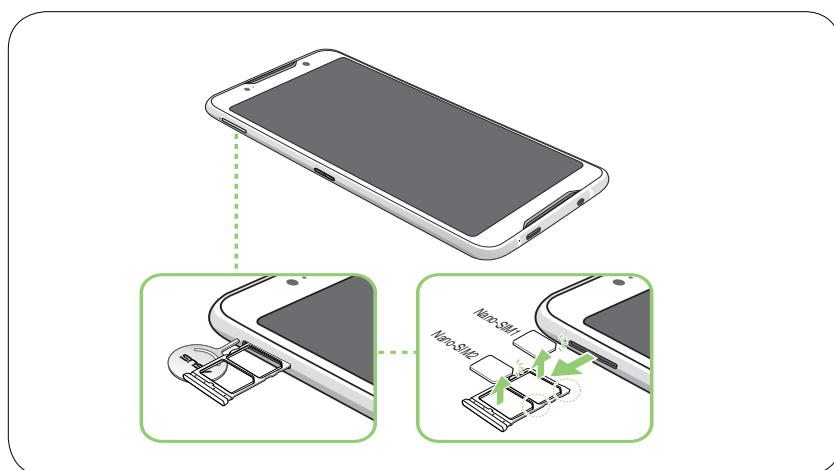

Nabíjení ROG Phone

Tento ROG Phone je dodáván částečně nabitý, ale před prvním použitím je nezbytné jej nechat plně nabít. Před nabíjením tohoto přístroje si přečtěte následující důležité poznámky a upozornění.

DŮLEŽITÉ!


- Před prvním použitím odstraňte ochranný film ze síťového adaptéru a z kabelu USB Type-C.
- Zástrčku síťového adaptéru připojte ke kompatibilní elektrické zásuvce. Síťový adaptér lze připojit k libovolné kompatibilní elektrické zásuvce 100 - 240 V.
- Výstupní napětí tohoto adaptéru je +5V-10V=3A, 30W.
- Při používání ROG Phone v režimu napájecího adaptéru se musí v blízkosti zařízení nacházet snadno přístupná uzemněná elektrická zásuvka.
- Když síťový adaptér nepoužíváte, pro úsporu energie jej odpojte od elektrické zásuvky.
- Na horní část ROG Phone neumísťujte žádné těžké předměty.


UPOZORNĚNÍ!

- Během nabíjení se tento ROG Phone může zahřívat. To je normální; pokud se ovšem přístroj neobvykle zahřívá, odpojte kabel USB Type-C od přístroje a odešlete přístroj včetně síťového adaptéru a kabelu do specializované opravy ASUS.
- Aby se zabránilo poškození tohoto ROG Phone, síťového adaptéru nebo kabelu USB Type-C. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kabel USB Type-C, síťový adaptér a tento přístroj správně zapojeny.

Pokyny pro nabíjení ROG Phone:

1. Připojte kabel USB Type-C k napájecímu adaptéru.
2. Připojte konektor USB Type-C k ROG Phone.
3. Připojte napájecí adaptér k uzemněné elektrické zásuvce.

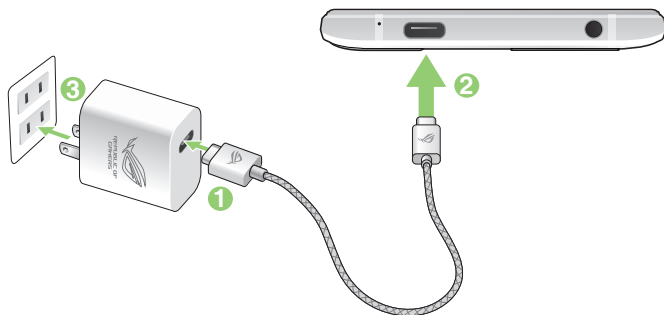

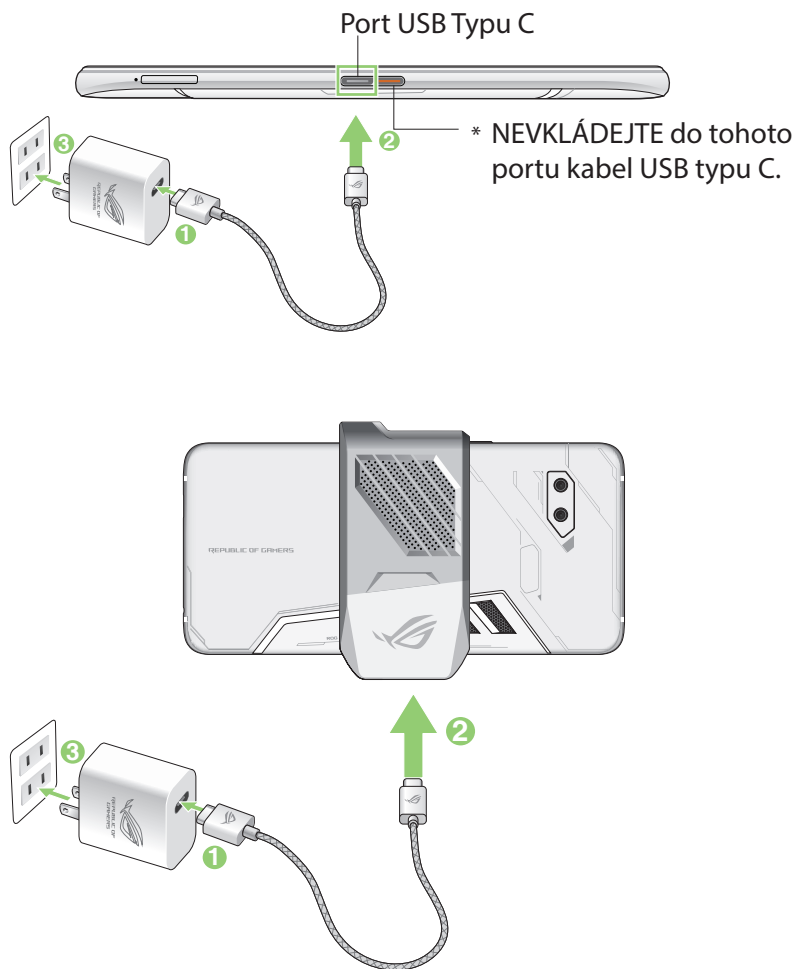

POZNÁMKY:

- Doporučujeme nabíjet váš telefon ROG prostřednictvím jednoho portu USB typu C.
 - Pouze konektor pro boční instalaci má funkci Display Port.
 - Pokud připojíte OTG USB typu C nebo napájecí zařízení k oběma portům USB typu C na vašem telefonu ROG, konektor pro boční instalaci bude hlavní konektor a nabíjecí proud nebo zařízení OTG na spodním portu bude omezeno.
-

IDŮLEŽITÉ!

- Chcete-li připojit přístroj ROG Phone k elektrické zásuvce, musí se zásuvka nacházet v blízkosti přístroje a musí být snadno přístupná.
- Při nabíjení přístroje ROG Phone z počítače připojte kabel USB Type-C k portu USB počítače.
- Přístroj ROG Phone nenabíjejte v prostředí s okolní teplotou nad 35°C (95°F).
- NENABÍJEJTE telefon ROG pod vodou nebo pokud je konektor USB mokrý.
- Před prvním použitím v režimu baterie nechte ROG Phone osm (8) hodin nabíjet.
- Následující ikony ukazují stav baterie:



POZNÁMKY:

- Z bezpečnostních důvodů používejte **POUZE** přiložený napájecí adaptér a kabel, aby se zabránilo poškození vašeho zařízení a úrazu.
- Z bezpečnostních důvodů používejte k nabíjení vašeho telefonu ROG **POUZE** přiložený napájecí adaptér a kabel.
- Rozmezí vstupního napětí tohoto napájecího adaptéru je 100 - 240 Vstř. Výstupní napětí kabelu USB +5V-10V=3A, 30W.

-
4. Po úplném nabití nejdříve odpojte kabel USB od ROG Phone a teprve potom odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.

POZNÁMKY:

- Během nabíjení lze tento přístroj používat, ale může trvat déle než se nabije.
 - Nabíjení prostřednictvím portu USB počítače může trvat déle.
 - Pokud port USB počítače neposkytuje dostatek energie pro nabíjení, místo toho nabijte ROG Phone pomocí síťového adaptéru připojeného k elektrické zásuvce.
-


Používání technologie NFC

POZNÁMKA: Technologie NFC je k dispozici pouze ve vybraných regionech/zemích.

Technologii NFC lze použít ve následujících třech situacích:


Režim Reader (Čtečka): Telefon načítá informace na bezkontaktní kartě, značce NFC nebo z dalších zařízení NFC.

Umístěte plochu NFC vašeho telefonu na bezkontaktní kartu, značku NFC nebo zařízení NFC.

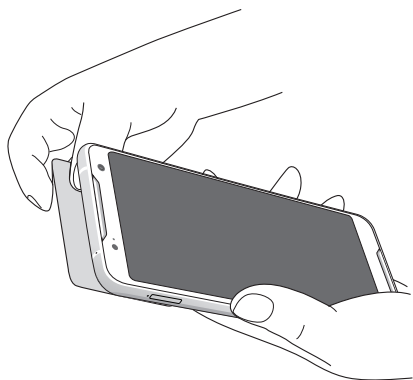


Režim Card Emulation (Emulace karty): Telefon lze použít jako bezkontaktní kartu.

Umístěte plochu NFC telefonu na plochu NFC čtečky NFC.

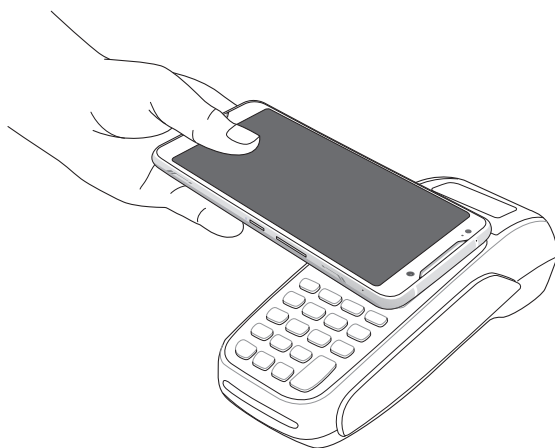

Režim Peer-to-Peer: Přenášení fotografií, kontaktů a ostatních dat mezi telefonem a chytrým telefonem s technologií NFC.

Přiložte plochy NFC obou chytrých telefonů těsně k sobě.

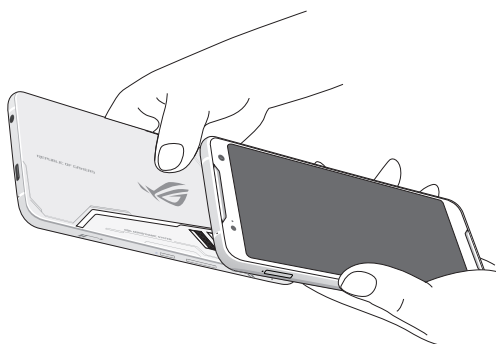

Zapnutí a vypnutí ROG Phone

Zapnutí přístroje

Stiskněte a podržte vypínač, dokud přístroj nezavibruje a nespustí se.


Vypnutí přístroje

Pokyny pro vypnutí přístroje:

1. Pokud je obrazovka vypnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení. Pokud je obrazovka zamknutá, odemkněte ji.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a po vyzvání klepněte na **Vypnout** a potom na **OK**.

Režim spánku

Chcete-li přístroj přepnout do režimu spánku, stiskněte jednou tlačítko napájení, dokud se obrazovka nevypne.

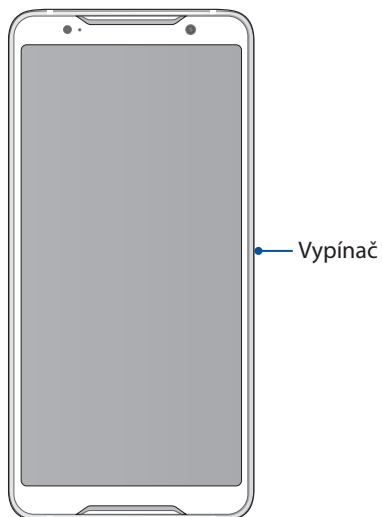

První použití

Při prvním spuštění ROG Phone vás Setup Wizard (Průvodce instalací) provede postupem nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro výběr vašeho jazyka, nastavení mobilní sítě, Wi-Fi a bezpečnostních prvků, a synchronizujte účty.

Nastavte v přístroji váš účet Google nebo ASUS; pokud ještě nemáte účet Google nebo ASUS, pokračujte a vytvořte si jej.

Účet Google

Účet Google umožňuje plně využívat následující funkce operačního systému Android:

- Správa a prohlížení všech vašich informací z libovolného místa.
- Automatické zálohování všech vašich dat.
- Pohodlné využívání služeb Google z libovolného místa.

Účet ASUS

Účet ASUS vám umožní využívat následující výhody:

- Služba osobní podpory ASUS a prodloužení záruky pro zaregistrované produkty.
- Bezplatný prostor 5 GB v cloudovém úložišti.
- Zasílání nejnovějších aktualizací přístroje a firmwaru.

Tipy pro úsporu energie baterie

Nabitá baterie je pevnou šňůrou tohoto ROG Phone. V následující části je uvedeno několik tipů na úsporu energie baterie, které pomohou ušetřit energii v baterii tohoto ROG Phone.

- Ukončete všechny nepoužívané aplikace.
- Když přístroj nepoužíváte, stisknutím tlačítka napájení jej přepněte do režimu spánku.
- Snižte jas displeje.
- Udržujte nízkou hlasitost reproduktoru.
- Vypněte funkci Wi-Fi.
- Vypněte funkci Bluetooth.
- Vypněte funkci automatického otáčení obrazovky.
- Vypněte veškeré funkce automatické synchronizace ve vašem přístroji.

Používání dotykového displeje

Pomocí těchto gest na dotykovém displeji lze spouštět aplikace, přistupovat k některým položkám a procházet ROG Phone.

Spouštění aplikací nebo výběr položek

Máte následující možnosti:


- Chcete-li spustit některou aplikaci, klepněte na ni.
- Chcete-li vybrat některou položku, například v aplikaci File Manager (Správce souborů), klepněte na ni.



Přesouvání nebo odstraňování položek

Máte následující možnosti:


- Chcete-li přesunout některou aplikaci nebo pomůcku, klepněte na ni a přetáhněte ji na požadované místo.
- Chcete-li odstranit některou aplikaci nebo pomůcku z hlavní obrazovky, klepněte a přidrže, poté klepněte **Uninstall (Odinstalovat)**.

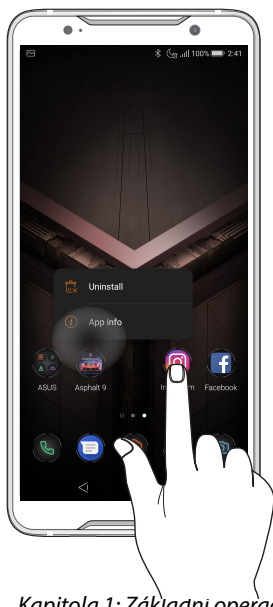

Procházení stránek nebo obrazovek


Máte následující možnosti:

- Potažením prstu doleva nebo doprava můžete přepínat mezi obrazovkami nebo obracet stránky v obrázkové galerii.
- Posouváním prstu nahoru nebo dolů můžete procházet webové stránky nebo seznam položek.

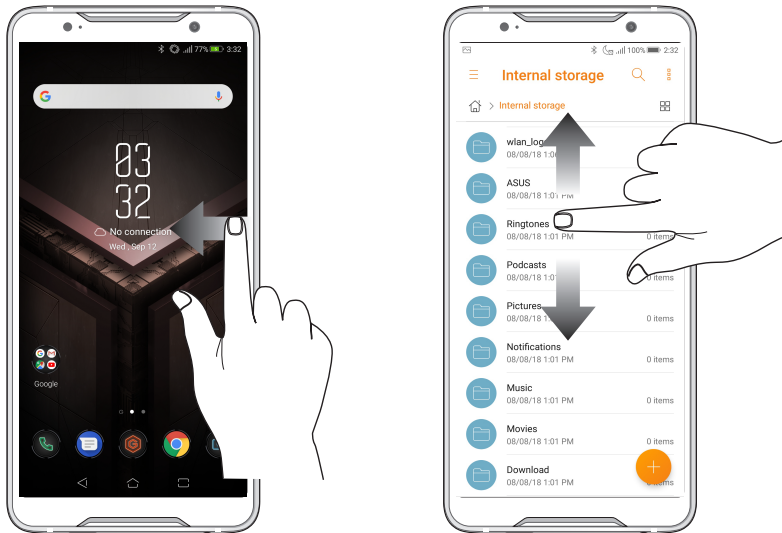


Přiblížování

Roztažením dvou prstů od sebe na dotykovém panelu přiblížíte obrázek v aplikaci Gallery (Galerie) nebo Maps (Mapy).

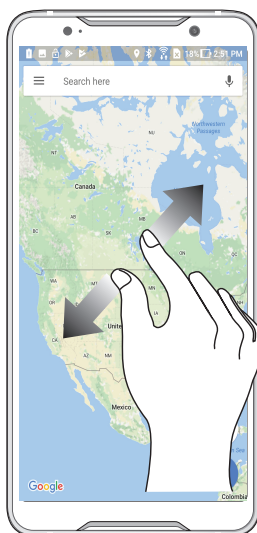

Oddalování

Sevřením dvou prstů k sobě na dotykovém panelu zmenšíte obrázek v aplikaci Gallery (Galerie) nebo Maps (Mapy), nebo zmenšíte webovou stránku.

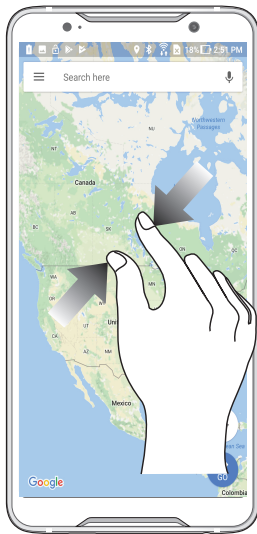


POZNÁMKA: Některé webové stránky nelze zvětšit/zmenšit, protože mohou vytvořeny speciálně tak, aby odpovídaly displeji vašeho mobilního přístroje.

Funkce hlavní obrazovky Zen

Hlavní obrazovka

Přímo na hlavní obrazovce se můžete nechat upozorňovat na důležité události, aktualizace aplikací a systému, předpovědi počasí a textové zprávy od osob, na kterých vám opravdu záleží.

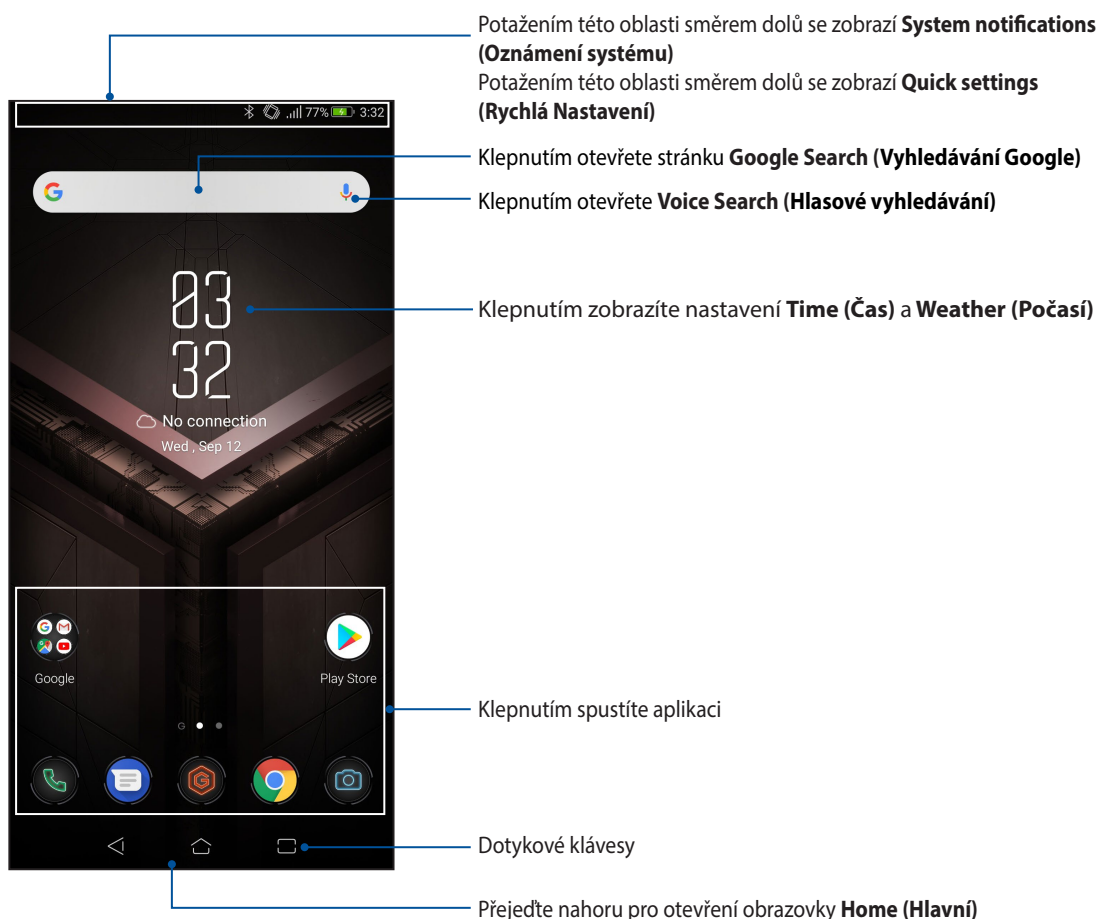


Rychlá nastavení

Prostřednictvím panelu oznámení rychlých nastavení lze jedním klepnutím přistupovat k některým bezdrátovým funkcím a nastavením ROG Phone. Pro každou z těchto funkcí je k dispozici tlačítko.



Chcete-li spustit panel rychlých nastavení, potáhněte prstem z horního pravého rohu ROG Phone.

POZNÁMKA: Oranžové tlačítko ukazuje, že funkce je aktivní; šedé tlačítko ukazuje, že funkce není aktivní.

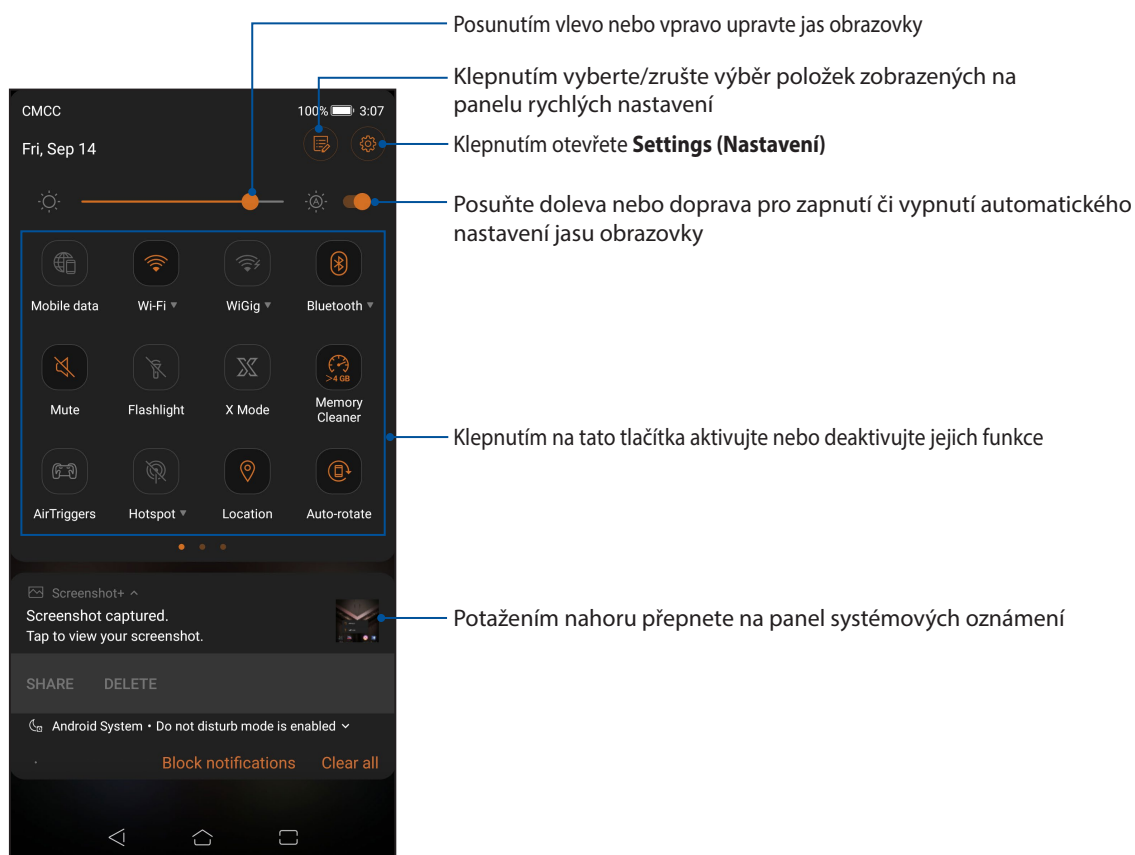


Přidání funkcí

Pro přidání funkcí z panelu rychlých nastavení:

1. Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Potáhněte položku **Drag to add tiles (Přetažením přidejte kazety)**.
3. Pod **Drag to add tiles (Přetažením přidáte kazety)** klepněte a přetáhněte ikonu nahoru pro její přidání na panel rychlých nastavení.
4. Klepněte na  pro návrat a zobrazení aktuálního panelu rychlých nastavení.

Odstranění funkcí


Pokyny pro odstranění stávajících funkcí z panelu rychlých nastavení:

1. Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Klepněte a přetáhněte ikonu níže **Drag to add tiles (Přetažením přidáte kazety)** pro její odstranění z panelu rychlých nastavení.

Oznámení

V Oznámení můžete vidět nejnovější provedené aktualizace a systémové změny na vašem telefonu ROG. Většina těchto změn souvisí s daty a systémem.


Chcete-li spustit panel Oznámení, potáhněte prstem z horní části displeje.

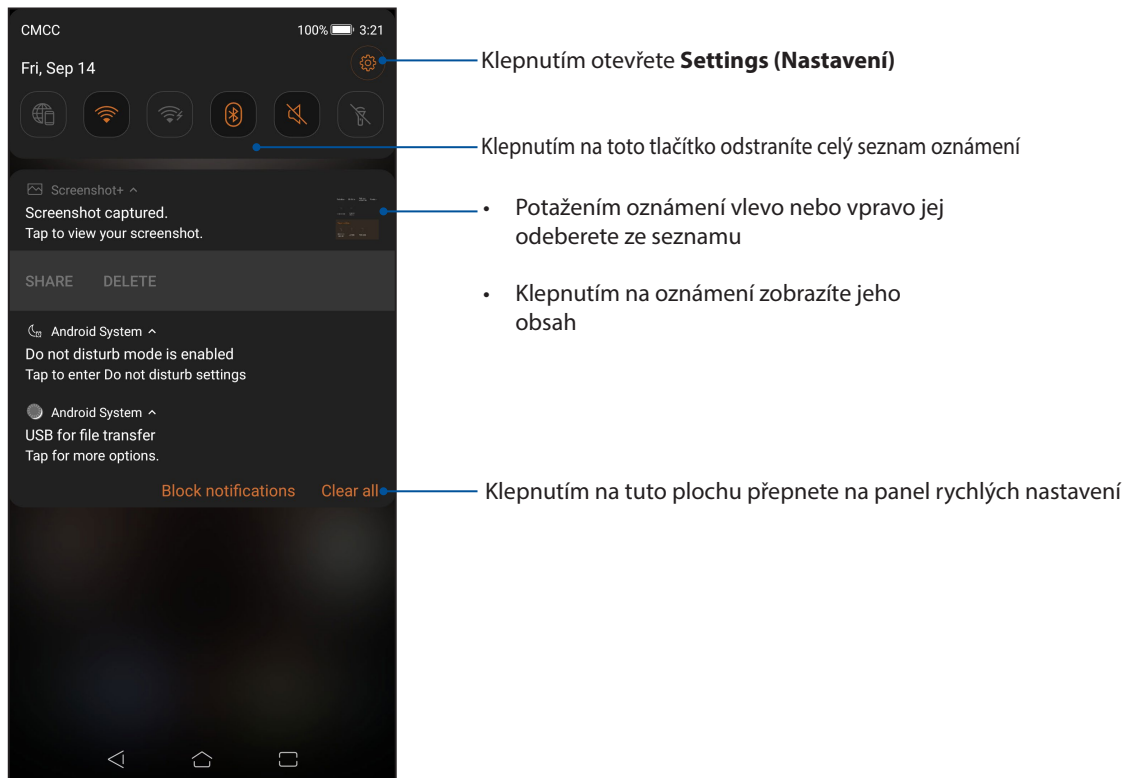

Přizpůsobení vaší hlavní obrazovky

Opatřete hlavní stránku puncem vlastní osobnosti. Vyberte atraktivní design jako tapetu a přidejte widgety pro rychlý přehled důležitých informací. Můžete rovněž přidávat další stránky, abyste mohli přidávat a rychle přistupovat nebo prohlížet více aplikací nebo pomůcek na hlavní obrazovce.

Pokyny pro spuštění obrazovky Manage Home (Správa hlavní obrazovky), klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce.

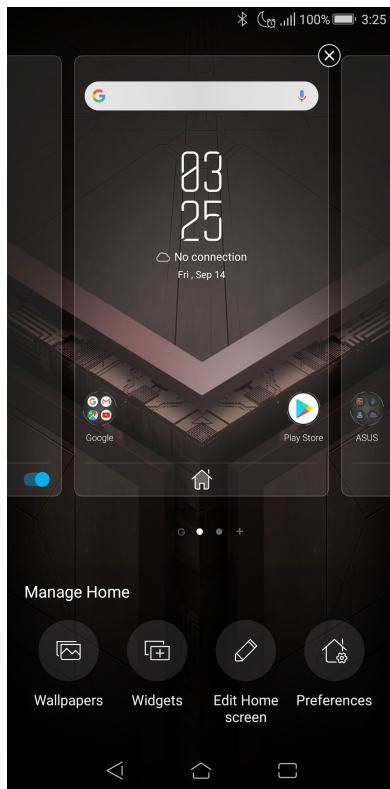

Widgets (Pomůcky)

Na hlavní obrazovku můžete vkládat pomůcky, což jsou malé dynamické aplikace. Pomůcky umožňují rychlé zobrazení předpovědi počasí, informací o událostech v kalendáři, stavu baterie a další.

Přidávání pomůcek

Pokyny pro přidání pomůcky:


1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **widgets (Pomůcky)**.
2. V části Widgets (Widgety) klepněte a podržte požadovanou pomůcku a potom ji přetáhněte na prázdné místo na hlavní obrazovce.

Pokyny pro odebrání zástupce aplikace:

Na hlavní obrazovce klepněte a podržte požadovanou pomůcku a potom ji přetáhněte na **Odstranit** v horní části obrazovky.

Tapety

Umožňuje vybrat atraktivní tapetu jako pozadí vašich aplikací, ikon a dalších zenových položek. Pro lepší čitelnost a přehlednost můžete vybrat průhledný odstín pozadí. Obrazovku můžete rovněž oživit animovanou tapetou.

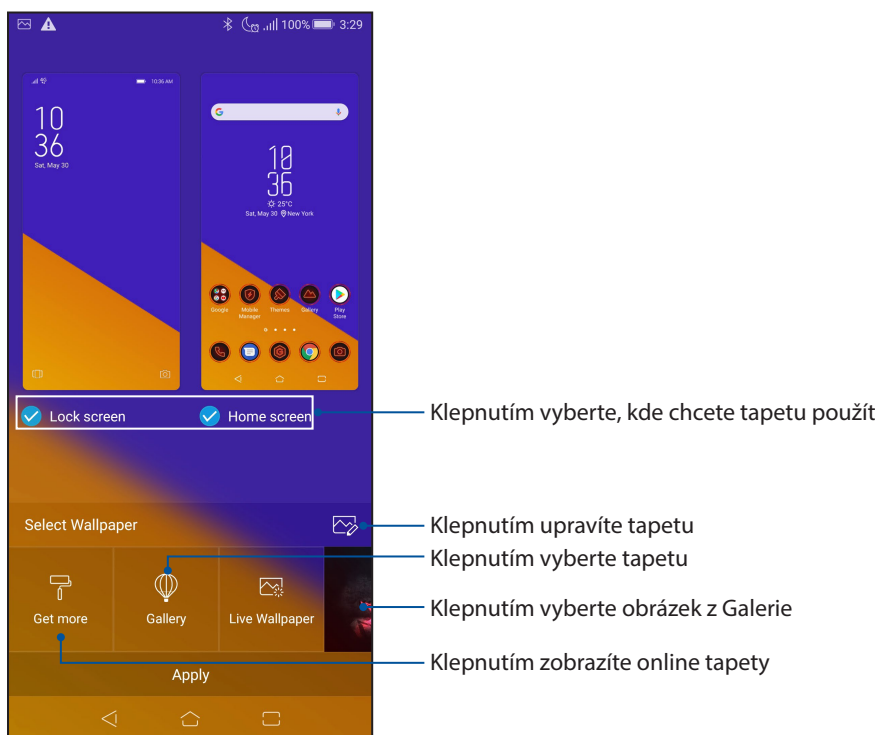

Použití tapety

Použití tapety:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte možnost **Wallpapers (Tapety)**.
2. Zadáním nastavíte tapetu pro **Home screen (Hlavní obrazovka)** nebo **Lock screen (Zamykací obrazovka)**.
3. Vyberte tapetu a potom klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

Použití animované tapety

Pokyny pro použití animované tapety:


1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Wallpapers (Tapety)**.
2. Klepněte na **Live Wallpaper (Dynamická tapeta)**.
3. Vyberte animovanou tapetu a potom klepněte na tlačítko **Set Wallpaper (Nastavit tapetu)**.

POZNÁMKA: Nastavení tapety lze rovněž provádět v části **Settings (Nastavení) > Wallpaper (Tapeta)**.

Úprava hlavní obrazovky

Hlavní obrazovku si můžete rozšířit, vybrat efekt rolování, změnit ikonu a typ písma, upravit velikost a barvu ikony a písma a zarovnat ikony k horní nebo dolní straně obrazovky.


1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte možnost **Edit Home screen (Upravit hlavní obrazovku)**.
2. Hlavní obrazovku upravíte klepnutím na funkci.

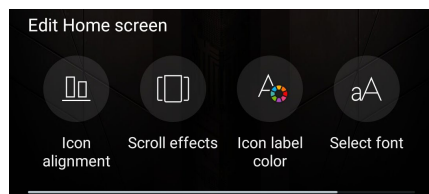

Nastavení data a času

Ve výchozí konfiguraci se datum a čas zobrazení na hlavní obrazovce automaticky synchronizují s nastavením vašeho mobilního operátora.

Pokyny pro změnu nastavení data a času:


1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:
 - Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení)**.
2. Posuňte obrazovku **System (Systém)** dolů a potom vyberte položku **Date & time (Datum a čas)**.
3. Položky **Automatic date & time (Automatický datum a čas)** a **Automatic time zone (Automatické časové pásmo)** nastavte na **Off (Vyp)**.
4. Nastavte datum a čas.
5. Vyberte časové pásmo.
6. Případě můžete zvolit 24hodinový formát.

POZNÁMKA: Viz též [Hodiny](#).

Nastavení vyzváněcího tónu a zvukových upozornění

Zastavte zvuk vyzváněcího tónu vaše telefonu, oznámení, jako například textové zprávy, e-maily a upozornění na události. Můžete rovněž aktivovat nebo deaktivovat tóny dotyku číselníku, tóny dotyku, zvuk zámku obrazovky nebo můžete nastavit vibrování ROG Phone při klepání.

Pokyny pro nastavení zvuku:

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:
 - Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení)**.
2. Vyberte **Sound & Vibration (Zvuk a vibrace)** a nastavte vámi preferované nastavení zvuku.


Zamykáč obrazovky


Ve výchozí konfiguraci se po zapnutí přístroje a při probouzení z režimu spánku zobrazí zamykáč obrazovky. Ze zamykáč obrazovky můžete vstoupit do operačního systému Android® přístroje potažením prstu po dotykovém panelu.

Zamykáč obrazovky přístroje lze rovněž přizpůsobit tak, aby byl regulován přístup k vašim mobilním datům a aplikacím.


Přizpůsobení zamykáč obrazovky

Chcete-li změnit výchozí volbu **Swipe (Potáhnout)** nastavení zamykáč obrazovky, postupujte podle následujících kroků:

1. Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Vyberte **Security & lock screen (Zabezpečení a zámek obrazovky)**.

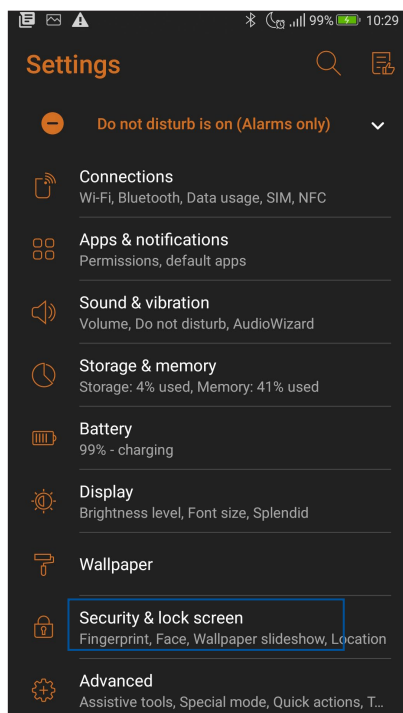

3. Na další obrazovce klepněte na **Lock Screen (Zamykáč obrazovky)**.

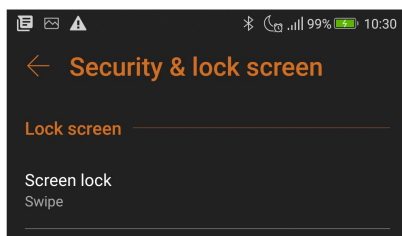

4. Klepněte na požadovanou volbu zámku obrazovky.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz [Zabezpečení ROG Phone](#).


Identifikační snímač otisků prstů

Identifikační snímač otisků prstů zabraňuje ostatním, aby používali váš telefon ROG bez vašeho svolení. Pomocí otisku prstu zařízení odemknete a získáte přístup k hovorům a údajům telefonu. Pokud si nastavíte identifikaci otisku prstu, musíte nastavit také způsob uzamčení obrazovky pro spuštění zařízení.

První spuštění telefonu ROG

Postup nastavení identifikace otisku prstu, pokud používáte telefon ROG poprvé:


1. Ujistěte se, zda identifikační modul otisků prstů a vaše prsty jsou čisté a suché.
2. Z úvodní stránky postupujte podle pokynů na obrazovce na stránku **Protect your phone (Ochrana telefonu)** a zaškrtněte možnost **Set up fingerprint (Nastavit otisk prstu)**.
3. Klikněte na možnost **NEXT (DALŠÍ)** a vyberte způsob uzamčení obrazovky a poté postupujte podle pokynů na stránku **Locate finger print scanner (Vyhledat snímač otisků prstů)** a klikněte na další **NEXT (DALŠÍ)**.
4. Vyhledejte čtečku otisků prstů na zadním krytu zařízení, aby se naskenovaly nejrůznější oblasti, dokud se nenačte otisk prstu.

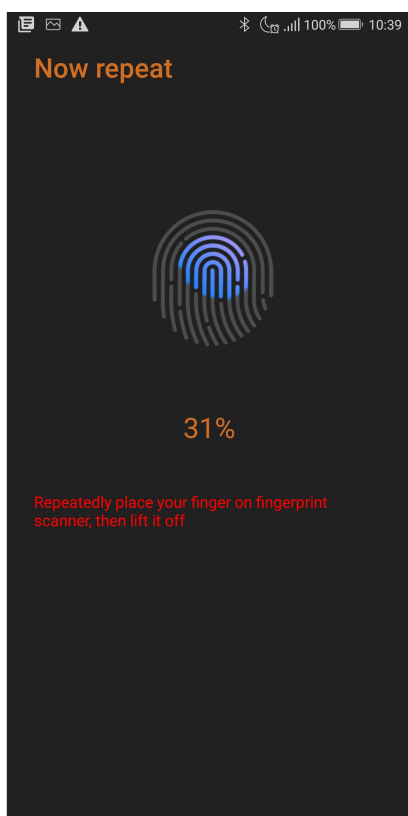


5. Nastavení dokončíte klepnutím na možnost **Continue (Pokračovat)**.

Nastavení identifikace otisků prstů v části Settings (Nastavení)

Postup nastavení identifikace pomocí otisků prstů v části **Settings (Nastavení)**:


1. Ujistěte se, zda čtečka otisků prstů a vaše prsty jsou čisté a suché.
2. Některým z následujících způsobů spusťte obrazovku Settings (Nastavení):
 - Spusťte Quick settings (Rychlá nastavení) a poté klepněte na .
 - Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení)**.
3. Posuňte obrazovku **Settings (Nastavení)** dolů a vyberte možnost **Security & lock screen (Zabezpečení a zámek obrazovky) > Fingerprint (Otisk prstu)**.

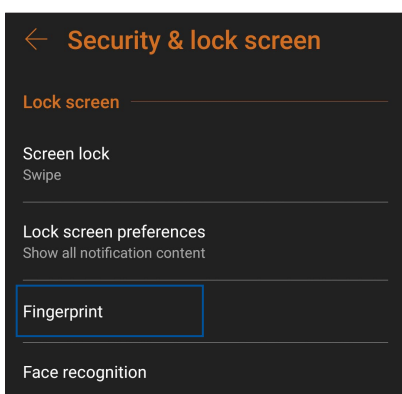

4. Odemkněte telefon, pokud je zabezpečen. Postupujte podle pokynů pro nastavení metody zámku záložní obrazovky.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz [Zabezpečení ROG Phone](#).

5. Klepněte na stránku **Add fingerprint (Přidat otisk prstu)**.

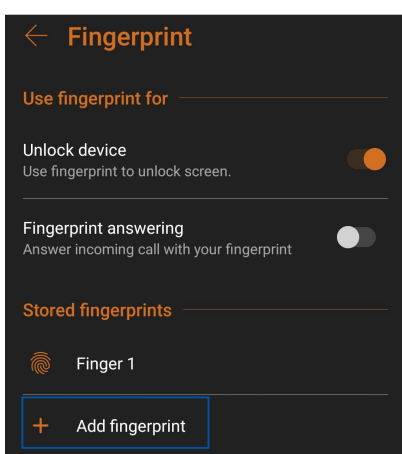

6. Opakovaně pokládejte prst na snímač a zvedejte, dokud se nenasnímá otisk prstu.
7. Kliknutím na možnost **DONE (Hotovo)** dokončíte nastavení.


Face Unlock (Odemknutí obličejem)

Odemknutí obličejem zabraňuje ostatním, aby mohli snadno používat váš telefon ROG bez vašeho svolení. Můžete rozsvítit displej svého ROG telefonu, abyste jej mohli odemknout a přistupovat k přístroji během jedné sekundy. Pokud si nastavíte odemknutí obličejem, musíte nastavit také způsob uzamčení obrazovky pro spuštění zařízení.



Nastavení odemknutí obličejem v části Settings (Nastavení)

Pokyny pro nastavení odemknutí obličejem v části **Settings (Nastavení)**:

1. Některým z následujících způsobů spusťte obrazovku Settings (Nastavení):



- Spusťte Quick settings (Rychlá nastavení) a poté klepněte na .
- Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení)**.

2. Posuňte se dolů na obrazovku Settings (Nastavení) a vyberte položku **Security & lock screen (Zabezpečení a zámek obrazovky) > Face recognition (Rozpoznání obličeje)**.

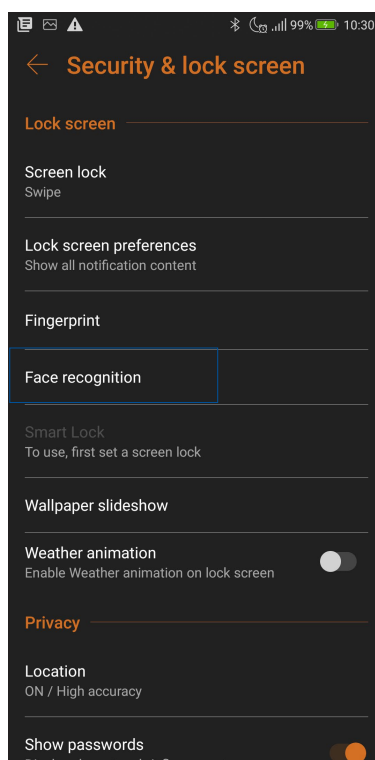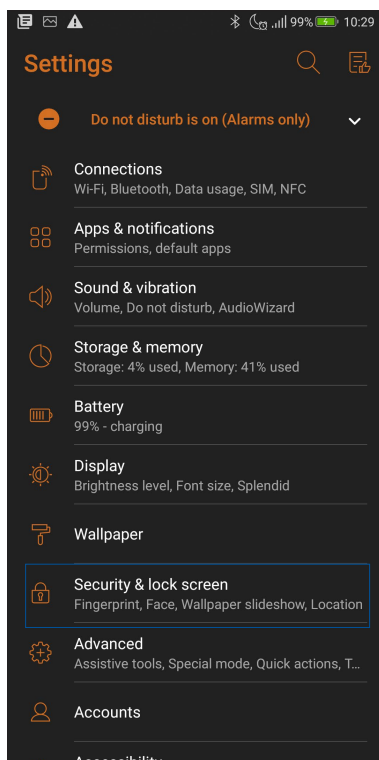


3. Klepněte na **CONTINUE (Pokračovat)**.



4. Postupujte podle pokynů pro nastavení metody zámku záložní obrazovky.

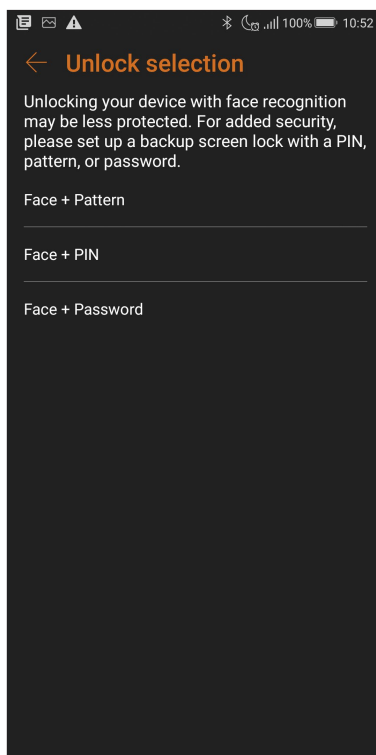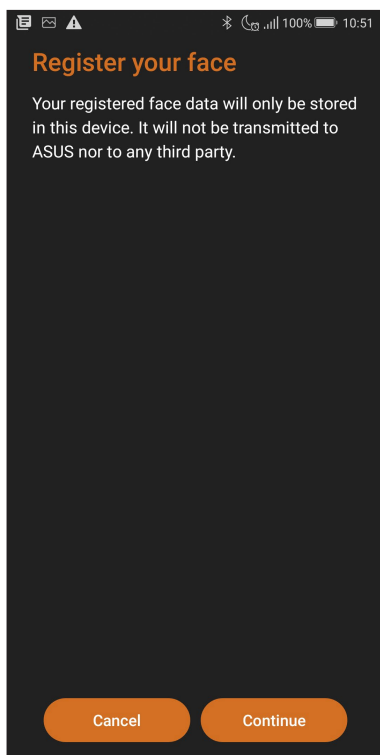

5. Vyberte způsob zobrazení oznámení na zamykací obrazovce a poté klepněte na **DONE (Hotovo)**.

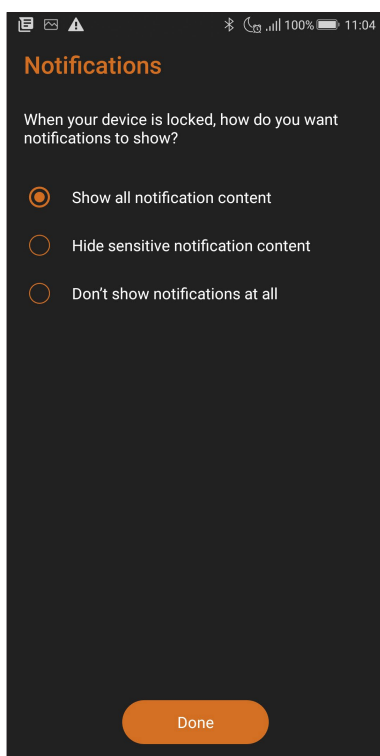

6. Klepněte na **NEXT (DALŠÍ)** a postupujte podle pokynů pro registraci vašeho obličeje.

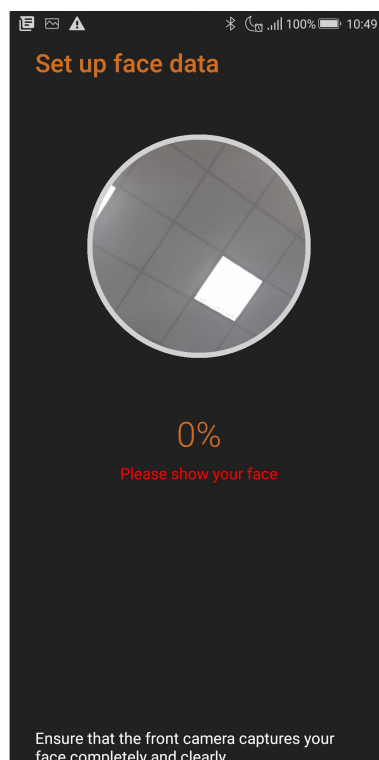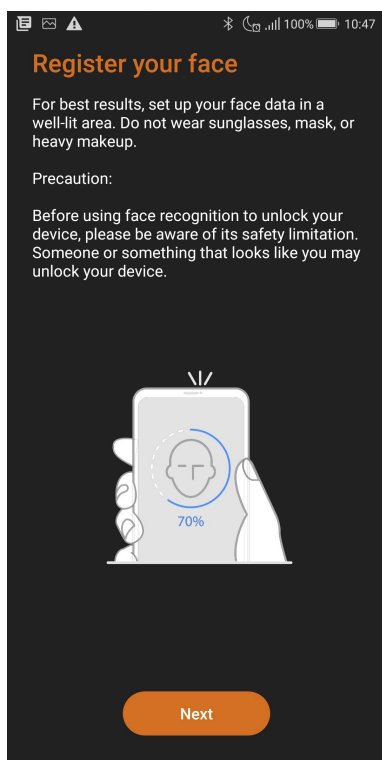

7. Po dokončení klepněte na **DONE (Hotovo)**.

POZNÁMKY:

- Při používání funkce odemknutím obličejem ukažte ústa, nos a otevřené oči.
 - V případě nasazených brýlí nebo nedostatečného osvětlení nebude funkce odemknutí obličejem fungovat.
-

Jaký pro práci, takový pro zábavu

3

Chrome

Díky prohlížeči Chrome pro Android můžete procházet web stejně rychle, bezpečně a stabilně jako na prohlížeči Chrome pro prohlížeče. Přihlášením k účtu Google můžete synchronizovat karty, záložky a historii procházení napříč všemi zařízeními. Pokud nemáte [účet Google](#), zaregistrujte se.


POZNÁMKA: Podrobnosti o vytvoření účtu Google najdete v kapitole [Gmail](#).

DŮLEŽITÉ! Dříve než začnete procházet Internet nebo se věnovat jiným aktivitám souvisejícím s Internetem, ujistěte se, zda je váš telefon ROG připojený k Wi-Fi nebo mobilní síti. Další podrobnosti najdete v kapitole [Staying connected \(Připojení\)](#).

Spouštění prohlížeče Chrome

Z hlavní obrazovky spustíte prohlížeč Chrome některým z následujících způsobů:

- Klepněte na možnost **Chrome**.
- Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Google > Chrome**.

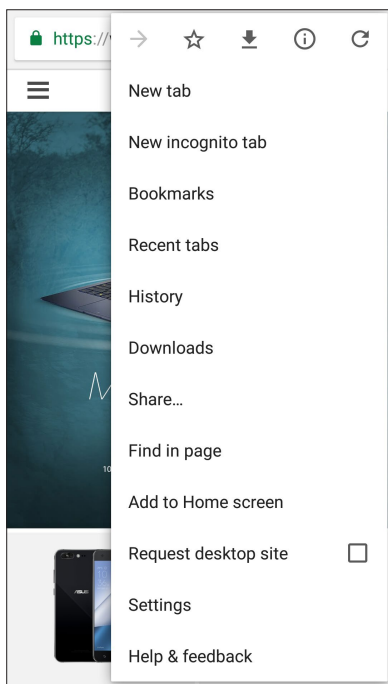

Sdílení stránky




Můžete Sdílet zajímaví stránky ze ROG Phone nebo z jiných přístrojů prostřednictvím e-mailové účtu, účtu úložiště cloud, rozhraní Bluetooth nebo dalších aplikací ROG Phone.

1. Spustíte prohlížeč Chrome.
2. Na webové stránce klepněte na  > **Share (Sdílet)...**
3. Klepněte na účet nebo aplikaci, kterou chcete použít a médium pro sdílení stránky.

Mazání mezipaměti


Vymazáním mezipaměti prohlížeče budou odstraněny dočasné soubory Internetu, weby a soubory cookie, které jsou dočasně uloženy ve vašem ROG Phone. Přispívá to k rychlejšímu načítání prohlížeče.

Spustíte prohlížeč:

Klepněte na  > . Chcete-li zobrazit svoje oblíbené stránky, klepněte na možnost  > **Bookmarks (Záložky)** a poté vyberte stránku, kterou chcete zobrazit nebo zpřístupnit.

Odstraňování dat o prohlížení

Odstraněním dat prohlížení dočasně uložených na telefonu ROG zvýšíte rychlost načítání prohlížeče Chrome. Data procházení zahrnují historii procházení, mezipaměť, data o souborech cookie / serverech, uložená hesla a automaticky vyplňované údaje.

1. Spustíte prohlížeč.
2. Klepněte na  > **Settings (Nastavení)** > **Privacy (Soukromí)** > **Clear browsing data (Vymazat údaje o prohlížení)**.
3. Vyberte údaje o prohlížení, která chcete odstranit.
4. Po dokončení klikněte na **CLEAR DATA (VYMAZAT ÚDAJE)**.

Gmail


Pomocí služby Gmail si nastavíte účet Google, abyste mohli využívat služby a aplikace Google a také přijímat, odesílat a procházet e-maily přímo na svém telefonu ROG. Přes Gmail si můžete nastavit také jiné e-mailové účty, jako je Yahoo, nebo svůj pracovní e-mailový účet.

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné přidat e-mailový účet nebo odesílat a přijímat e-maily z přidávaných účtů, musí být vaše ROG Phone připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

Postup nastavení účtu Google:

1. Z hlavní obrazovky spusťte Gmail některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na **Google > Gmail**.
 - Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Google > Gmail**.
2. Klepněte na **Add an email address (Přidat e-mailovou adresu)**, poté klepněte na **Next (Další)**.
3. Vyberte **Google**.
4. Zadejte svoji e-mailovou adresu. Chcete-li vytvořit nový účet Google, klepněte na možnost **More options (Další možnosti) > Or create a new account (Nebo vytvořit nový účet)**.
5. Na základě dalších kroků se přihlaste ke svému účtu Google.

POZNÁMKA: Chcete-li v ROG Phone nakonfigurovat váš pracovní účet, požádejte vašeho správce sítě o nastavení e-mailu.

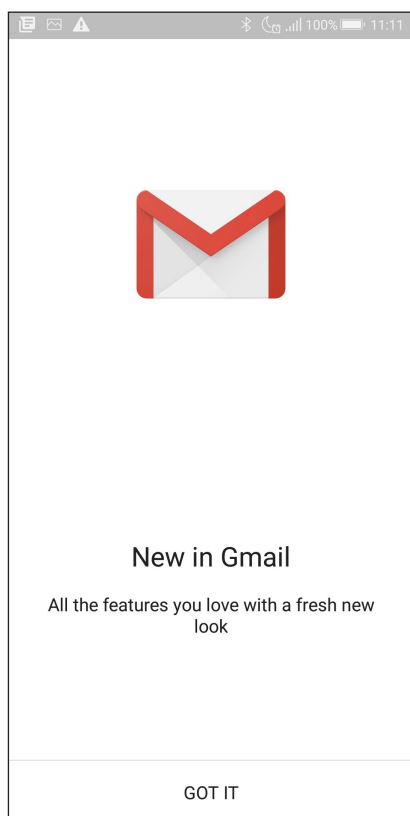




Kalendář Google

Oživte si svůj harmonogram a mějte přehled o všech důležitých událostech nebo upomínkách. Události, které vytváříte nebo upravujete, budou automaticky synchronizovány se všemi verzemi kalendářů Google, ke kterým jste přihlášení.



Vytváření událostí

To create an event:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na možnost **Google > Calendar (Kalendář)**.
2. Klepněte na **+** a poté na **Event (Událost)**.
3. Zadejte název události a vyberte datum a čas události. Událost můžete nastavit jako celodenní nebo opakovanou.
 - Celodenní událost: V poli **All day (Celý den)** posuňte ukazatel doprava.
 - Opakovaná událost: Klepněte na **More options (Další možnosti)** > , poté vyberte, jak často chcete, aby se událost opakovala.
4. Chcete-li nastavit časové pásmo, klepněte na **More options (Další možnosti)** > , a poté zadejte zemi, jejíž časové pásmo chcete zobrazit.
5. Z kolonky **Add location (Přidat místo)** vyberte místo konání události.
6. Klepněte na  a poté můžete vybrat nebo zadat čas nebo den pro odesílání oznámení nebo upomínek události.
7. Z kolonky **Invite people (Pozvat účastníky)** zadejte e-mailové adresy hostů události.
8. Můžete také přidat poznámku nebo přílohu z kolonky **Add note (Přidat poznámku)** nebo **Add attachment (Přidat přílohu)**.
9. Po dokončení klepněte na možnost **SAVE (ULOŽIT)**.


Úprava nebo odstraňování událostí

Postup úpravy nebo odstranění události:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na možnost **Google > Calendar (Kalendář)**.
2. Klepněte na událost, kterou chcete upravit nebo odstranit.
3. Chcete-li událost upravit, klepněte na  a proveďte nezbytné změny. Chcete-li událost odstranit, klepněte na  > **Delete (Odstranit)** a poté potvrďte odstranění klepnutím na **Delete (Odstranit)**.



Vytváření připomínek

Postup vytvoření připomínky:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na možnost **Google > Calendar (Kalendář)**.
2. Klepněte na **+**, poté klepněte na **Reminder (Připomenutí)**.
3. Zadejte název připomenutí a klepněte na možnost **DONE (HOTOVO)**.
4. Slouží k nastavení data a času připomenutí. Připomenutí můžete nastavit jako celodenní nebo opakovanou.
 - Celodenní připomenutí: V poli **All day (Celý den)** posuňte ukazatel doprava.
 - Opakovaná připomenutí: Klepněte na , poté vyberte, jak často chcete, aby se připomenutí opakovalo.
5. Po dokončení klepněte na možnost **SAVE (ULOŽIT)**.

Úprava nebo odstraňování připomenutí


Postup úpravy nebo odstranění připomenutí:

1. Klepněte na **Google > Calendar (Kalendář)**.
2. Klepněte na připomenutí, které chcete upravit nebo odstranit.
3. Chcete-li připomenutí upravit, klepněte na  a proveďte nezbytné změny. Chcete-li připomenutí odstranit, klepněte na  > **Delete (Odstranit)** a poté potvrďte odstranění klepnutím na **Delete (Odstranit)**.

Správce souborů

Aplikace Správce souborů umožňuje snadno vyhledat a spravovat data ve vnitřní paměti ROG Phone a připojených externích paměťových zařízeních.

Chcete-li spustit Správce souborů, přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **File Manager (Správce souborů)**.

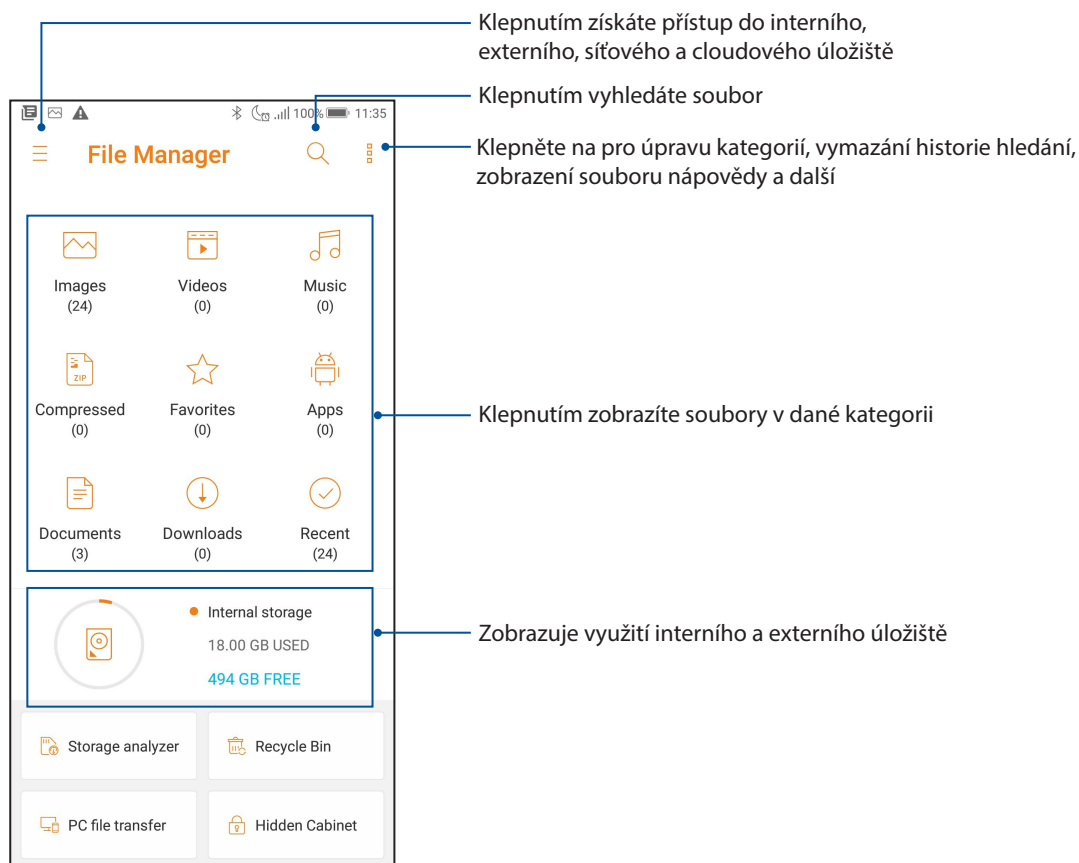

DŮLEŽITÉ! Dříve než zpřístupníte soubory uložené na síťovém nebo cloudovém úložišti, ujistěte se, zda je na vašem telefonu aktivována Wi-Fi nebo mobilní síť. Další podrobnosti najdete v kapitole [Staying connected \(Připojení\)](#).


Cloud

Cloudový účet, jako například ASUS WebStorage, Drive, OneDrive a Dropbox, umožňuje zálohovat data, synchronizovat soubory mezi různými zařízeními a bezpečně a soukromě sdílet soubory.

ASUS WebStorage


Zaregistrujte se nebo se přihlaste k účtu ASUS WebStorage a získáte volný cloudový prostor. Účet ASUS WebStorage umožňuje automaticky ukládat nově pořízené fotografie pro okamžité sdílení, synchronizovat soubory mezi různými zařízeními nebo sdílet souborů.

DŮLEŽITÉ! Zajistěte, aby byla v ROG Phone aktivována síť Wi-Fi nebo mobilní síť. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

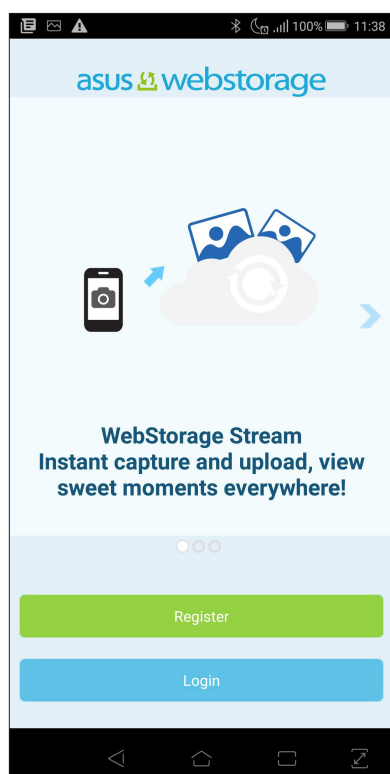


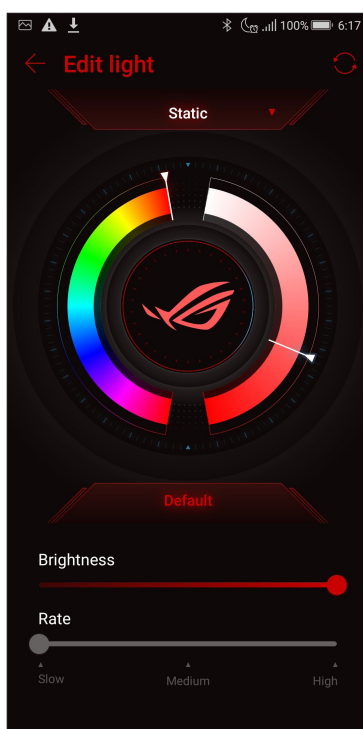
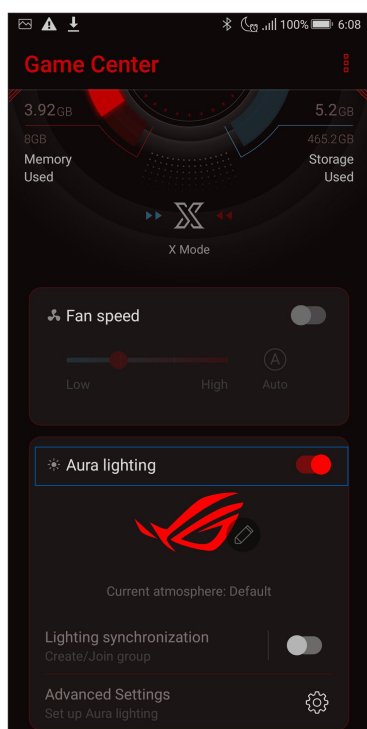
Game Center (Herní centrum)

Game Center (Herní centrum) zobrazuje informace o procesoru, grafické kartě, využití paměti a úložišti, umožňuje upravovat otáčky ventilátoru, aktivovat nebo deaktivovat osvětlení Aura a konfigurovat herní nastavení.

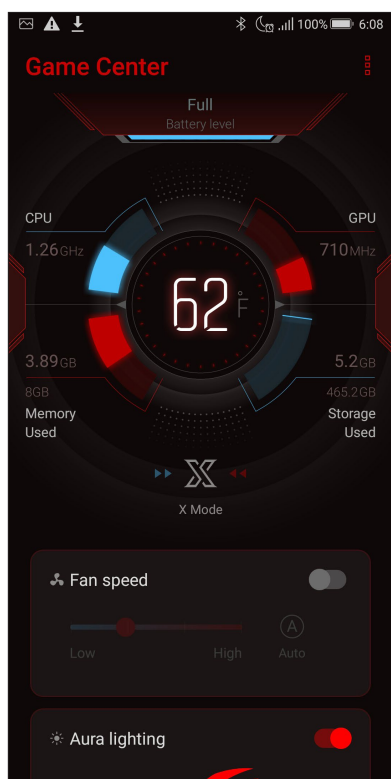

Osvětlení Aura

Posuňte přepínač osvětlení Aura do polohy ON (ZAPNUTO), klepněte na  a nakonfigurujte efekt osvětlení.




Udržování kontaktu

4

Stylové volání

Používání dvou karet SIM

Díky možnosti používání dvou karet SIM tohoto přístroje ROG Phone lze spravovat nastavení nainstalovaných karet Nano SIM. Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat karty Nano SIM, přiřazovat názvy kartám SIM nebo nastavit jednu z karet jako upřednostňovanou síť.

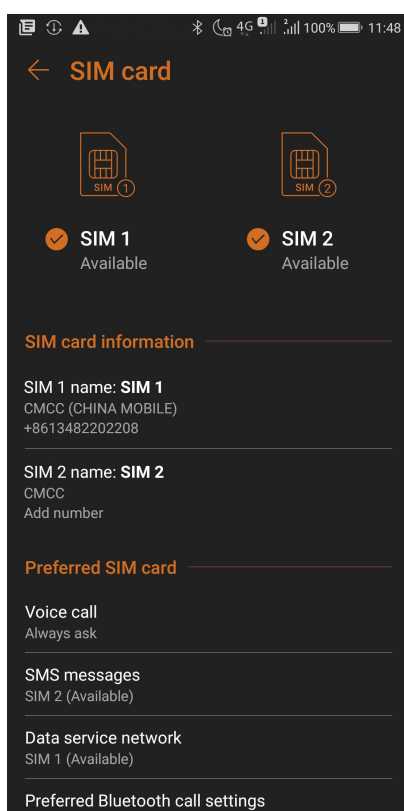

Změna názvů karet Nano SIM

Můžete měnit názvy karet Nano SIM vložených v přístroji ROG Phone pro snadnější identifikaci.

Chcete-li změnit názvy vašich karet Nano SIM, klepněte na **SIM1 name: SIM1 (Název SIM1: SIM1)** nebo **SIM2 name: SIM2 (Název SIM2: SIM2)** a potom zadejte názvy pro vaše karty Nano SIM.

POZNÁMKA: Pokud mají vaše karty SIM různé mobilní operátory, doporučujeme jako názvy použít jména těchto operátorů. Pokud mají obě karty SIM stejného mobilního operátora, doporučujeme jako názvy použít mobilní čísla.


Určení výchozí karty SIM

Určete jednu z karet SIM jako upřednostňovanou kartu SIM pro hlasová volání, zprávy SMS a datové služby.

Karta SIM pro hlasová volání

Při volání použije přístroj ROG Phone automaticky k připojení upřednostňovanou kartu SIM.


Chcete-li určit jednu z karet SIM pro hlasová volání, klepněte na **Voice call (Hlasové volání)** a potom klepněte na kartu SIM, kterou chcete použít.

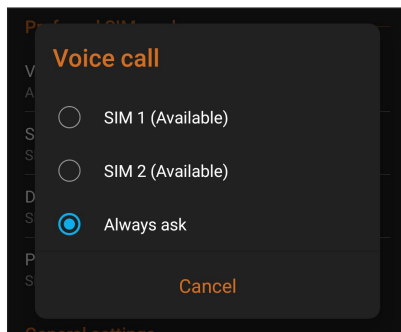

DŮLEŽITÉ! Tuto funkci lze použít pouze, pokud voláte ze seznamu kontaktů.


Karta SIM pro zprávy SMS

Chcete-li určit jednu z karet SIM pro zprávy SMS, klepněte na **SMS messages (Zprávy SMS)** a potom vyberte možnost **SIM1** nebo **SIM2**.

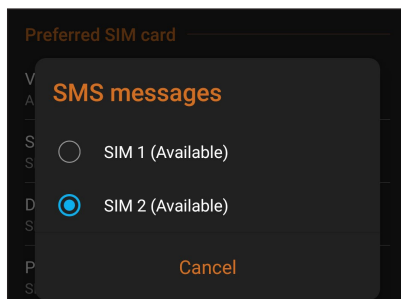

Karta SIM pro datové služby

Chcete-li určit jednu z karet SIM pro datové služby, klepněte na **Data service network (Datová síť)** a potom vyberte volbu **SIM1** nebo **SIM2**.

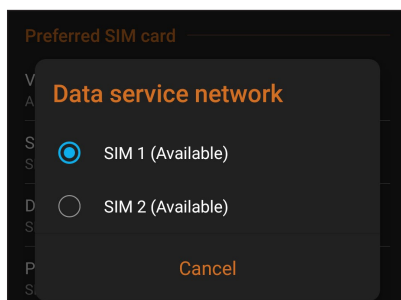

Volání

S tímto ROG Phone lze volat různými způsoby. Můžete volat vašim přátelům v seznamu vašich kontaktů, rychle vytáčet čísla pomocí chytrého vytáčení nebo zadat číslo rychlé volby často volaného kontaktu.

POZNÁMKA: Vaše kontakty můžete organizovat v aplikaci Kontakty. Podrobnosti viz [Správa kontaktů](#).

Spuštění aplikace Telefon

Chcete-li spustit aplikaci Telefon z hlavní obrazovky, zvolte některý z následujících postupů:

- Klepněte na .
- Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Telefon**.

Vytáčení telefonního čísla

Aplikace Telefon umožňuje vytočit telefonní číslo přímo.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Telefon** a potom klepněte na číselná tlačítka.
2. Vyberte tlačítko volání **SIM1** nebo **SIM2** pro vytočení čísla.


POZNÁMKA: Popisky tlačítek volání se mohou lišit v závislosti na nastavení karet Nano SIM. Další podrobnosti viz [Používání dvou karet SIM](#).

Vytáčení čísla linky

Je-li třeba vytočit číslo linky, můžete některým z následujících kroků přeskočit hlasové pokyny.


Výzva k potvrzení čísla linky

Můžete vložit výzvu k potvrzení čísla linky po vytočení hlavního čísla.

1. V aplikaci Telefon zadejte hlavní číslo.
2. Chcete-li vložit výzvu k potvrzení, klepněte a podržte klávesu #, dokud se nezobrazí středník (;).
3. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.
4. Po vyzvání potvrďte číslo linky klepnutím na Yes (Ano).
5. Klepnutím na  hovor ukončíte.

Automatické vytáčení čísla linky

Vložíte-li krátkou nebo dlouhou pauzu po vytočení hlavního čísla, vytočí se číslo linky automaticky.

1. V aplikaci Telefon zadejte hlavní číslo.
2. Chcete-li vložit pauzu, klepněte a podržte klávesu *, dokud se nezobrazí čárka (,).
3. Zadejte číslo linky.
4. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.
5. Klepnutím na  ukončíte volání.

Chytré vytáčení kontaktů


Po zadání několika prvních číslic nebo písmen jména kontaktu funkce Chytré vytáčení filtruje seznam vašich kontaktů nebo seznamů volání a nabízí možné shody. Můžete ověřit, zda se kontakt, kterému se pokoušíte dovolat, nachází v seznamu možných shod, a potom můžete rychle zavolat.

1. Spusťte aplikaci Telefon a potom zadejte číslo nebo jméno kontaktu.
2. V seznam možných shod klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat. Pokud se kontakt v seznamu nenachází, zadejte celé číslo nebo jméno kontaktu.
3. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.

POZNÁMKA: Popisky tlačítek volání se mohou lišit v závislosti na nastavení karet Nano SIM. Další podrobnosti viz též [Používání dvou karet SIM](#).

Volání z aplikace Kontakty


Aplikace Kontakty umožňuje volat ze seznamu kontaktů.

1. Spusťte aplikaci Kontakty.
2. Klepněte na jméno kontaktu a potom klepněte na číslo, které chcete vytočit.
3. Pokud jsou v přístroji nainstalovány dvě karty SIM, klepněte na kartu SIM, ze které chcete volat.
4. Klepnutím na  ukončíte volání.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit všechny kontakty na všech účtech kontaktů, klepněte na rozevírací seznam **Contacts to display (Kontakty k zobrazení)** a potom zaškrtněte všechny účty.

Volání oblíbených kontaktů

Když přidáte kontakt do vašeho seznamu oblíbených, můžete tento kontakt rychle zavolat z aplikace Telefon.




1. Spusťte aplikaci Kontakty nebo Telefon.
2. Klepnutím na **Groups (Skupiny) > Favorites (Oblíbené)** zobrazíte seznam oblíbených a potom klepněte na oblíbený kontakt, kterému chcete volat.
3. Klepnutím na  ukončíte volání.

Přijímání volání

Když vám někdo volá, rozsvítí se dotykový displej ROG Phone. Zobrazení příchozího volání se rovněž liší podle stavu ROG Phone.

Odpovídání na volání

Existují dva způsoby odpovídání na volání v závislosti na stavu ROG Phone:


- Pokud je přístroj aktivní, klepněte na **Answer (Odpovědět)**; chcete-li volání odmítnout, klepněte na **Dismiss (Zrušit)**.
- Pokud je přístroj zamknutý, přetažením  na  odpovězte nebo  odmítněte volání.


Správa seznamů volání

Ze seznamů volání můžete zpětně volat zmeškaná volání, ukládat volání do seznamu kontaktů, blokovat volající nebo opakovat vytáčení nedávno volaného čísla nebo kontaktu.

Ukládání volání do Kontaktů


Se seznamu volání můžete přidat některé volání do vašeho seznamu kontaktů.

1. Klepnutím na **Recents (Naposledy použité)** v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. Klepněte **>** vedle čísla, které chcete přidat do vašeho seznamu kontaktů.
3. Klepněte na položku  vedle čísla.
4. Klepnutím na **Create new contact (Vytvořit nový kontakt)** přidáte novou položku do vašeho seznamu kontaktů.

Klepněte na **Add to an existing contact (Přidat ke stávajícímu kontaktu)**, vyberte kontakt, zvolte, zda se má přepsat číslo kontaktu tímto novým číslem nebo zda se má vytvořit nová položka a potom klepněte na .

Opakované vytočení posledního volaného čísla

Pokyny pro opakované vytočení posledního volaného čísla:

1. Klepnutím na **Recents (Naposledy použité)** v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. Klepnutím na **Call (Volat)** zobrazte vaše poslední volané číslo a potom dalším klepnutím na **Call (Volat)** znovu číslo vytočte.
3. Klepnutím na  ukončíte volání.

Další možnosti volání

Během aktivního volání klepněte na a potom klepněte na některou z možností volání pro případ, že probíhá volání.



Mikrofon

Slouží k zapnutí nebo vypnutí mikrofonu pro aktivní volání. Když je mikrofon vypnutý nebo ztlumený, uslyšíte volajícího, ale on neuslyší vás.




Hlasitý odposlech

Slouží k zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu.



Přidržet volání

Slouží k přidržení aktivního volání.



Nahrát

Nahraje aktivní volání.

DŮLEŽITÉ! Většina místních zákonů požaduje před nahrávání aktivního volání požádat o souhlas osoby nebo osob na druhé lince.


POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část [Nahrávání volání](#).

Odpovídání na druhé volání


Když hovoříte prostřednictvím ROG Phone, může se ozvat pípnutí, které signalizuje druhé příchozí volání. Klepnutím na **Answer (Odpovědět)** na dotykové obrazovce přijmete příchozí volání během jiného aktivního volání.



Nahrávání volání


Toto ROG Phone umožňuje nahrát rozhovor pro pozdější použití nebo informaci.

1. Zavolejte kontakt nebo vytočte číslo.
2. Klepnutím na  nahrajete volání.

DŮLEŽITÉ! Před nahráváním volání nezapomeňte požádat druhou stranu nebo strany o svolení.

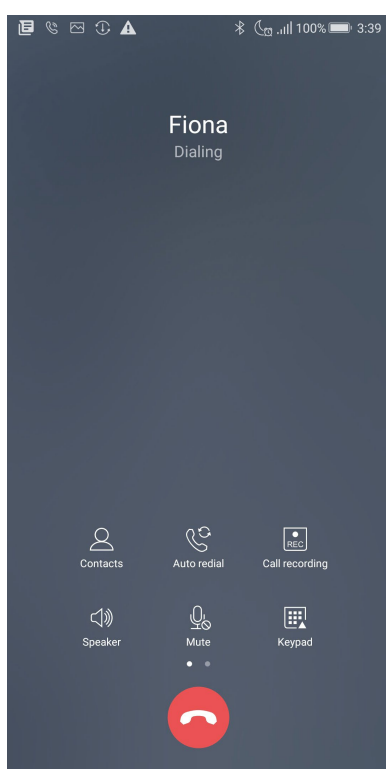

3. Chcete-li nahrávání ukončit, klepněte na . Na oznamovacím panelu systému se zobrazí ikona .
4. Potáhněte prstem z horního levého rohu obrazovky dolů a potom klepnutím na oznámení **Call recording saved (Nahrávka volání uložena)** zobrazíte nahraný rozhovor.

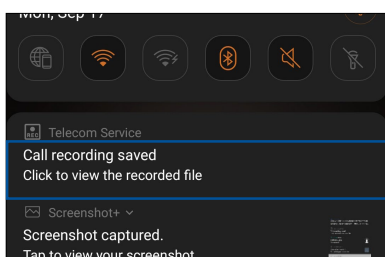

Správa kontaktů

Třídte vaše kontakty a buďte s nimi snadno v kontaktu prostřednictvím volání, zpráv SMS, e-mailů nebo sociálních sítí. Seskupujte vaše kontakty jako Oblíbené, abyste s nimi mohli být v rychlém kontaktu, nebo je seskupujte jako VIP, abyste mohli být upozorňováni o nadcházejících událostech, zmeškaných voláních nebo nepřečtených zprávách.

Vaše kontakty můžete rovněž synchronizovat s vašimi e-mailovými účty nebo účty na sociálních sítích, připojovat informace o kontaktech pro snadný přístup na jednom místě nebo filtrovat kontakty, se kterými chcete být v kontaktu.

Aplikaci Contacts spustíte, přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **ASUS > Contacts (Kontakty)**.

Nastavení kontaktů

V části Contacts settings (Nastavení kontaktů) vyberte požadované zobrazení vašich kontaktů. Například lze zobrazovat pouze kontakty s telefonem, třídít seznam podle křestního jména/ příjmení nebo zobrazovat křestní jména kontaktů před příjmením nebo naopak.


Chcete-li nastavit kontakty, v aplikaci Kontakty klepněte na  > **Settings (Nastavení)**.

Nastavení vašeho profilu

Nastavte si údaje vašeho profilu, aby bylo ROG Phone opravdu vaše.

1. Spustíte aplikaci Kontakty a potom klepněte na **Set up my profile (Nastavit můj profil)** nebo **ME (JÁ)**.

POZNÁMKA: Pokud jste v tomto ROG Phone nastavili váš účet Google, zobrazí se JÁ.

2. Zadejte vaše údaje, například číslo mobilního telefonu nebo číslo domů. Chcete-li přidat další informace, klepněte na **Add another field (Přidat další pole)**.
3. Po zadání vašich údajů klepněte na .

Přidávání kontaktů

Do tohoto přístroje můžete přidávat kontakty, firemní, Google nebo jiné e-mailové účty a zadávat další důležité údaje o kontaktech, například čísla kontaktů, e-mailové adresy, speciální události pro VIP a další.

1. Spusťte aplikaci Kontakty a potom klepněte na **+**.
2. Vyberte **Device (Zařízení)**.

POZNÁMKY:

- Kontakt lze rovněž uložit na vaši kartu SIM nebo na e-mailový účet.
 - Pokud nemáte e-mailový účet, klepněte na Přidat Kontakt a potom vytvořte účet.
-

3. Zadejte nezbytné údaje, jako číslo mobilního telefonu nebo číslo domů, e-mailovou adresu nebo skupinu, do které chcete kontakt umístit.
4. Pokud budete chtít po zadání údajů přidat další čísla kontaktu nebo e-mailové adresy, klepněte na **Add new (Přidat nové)**.
5. Chcete-li přidat další údaje kontaktu, klepněte na **Add another field (Přidat další pole)**.
6. Po zadání údajů klepněte na **✓**.

Přidání čísla linky k číslu kontaktu


Můžete přidat číslo linky kontaktu, aby bylo při volání možné přeskočit hlasové pokyny.

1. Některým z následujících způsobů zadejte hlavní číslo a číslo linky kontaktu na obrazovce s informacemi o kontaktu:
 - Vložte čárku (,) za hlavní číslo a potom zadejte číslo linky kontaktu. Při automatickém vytáčení bude před číslem linky krátká pauza. Chcete-li pauzu prodloužit, klepnutím na **Pause (Pauza)** vložte další čárku.
 - Vložte středník (;) za hlavní číslo a potom zadejte číslo linky kontaktu. Při vytáčení čísla kontaktu budete vyzváni, abyste potvrdili číslo linky. Po zobrazení zprávy s potvrzením klepněte na tlačítko **YES (Ano)**.
2. Po dokončení zadávání údajů klepněte na **✓**.

Prizpůsobení profilu vašeho kontaktu


Můžete upravit informace o vašem kontaktu, vložit fotografii, nastavit vyzváněcí tón nebo pořídit fotografii jako obálku profilu kontaktu.

1. Spusťte aplikaci Kontakty a potom vyberte kontakt, jehož informace nebo profil chcete upravit nebo přizpůsobit.
2. Proveďte změny na stránce profilu kontaktu.

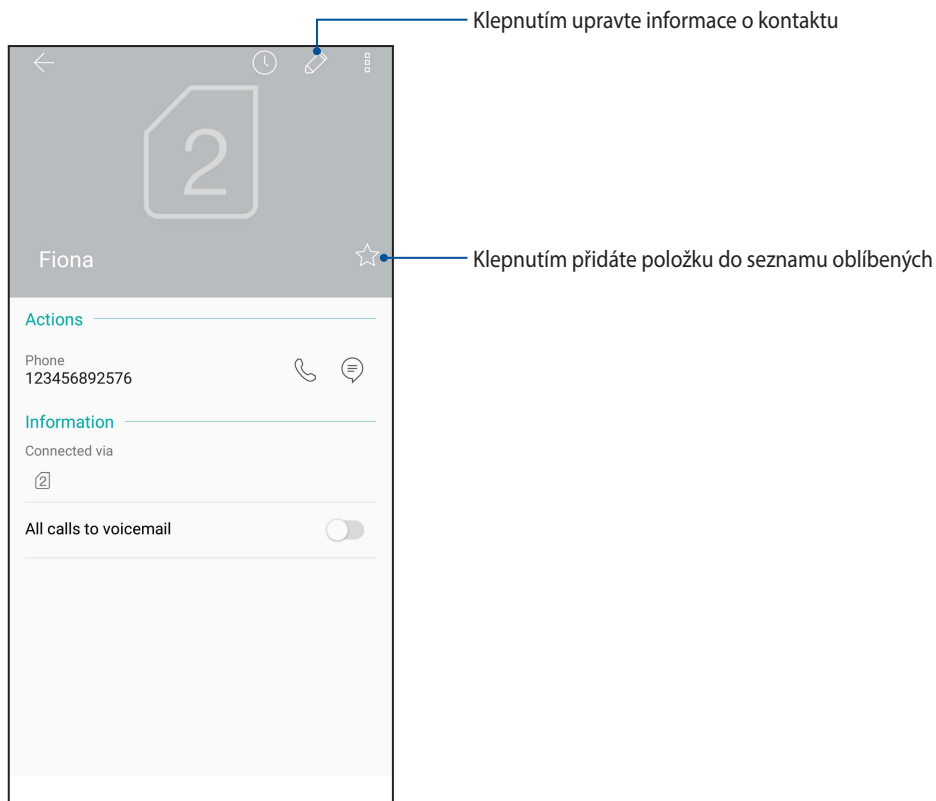


Označování oblíbených kontaktů

Nastavte vaše často volané kontakty jako oblíbené, abyste jim mohli rychle volat z aplikace Telefon.

1. Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **ASUS > Contacts (Kontakty)**.
2. Vyberte kontakt, který chcete označit jako oblíbený.
3. Klepněte na . Kontakt bude přidán do seznamu oblíbených v aplikaci Phone (Telefon).



POZNÁMKY:

- Chcete-li zobrazit seznam oblíbených, na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na **Groups (Skupiny) > Favorites (Oblíbené)**.
- Další podrobnosti viz část [Volání oblíbených kontaktů](#).

Správa seznamu blokování


Blokování kontaktů nebo čísel

Vytvořte si seznam blokových kontaktů nebo čísel, od kterých nechcete přijímat žádná nevyžádaná volání nebo zprávy. Vaše blokována volání a zprávy se budou ukládat do archivu seznamu blokování.

1. Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **ASUS > Contacts (Kontakty)** poté klepněte na  > **Settings (Nastavení) > Call blocking & block list (Blokování hovorů a seznam blokových) > Block list (Seznam blokových)**.
2. Klepněte na **+** a potom proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li blokovat kontakt, klepněte na **Choose from contacts (Zvolit z kontaktů)** a poté vyberte ze seznamu kontakt, který chcete blokovat.
 - Chcete-li blokovat některé číslo ze seznamů posledních volání, klepněte na **Choose from recent call logs (Zvolit ze seznamů posledních volání)** a poté vyberte ze seznamu kontakt, který chcete blokovat.
 - Chcete-li blokovat číslo, klepněte na **Enter a number (Zadat číslo)** a poté zadejte číslo, které chcete blokovat.
 - Chcete-li blokovat číslo SIP, klepněte na **Enter a SIP number (Zadat číslo SIP)** a poté zadejte číslo, které chcete blokovat.
3. Po dokončení klepněte na .

Zrušení blokování kontaktů nebo čísel

Chcete-li opět přijímat od blokovaneho kontaktu volání a zprávy, můžete jej odstranit ze seznamu blokování.

1. Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **ASUS > Contacts (Kontakty)** poté klepněte na  > **Settings (Nastavení) > Call blocking & block list (Blokování hovorů a seznam blokových) > Block list (Seznam blokových)**.
2. Klepněte na kontakt či číslo, které chcete odblokovat, poté klepněte na **Remove from block list (Odstranit ze seznamu blokových)**.


Komunikování s kontakty prostřednictvím sociálních sítí

Zařazením účtů sociálních sítí vašich kontaktů lze snadněji prohlížet jejich profily, novinky a sociální informační kanály. Mějte přehled o aktivitách vašich kontaktů v reálném čase.

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné zařazovat účty sociálních sítí vašich kontaktů, musíte se přihlásit k vašemu účtu sociální sítě a synchronizovat jeho nastavení.

Synchronizování vašeho účtu sociální sítě

Synchronizací vašeho účtu sociální sítě přidáte do ROG Phone účty sociálních sítí vašich kontaktů.

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
 - Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení)**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na váš účet sociální sítě v části **Accounts (Účty)**.
3. Zaškrtnutím políčka **Automatically sync data (Automaticky synchronizovat data)** budou synchronizovány účty sociálních sítí vašich kontaktů.
4. Spusťte aplikaci Contacts (Kontakty) a zobrazte seznam vašich kontaktů. Klepněte na kontakt, uvidíte, z které sociální sítě kontakt pochází.

Odesílání zpráv a další

Google Messenger

Google Messenger je intuitivní a úžasná aplikace, která umožňuje odesílání / příjem SMS/ MMS zpráv a také odesílání skupinových textů, fotografií a zvukových zpráv. Do zpráv můžete přidat smajlíky emoji nebo samolepky, sdílet svoji polohu, archivovat zprávy a snadno blokovat odesílatele SMS. Můžete také pořizovat fotografie nebo nahrávat videa a snadno tyto soubory sdílet.

Odesílání zpráv

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Google > Messenger**.
2. Klepněte na **+**, a poté vyberte kontakt, kterému chcete odeslat zprávu.
3. Do pole zprávy začnete psát text.
4. Po dokončení vyberte účet SIM, ze kterého chcete zprávu odeslat.

Odpovídání na zprávy


1. Na hlavní nebo uzamykací obrazovce klepněte na upozornění na zprávu.
2. V poli Type message (Napište zprávu) napište zprávu.
3. Po dokončení vyberte účet SIM, ze kterého chcete na zprávu odpovědět.

Používání sluchátek s mikrofonom

Sluchátka s mikrofonom vám dávají volnost provádět při telefonování nebo poslouchání oblíbené hudby další činnosti.

Připojení konektoru zvuku

Zasuňte konektor 3.5 mm sluchátek do zvukové zásuvky přístroje.

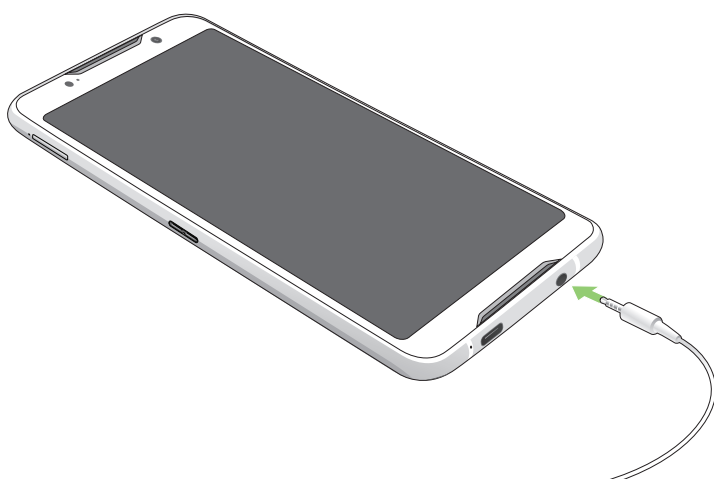

VAROVÁNÍ!

- Do zvukové zásuvky nezasunujte žádné jiné předměty.
- Do zvukové zásuvky nezasunujte kabel pod napětím.
- Dlouhodobý poslech hlasitého zvuku může poškodit sluch.

POZNÁMKY:

- Důrazně doporučujeme používat s tímto přístrojem pouze kompatibilní sluchátka s mikrofonom.
 - Při odpojení konektoru zvuku během poslechu hudby bude automaticky pozastaveno přehrávání zvuku.
 - Při odpojení konektoru zvuku během sledování videa bude automaticky pozastaveno přehrávání videa.
-


Hudba Google Play

Díky aplikaci Hudba Google Play můžete poslouchat svoji hudbu, vytvářet seznamy stop nebo poslouchat rádio. Můžete si uložit zdarma na cloud až 50 000 hudebních souborů. Můžete si také zaregistrovat službu Hudba Google Play a získat neomezený přístup k milionům hudebních souborů bez reklam, které si můžete přidat do vlastní hudební knihovny.

Setting up your Google Play Music

Službu Hudba Google Play můžete začít využívat přihlášením k účtu Google nebo Gmail. Jakmile se přihlásíte ke svému účtu, budou všechny soubory na vašem telefonu ROG, včetně odeslaných a zakoupených položek z webu Google Play, přidány do vaší knihovny.

Postup nastavení služby Hudba Google Play:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na možnost **Google > Play Music (Hudba Play)**.
2. Klepněte na , poté klepněte na **Settings (Nastavení) > Tap to choose account (Klepnutím vybrat účet)**.
3. Zadejte účet a poté klepněte na příkaz **ADD ACCOUNT (PŘIDAT ÚČET)**.
4. Podle následujících pokynů se přihlaste ke svému účtu.

POZNÁMKY:


- Registrace Hudba Google Play je dostupná pouze v některých zemích nebo oblastech
 - Více podrobností o používání služby Hudba Google Play najdete na stránkách <https://support.google.com>
-

Dokumentování důležitých okamžiků

Spuštění aplikace Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát tohoto ROG Phone umožňuje fotografovat a nahrávat videa. Aplikaci Fotoaparát lze spustit některým z následujících postupů.

Z hlavní obrazovky

Klepněte na .

Používání tlačítka hlasitosti

Když se ROG Phone nachází v režimu spánku, poklepáním na tlačítko hlasitosti se probudí a ihned se spustí aplikace Fotoaparát.

POZNÁMKA: Před spuštěním aplikace Fotoaparát tlačítkem hlasitosti aktivujte tuto funkci v části **Settings (Nastavení) > Advanced (Rozšířené)** a potom přepněte přepínač **Instant camera (Rychlá kamera)** na **ON (ZAP)**.

Home Screen (Hlavní obrazovka) aplikace Fotoaparát

Fotoaparát tohoto ROG Phone je vybaven automatickou detekcí scény a automatickým stabilizátorem obrazu. Rovněž je vybaven funkcí stabilizace videa, která pomáhá eliminovat otřesy při nahrávání videa.

Klepnutím na ikony začnete používat kameru a prozkoumejte funkce snímků a videa ROG Phone.

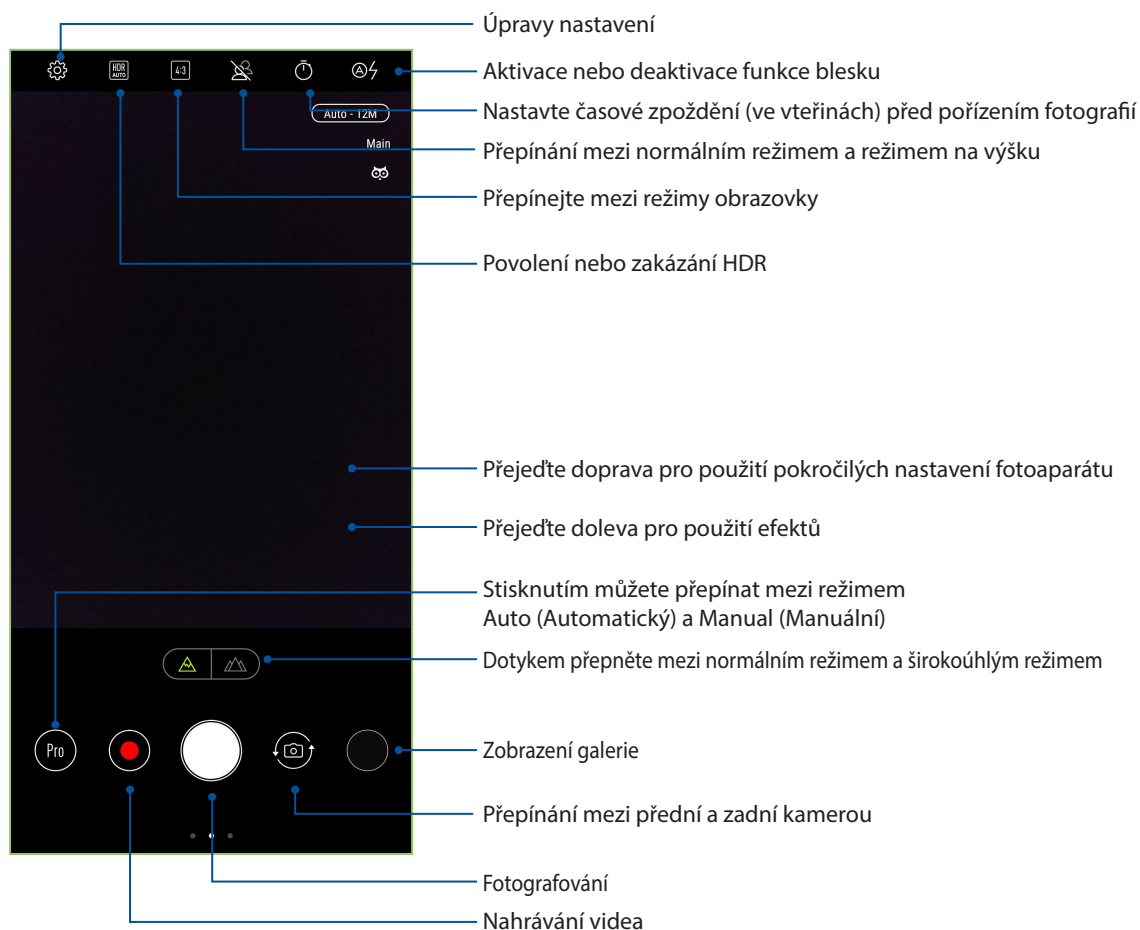



Photo Locations (Umístění obrázků)

Chcete-li povolit funkci označování míst, postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte přístup k poloze z **Settings (Nastavení) > Security & lock screen (Zabezpečení a zámek obrazovky) > Location (Umístění) > App-level permissions (Oprávnění na úrovni aplikace)**.
2. Ujistěte se, že svou polohu sdílíte s Google Map.
3. Z domovské obrazovky aplikace Fotoaparát klepněte na  a před pořízením fotografie aktivujte **Location services (Polohovací služby)**.

Pokročilé funkce kamery



Objevte nové způsoby fotografování nebo nahrávání videoklipů a díky pokročilým funkcím kamery ROG Phone zachytávejte jedinečné momenty.

DŮLEŽITÉ! Tato nastavení provedte před snímáním. Dostupné funkce se mohou lišit podle modelu.

Krása

Užijte si zábavu v průběhu a po pořízení fotografií vaší rodiny a přátel pomocí funkce Krása na vašem telefonu ROG. Je-li tato funkce zapnutá, umožňuje vám zkrášlovat obličej fotografované osoby ještě před stisknutím tlačítka závěrky.

Fotografování s funkcí Vylepšení

1. Z domovské obrazovky aplikace Fotoaparát přejedte doprava a poté klepněte na **Beauty (Krása)**.
2. Klepněte na  upravíte nastavení funkce Krása pro fotografii.
3. Klepnutím na  zahájíte pořízení fotografie.

POZNÁMKA: Přetažením  směrem ke středu obrazovky nastavíte časovač odpočítávání.


Použití funkce Krása u fotografií

1. Klepnutím na miniaturu vyberte fotografii.
2. Klepněte na fotografii a na **Edit (Upravit)** >  pro výběr preferované funkce Krása, poté klepněte na **Save (Uložit)** pro uložení fotografie.

Animace GIF

Funkce animace GIF umožňuje vytvářet obrázky formátu GIF (Graphics Interchange Format) přímo v tomto ROG Phone.

Pořizování fotografií s funkcí animace GIF

1. Z domovské obrazovky aplikace Fotoaparát přejedte doprava a poté klepněte na **GIF Animation (Animace GIF)**.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka závěrky zahajte sériové fotografování pro animaci GIF.
3. Provedte upřednostňované úpravy nastavení animace GIF.
4. Po dokončení klepněte na  .


Panorama

Funkce Panorama umožňuje fotografovat z různých úhlů. Při použití této funkce budou snímky zachycené z širokoúhlé perspektivy automaticky spojeny dohromady.

Pořizování panoramatických fotografií

1. Z domovské obrazovky aplikace Fotoaparát přejedte doprava a poté klepněte na **Panorama (Panoráma)**.
2. Klepněte na tlačítko závěrky, pro zachycení krajiny poté svůj telefon ASUS natočte horizontálně (doleva či doprava) nebo vertikálně (nahoru či dolů).


POZNÁMKA: Během posouvání ROG Phone a snímání scenerie se v dolní části obrazovky zobrazí časová osa.

3. Po dokončení klepněte na .

Zpomalený záběr

Funkce zpomaleného záběru videa vám umožňuje nahrávat videa pro zpomalené přehrávání.


Nahrávání zpomalených videí

1. Z domovské obrazovky aplikace Fotoaparát přejedte doprava a poté klepněte na **Slow motion (Zpomalený záběr)**.
2. Klepnutím na  zahájíte zpomalených videí.

Časosběr

Funkce časosběrného režimu tohoto ROG Phone umožňuje pořizovat snímky pro automatické časosběrné přehrávání. Tak vzniká dojem, že se události odvíjejí zrychleně, ačkoli se ve skutečnosti odehrály a byly zaznamenány mezi dlouhými intervaly.

Nahrávání časosběrného videa

1. Z domovské obrazovky aplikace Fotoaparát přejedte doprava a poté klepněte na **Time lapse (Časosběrný režim)**.
2. Klepněte na  a potom vyberte interval časosběrného snímání.
3. Pro zahájení časosběrných videí klepněte na tlačítko závěrky.

Používání aplikace Galerie

Aplikace Galerie umožňuje prohlížet obrázky a přehrávat videa v ROG Phone.

Tato aplikace rovněž umožňuje upravovat, Sdílet nebo odstraňovat soubory s obrázky nebo videem uložené v ROG Phone. V aplikaci Galerie můžete zobrazovat obrázky formou prezentace nebo klepnutím zobrazit vybraný soubor s obrázkem nebo videem.

Aplikaci Galerie spustíte, Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **ASUS > Gallery (Galerie)**.



Zobrazení místa pořízení fotografií

Aktivací přístupu k umístění v ROG Phone můžete získávat podrobnosti o umístění na vašich fotografiích. Podrobnosti o umístění vašich fotografií zahrnují místo, kde byly fotografie pořízeny, a také mapa umístění v aplikaci Google Map nebo Baidu (pouze v Číně).



Pokyny pro zobrazení podrobností o fotografii:

1. Zapněte přístup k poloze z **Settings (Nastavení) > Security & lock screen (Zabezpečení a zámek obrazovky) > Location (Umístění) > App-level permissions (Oprávnění na úrovni aplikace)**.
2. Ověřte, zda jste uvedli vaše umístění ve službě Google Map nebo Baidu.
3. Spustíte aplikaci Gallery (Galerie) a potom vyberte fotografii, o které chcete zobrazit podrobnosti.
4. Klepněte na fotografii a potom klepněte na **Details (Podrobnosti)**.

Sdílení souborů z galerie

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory, které chcete Sdílet.
2. Po otevření složky aktivujte výběr souborů klepnutím na  > **Select (Vybrat)**.
3. Klepněte na soubory, které chcete Sdílet. Nad vybraným snímkem se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Klepněte na  a potom vyberte v seznamu místo, na kterém chcete Sdílet snímky.

Odstraňování souborů z galerie

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory, které chcete odstranit.
2. Po otevření složky aktivujte výběr souborů klepnutím na  > **Select (Vybrat)**.
3. Klepněte na soubory, které chcete odstranit. Nad vybraným snímkem se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Klepněte na .

Úpravy obrázku

Aplikace Galerie rovněž nabízí vlastní nástroje pro provádění úprav a vylepšování snímků uložených v ROG Phone.

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory.
2. Po otevření složky klepněte na snímek, který chcete upravit.
3. Po otevření na snímek znovu klepněte, aby se zobrazily jeho funkce.
4. Klepnutím na **Edit (Upravit)** otevřete panel nástrojů úprav.
5. Klepnutím na některou ikonu na panelu nástrojů úprav provedte úpravy snímku.

Připojení


7

Mobilní síť

Když není k dispozici pro připojení žádná síť Wi-Fi, můžete aktivovat datový přístup vaší k vaší mobilní síti pro připojení k Internetu.

Aktivace mobilní sítě

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
- Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení)**.

2. Klepněte na **Connections (Připojení) > Mobile network (Mobilní síť)**.

3. Zaškrtněte políčko **Data Enabled (Data povolena)** a podle potřeby nakonfigurujte další nastavení mobilní sítě.

POZNÁMKY:


- Přistupujete-li k Internetu prostřednictvím vaší mobilní sítě, budou účtovány další poplatky v závislosti na vašem datovém tarifu.
 - Další podrobnosti o tarifech/poplatcích a nastavení vaší mobilní sítě vám poskytne váš mobilní operátor.
-

Wi-Fi

Technologie Wi-Fi tohoto ROG Phone umožňuje připojení k bezdrátovému světu. S tímto ROG Phone můžete bezdrátově aktualizovat účty na sociálních sítích, procházet Internet nebo odesílat a přijímat data a zprávy.

Aktivace Wi-Fi

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na  > **Connections (Připojení)**.
- Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení) > Connections (Připojení)**.

2. Posunutím přepínače Wi-Fi doprava zapněte připojení Wi-Fi.

POZNÁMKA: Připojení Wi-Fi lze rovněž aktivovat na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).

Připojení k síti Wi-Fi

1. Klepnutím na **Wi-Fi** na obrazovce aplikace Nastavení zobrazíte všechna nalezené sítě Wi-Fi.
2. Klepněte na síť, ke které se chcete připojit. V případě zabezpečené sítě můžete být vyzváni k zadání hesla nebo jiných bezpečnostních oprávnění.


POZNÁMKY:

- Toto ROG Phone se automaticky připojí k síti, ke které jste byli dříve připojeni.
 - Chcete-li šetřit baterii, vypněte funkci Wi-Fi.
-

Vypnutí připojení Wi-Fi

Pokyny pro vypnutí připojení Wi-Fi:

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na  > **Connections (Připojení)**.
- Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení) > Connections (Připojení)**.

2. Posunutím přepínače Wi-Fi doleva vypněte připojení Wi-Fi.


POZNÁMKA: Připojení Wi-Fi lze rovněž vypnout na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).

Bluetooth®

Funkce Bluetooth tohoto ROG Phone umožňuje na krátké vzdálenosti odesílat nebo přijímat soubory a multimediální soubory datových proudů pomocí dalších chytrých přístrojů. Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete sdílet mediální soubory s chytrými přístroji vašich známých, odesílat data pro tisk na tiskárně Bluetooth nebo přehrávat hudební soubory prostřednictvím reproduktoru Bluetooth.

Zapnutí připojení Bluetooth®

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na  > **Connections (Připojení)**.
- Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení) > Connections (Připojení)**.

2. Posunutím přepínače Bluetooth doprava zapněte připojení Bluetooth.

POZNÁMKA: Připojení Bluetooth lze rovněž aktivovat na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).


Párování ROG Phone se zařízením Bluetooth®

Aby bylo možné v plné míře využívat funkci Bluetooth tohoto ROG Phone, musíte jej nejdříve spárovat se zařízením Bluetooth. ROG Phone automaticky uloží párovací spojení zařízení Bluetooth.

1. Klepnutím na **Bluetooth** na obrazovce Nastavení zobrazte všechna dostupná zařízení.

DŮLEŽITÉ!

- Pokud zařízení, které chcete spárovat, není uvedeno v seznamu, zkontrolujte, zda je zapnutý jeho funkce Bluetooth a zda se zařízení nachází ve zjištěném stavu.
 - Pokyny pro zapnutí funkce Bluetooth zařízení a jak jej nastavit jako zjištěné viz uživatelská příručka dodaná se zařízením.
-

2. Klepnutím na  > **Refresh (Aktualizovat)** vyhledejte další zařízení Bluetooth.
3. V seznamu dostupných zařízení klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
4. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zobrazeno stejné přístupové heslo, a potom klepněte na **Pair (Párovat)**.

POZNÁMKA: Chcete-li šetřit baterii, vypněte funkci Bluetooth.

Zrušení párování ROG Phone a zařízení Bluetooth®

1. Klepnutím na Bluetooth na obrazovce Nastavení zobrazte všechna dostupná a spárovaná zařízení.
2. V seznamu spárovaných zařízení klepněte na  zařízení Bluetooth, jehož párování chcete zrušit, a potom klepněte na **FORGET (ZAPOMENOUT)**.

Sdílení

Když není k dispozici služba Wi-Fi, můžete používat tento ROG Phone jako modem a proměnit jej na aktivní bod Wi-Fi pro získání přístupu k Internetu pro váš notebook, tablet a další mobilní zařízení.

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné používat funkci sdílení, většina mobilních operátorů bude pravděpodobně vyžadovat, abyste si pořídili datový tarif. Požádejte vašeho mobilního operátora o zprovoznění tohoto datového tarifu.


POZNÁMKY:

- Přístup k Internetu prostřednictvím sdílení může být pomalejší, než standardní připojení Wi-Fi nebo mobilní připojení.
- Počet mobilních zařízení, která mohou přistupovat k Internetu prostřednictvím sdíleného připojení k ROG Phone, je omezen.
- Pokud funkci sdílení nepoužíváte, vypněte ji pro úsporu baterie.

Aktivní bod Wi-Fi


Toto ROG Phone lze používat jako aktivní bod Wi-Fi pro sdílení připojení k Internetu s dalšími zařízeními.

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:

- Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na  > **Connections (Připojení)**.
- Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení) > Connections (Připojení)**.

2. Klepněte na **Hotspot & Tethering** poté posuňte **Portable Wi-Fi hotspot (Přenosný Wi-Fi hotspot)** na **ON (zapnuto)**.

3. Klepněte na **Portable Wi-Fi hotspot (Přenosný Wi-Fi hotspot)** poté přiřadte jedinečné SSID či název sítě a silné 8místné heslo pro váš Wi-Fi hotspot. Po skončení klepněte na **Save (Uložit)**.

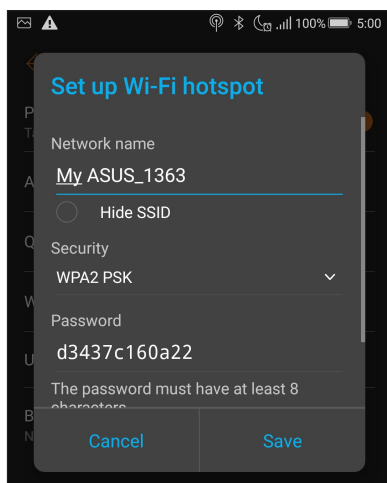


4. K připojení aktivního bodu ROG Phone připojte další zařízení stejným způsobem, jako se připojete k síti Wi-Fi.

Sdílení USB

Povolte sdílení USB na vašem telefonu ROG a sdílejte internetové připojení s dalšími zařízeními.

1. Připojte telefon ROG k dalšímu zařízení pomocí kabelu USB.
2. Z obrazovky Nastavení klepněte na **Connections (Připojení) > Hotspot & Tethering**, poté přejedte na **USB tethering (Sdílení USB)** na **ON (zapnuto)** pro povolení sdílení připojení.

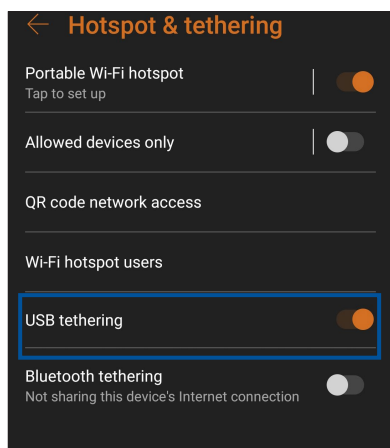


Sdílení Bluetooth

Povolte sdílení USB na vašem telefonu ROG a sdílejte internetové připojení s dalšími zařízeními.

1. Aktivujte rozhraní Bluetooth v ROG Phone a v dalším zařízení.
2. Spárujte obě zařízení.

POZNÁMKA: Podrobnosti viz [Párování ROG Phone se zařízením Bluetooth®](#).

3. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Connections (Připojení) > Hotspot & Tethering**, posuňte **Bluetooth tethering (Sdílení Bluetooth)** do polohy **ON (ZAPNUTO)**.

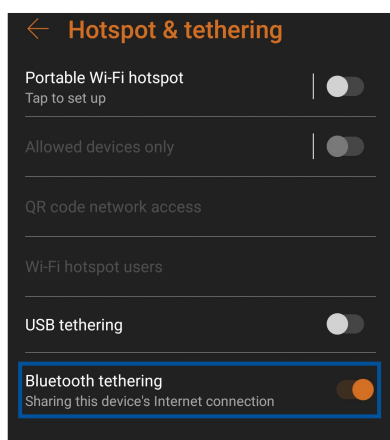

Cestování a mapy


8

Weather (Počasí)

Aplikace Počasí v ROG Phone umožňuje získávat skvělé informace o počasí v reálném čase. Aplikace Počasí rovněž umožňuje zjišťovat další podrobnosti o počasí z celého světa.

Spuštění aplikace Počasí

Z vaší domovské obrazovky klepněte na ikonu počasí pro spuštění aplikace Weather (Počasí).

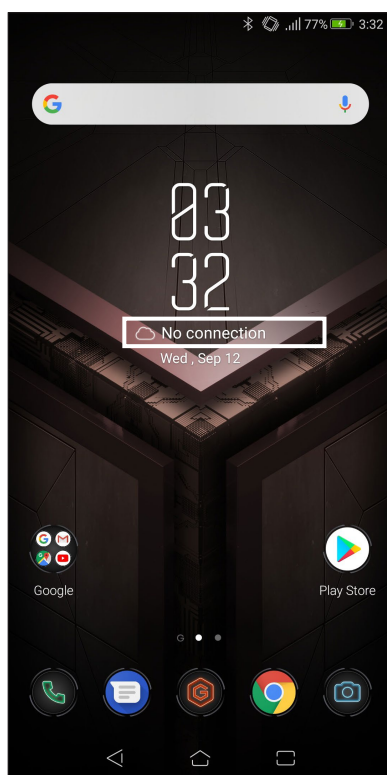

Hlavní obrazovka aplikace Počasí

Nastavte a získávejte informace o aktuálním počasí ve vašem aktuálním umístění a také v dalších částech světa.

Klepnutím vyhledáte informaci o počasí pro město

Klepnutím získáte aktuální informace o počasí v oblasti, zaktualizujete informace o počasí, upravte seznam míst nebo nakonfigurujete nastavení počasí

Potažením nahoru zobrazíte další informace o počasí. Potažením doleva nebo doprava zobrazíte informace o počasí v dalších městech ve vašem seznamu míst.

THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED
6%	5%	18%	24%	25%	25%	21%
84°F	88°F	88°F	79°F	75°F	81°F	90°F
61°F	66°F	68°F	68°F	70°F	70°F	73°F

Extended forecast >
WED MAY 24 Last update: 3:18 PM


Hodiny

Aplikace Hodiny umožňuje provádět v tomto ROG Phone individuální nastavení časového pásma, budíku a používat ROG Phone jako stopky.

Spuštění aplikace Hodiny


Aplikaci Hodiny lze spustit některým z následujících způsobů:

- Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Clock (Hodiny)**.
- Klepněte na zobrazení digitálních hodin na hlavní obrazovce ROG Phone.

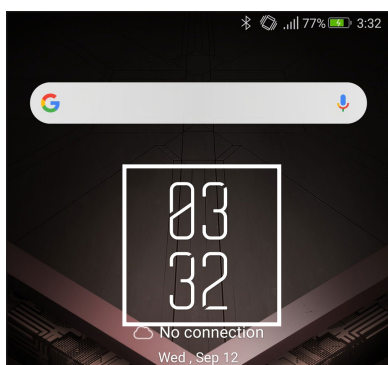

Světový čas

Klepnutím na **Clock (Hodiny)** přejdete na nastavení světového času v ROG Phone.

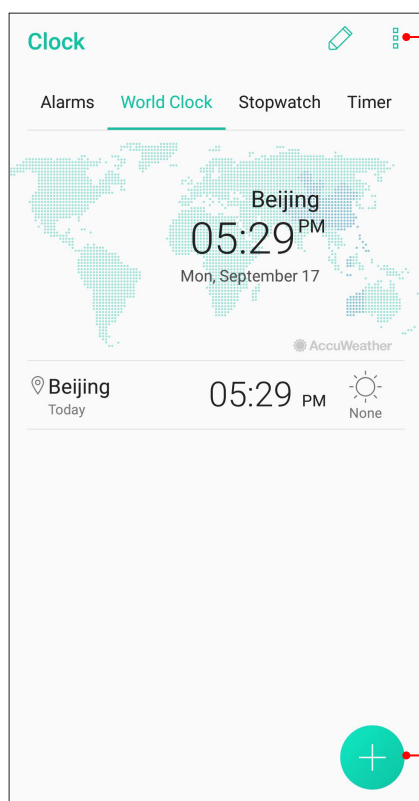


Klepnutím na tuto položku přejdete na nastavení aplikace Clock (Hodiny).

Klepnutím na tuto položku vložíte nové město, které má být označeno na mapě světového času.


Budík

Klepnutím na **ALARM (Budík)** přejdete na nastavení budíku v ROG Phone.

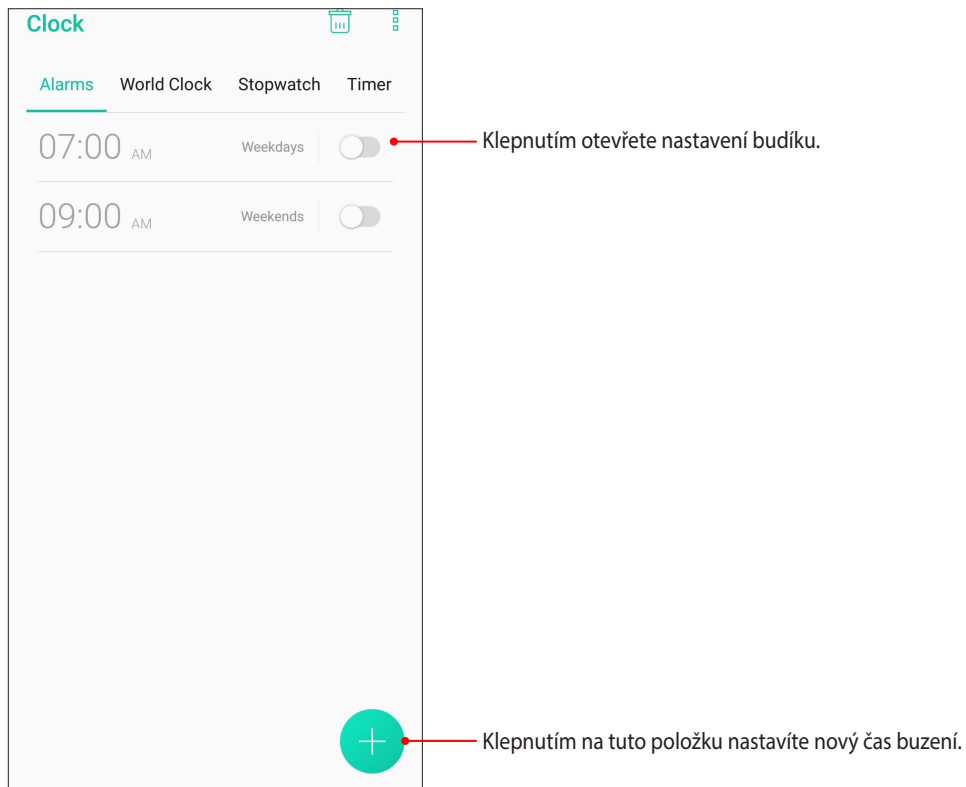

Stopky

Klepnutím na **STOPWATCH (Stopky)** můžete používat ROG Phone jako stopky.

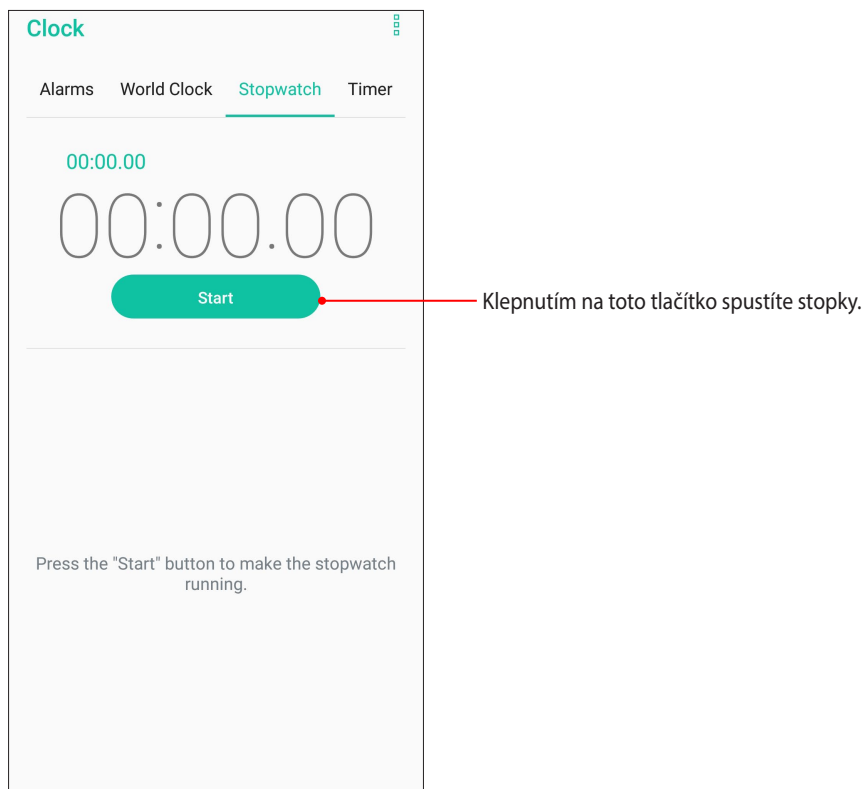


Časovač

V tomto ROG Phone je možné nastavit různé časovače. Postupujte podle následujících pokynů:

Nastavení časovače

1. Klepnutím na **TIMER (Časovač)** přejděte na funkci časovače tohoto ROG Phone.

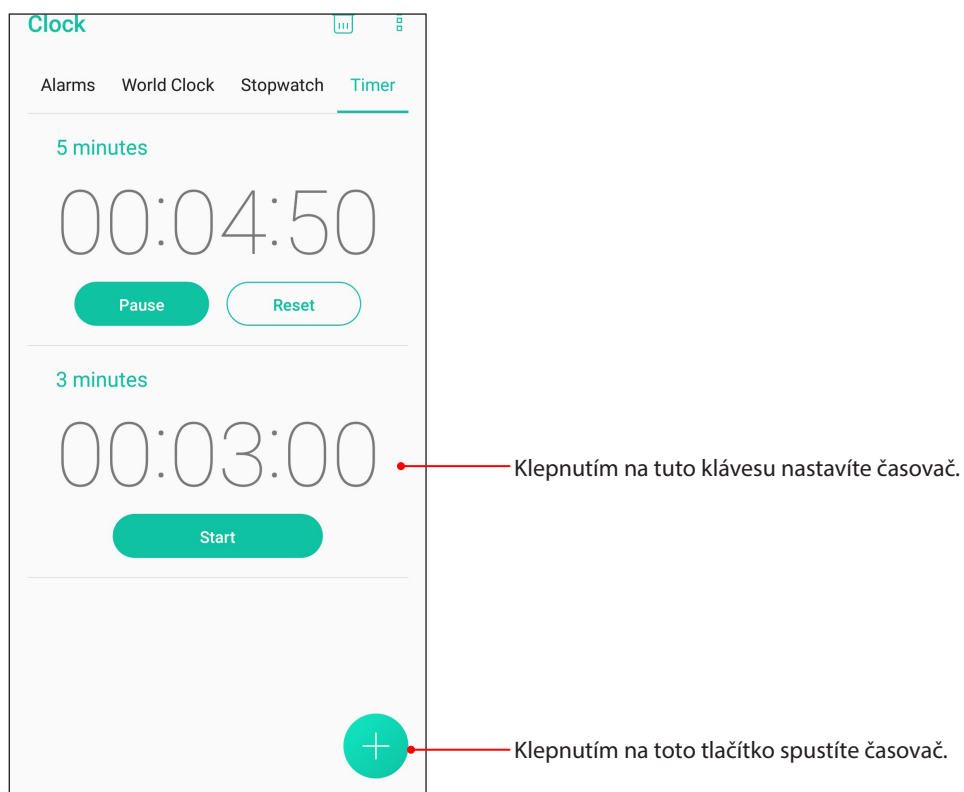


Speciální nástroje Zen

Záznam zvuku

Aplikace Záznam zvuku umožňuje nahrávat zvukové soubory pomocí ROG Phone.


Spuštění aplikace Záznam zvuku

Aplikaci Záznam zvuku spustíte, přejeďte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **ASUS > Záznam zvuku**.

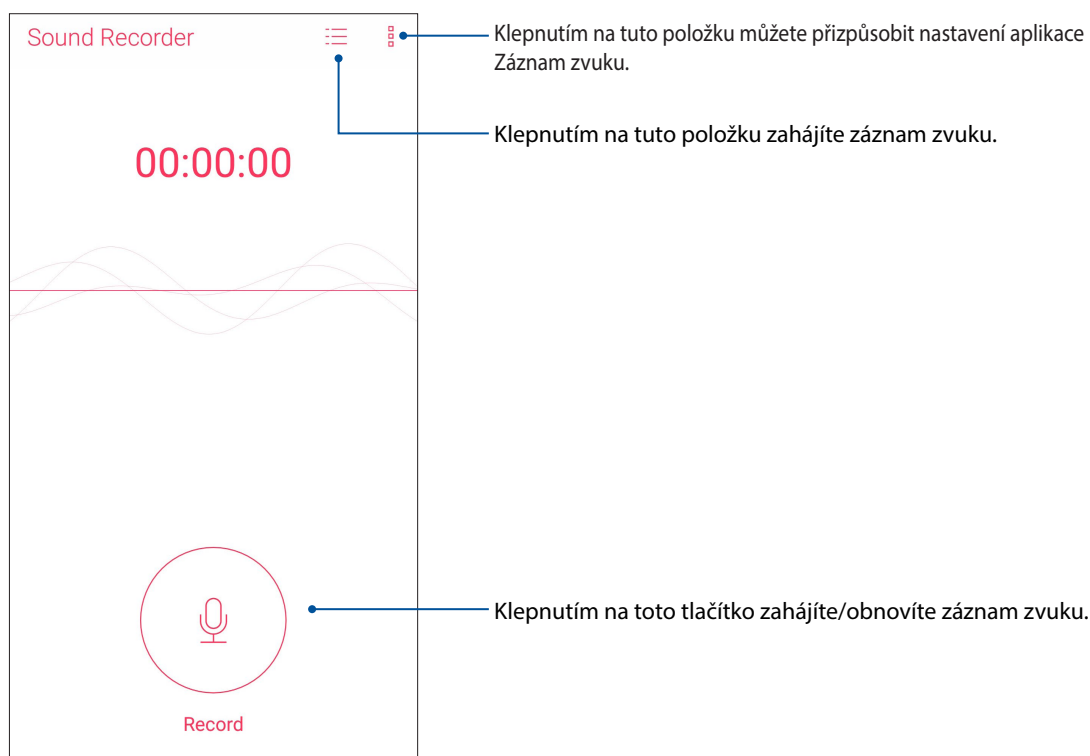


Pozastavení nahrávání


Během pozastaveného nahrávání se můžete rozhodnout, zda obnovit, odstranit nebo uložit nahrávku.

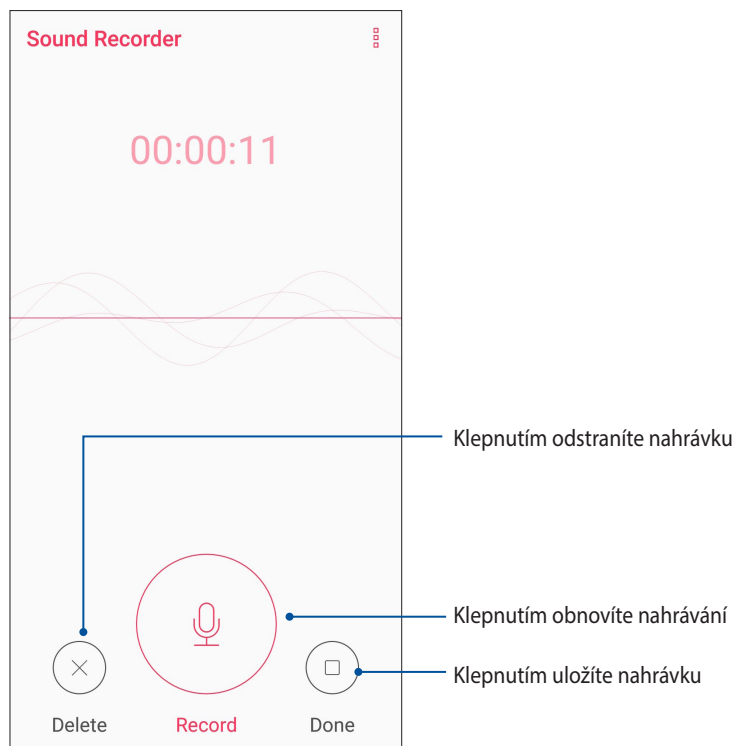

Seznam nahrávek

V části Seznam nahrávek můžete přehrát, přejmenovat, Sdílet nebo odstranit uložený soubor se zvukovou nahrávkou.


Chcete-li zobrazit seznam vašich nahrávek, na hlavní obrazovce aplikace Nahrávání zvuku klepněte na .

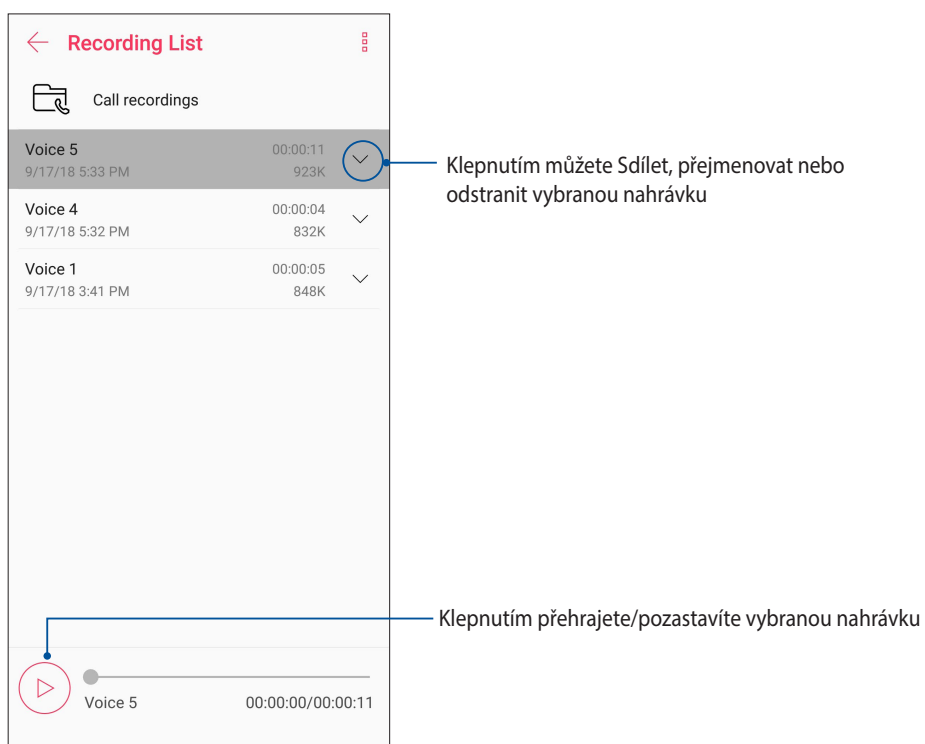

Mobile Manager (Mobilní správce)

Mobile Manager (Mobilní správce) poskytuje integrované rozhraní pro několik aplikací, jejichž funkcí je optimalizace výkonu zařízení, správa napájení telefonu, využití úložiště a systémová upozornění.

Aplikaci ASUS Mobile Manager (Mobilní správce) spustíte, přejeďte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Mobile Manager (Mobilní správce)**.

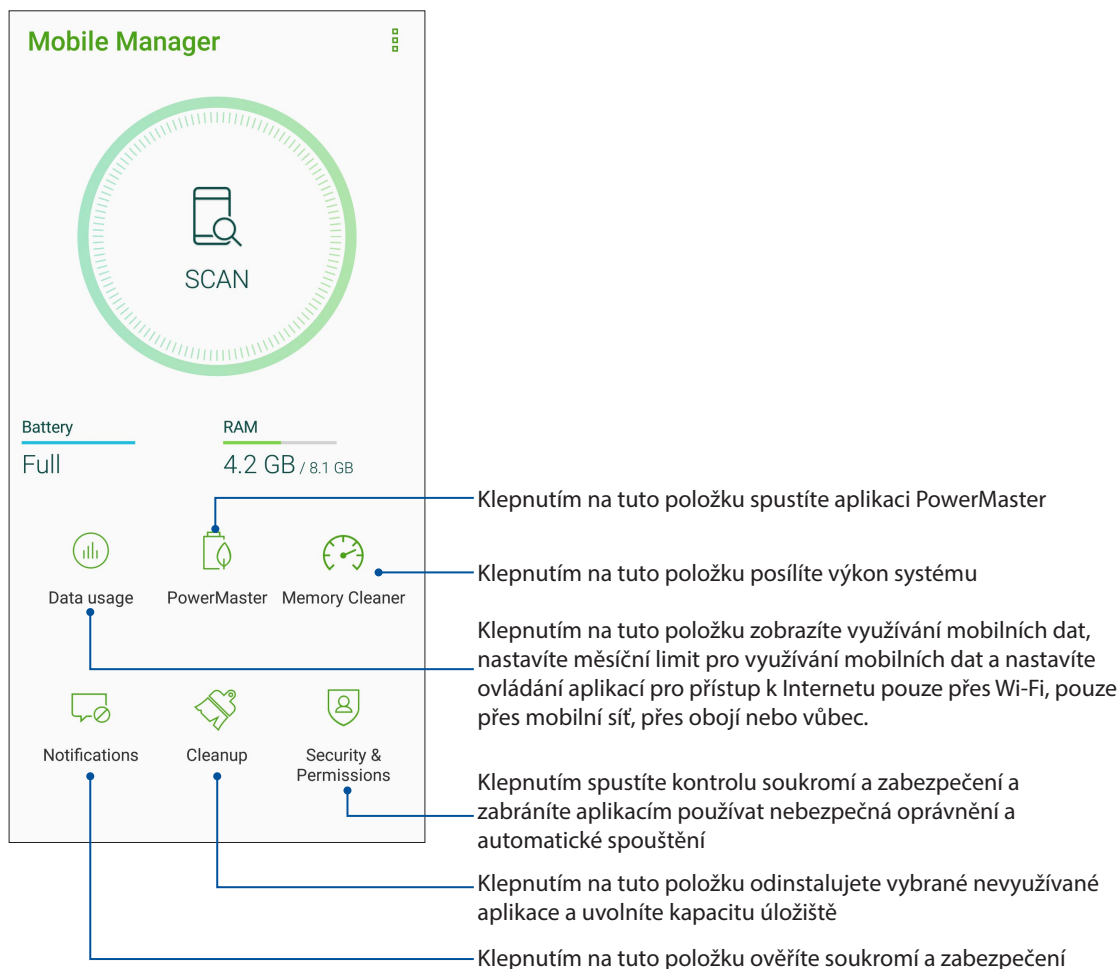


Bluelight Filter (Filtr modrého světla)

Filtr modrého světla poskytuje jemný papíru podobný displej, který snižuje namáhání očí pro pohodlné čtení na vašem telefonu ROG.

Pro zapnutí Bluelight Filter (Filtru modrého světla):

- Z panelu Rychlého nastavení klepněte na ikonu Bluelight Filter.

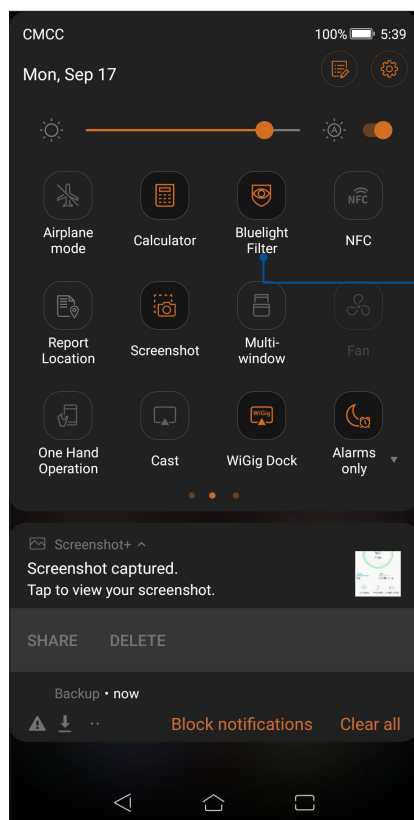


Klepnutím povolíte filtr modrého světla

AirTriggers

Exkluzivní funkce AirTriggers poskytuje dvě speciální virtuální rychlé klávesy pro jedinečný zážitek při hraní her v telefonu ROG Phone.

Pokyny pro aktivaci funkce AirTriggers:

- Na panelu rychlých nastavení klepněte na ikonu AirTriggers.

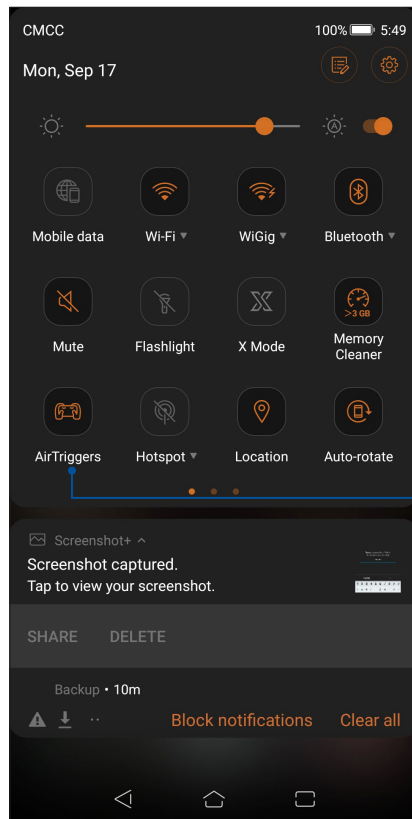


Klepnutím aktivujete funkce AirTriggers

Memory Cleaner (Čištění paměti)

Funkce Memory Cleaner (Čištění paměti) slouží k posílení výkonu paměti.

Pokyny pro aktivaci funkce Memory Cleaner (Čištění paměti):

- Na panelu rychlých nastavení klepněte na ikonu Memory Cleaner (Čištění paměti).

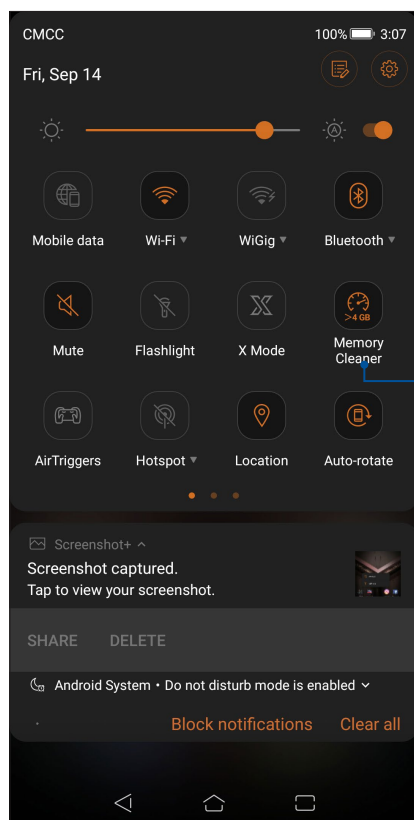


Klepnutím aktivujete funkci Memory Cleaner (Čištění paměti)

Udržování aktuálního stavu zařízení

Udržujte operační systém Android, aplikace a funkce ROG Phone v aktuálním stavu.

Aktualizování systému

1. Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení)**.
2. Na obrazovce Nastavení posuňte dolů pro zobrazení dalších položek, poté klepněte na **System (Systém)** pro vyhledání aktualizací systému.
3. Klepněte na  na obrazovce Aktualizace systému pro nastavení automatického stahování aktualizací systému.

POZNÁMKA: Náhled poslední aktualizace systému ROG Phone lze zobrazit v části Poslední kontrola aktualizace: v okně Aktualizace systému.

Úložiště

Můžete ukládat data, aplikace nebo soubory do ROG Phone (vnitřní paměť), do externího úložiště nebo do online úložiště. Aby bylo možné přenášet nebo stahovat soubory z online úložiště, je zapotřebí připojení k Internetu. Pomocí dodaného kabelu USB kopírujte soubory do nebo z počítače do ROG Phone.

Zálohování a obnovení dat

Toto ROG Phone umožňuje zálohovat data, hesla Wi-Fi a další nastavení na serverech Google. Postup:

1. Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení) > System (Systém) > Backup (Zálohování a obnovení dat)**.
2. V okně Zálohování a obnovení dat jsou k dispozici následující funkce:
 - **Zálohovat na Google Drive:** Tato funkce zálohuje vaše data, Wi-Fi hesla a další nastavení na Google Drive.
 - **Záložní účet:** Umožňuje určit účet pro ukládání zálohy.

Obnovit

Obnovte síťová nastavení a předvolby aplikací nebo obnovte do výchozího nastavení.

1. Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení) > System (Systém) > Reset (Obnovit)**.

2. Z okna pro Reset můžete:

- **Obnovení nastavení sítě:** Tato funkce obnoví hesla pro Wi-Fi a další nastavení sítě.
- **Obnovení předvoleb aplikací:** Tato funkce umožňuje obnovení zálohovaných nastavení a dat při přeinstalaci aplikace.
- **Obnovení továrních dat:** Vymaže všechna data v telefonu.

Zabezpečení ROG Phone

Používejte funkce zabezpečení ROG Phone, které zabraňují neoprávněným telefonátům nebo přístupu k informacím.

Odemknutí obrazovky

Když je obrazovka zamknutá, můžete ji otevřít volbami bezpečného odemknutí, které toto ROG Phone nabízí.

1. Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení) > Security & lock screen (Zabezpečení a zámek obrazovky)**.
2. Klepněte na **Lock screen (Zamykací obrazovka)** a potom vyberte volbu odemknutí ROG Phone.

POZNÁMKY:


- Další podrobnosti viz část **Unlock screen options (Volby odemknutí obrazovky)**.
 - Chcete-li deaktivovat nastavenou volbu odemknutí obrazovky, klepněte na **None (Žádný)** na obrazovce Vybrat zámek obrazovky.
-

Volby odemknutí obrazovky

Zvolte některou z následujících voleb odemknutí ROG Phone.


Potažení

Potažením nahoru odemkněte přístroj ROG Phone.

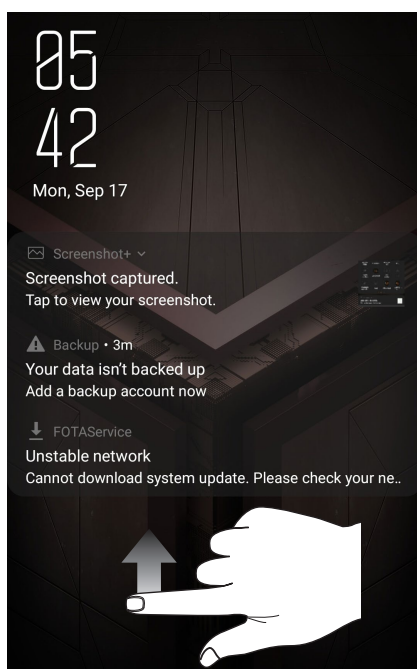

PIN


Zadejte alespoň čtyři číslice pro nastavení kódu PIN.

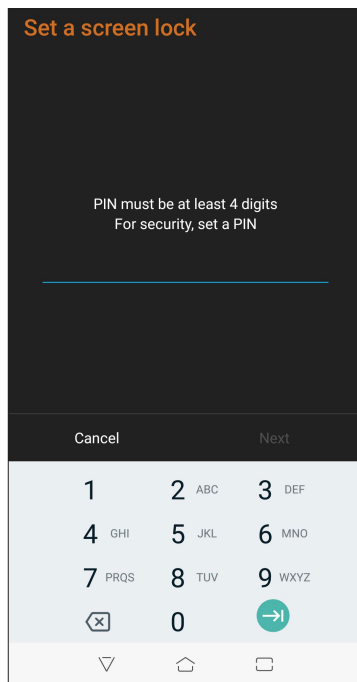

DŮLEŽITÉ! Zapamatujte si kód PIN, který jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

Gesto


Posouvejte prst po tečkách a vytvořte vzorek.

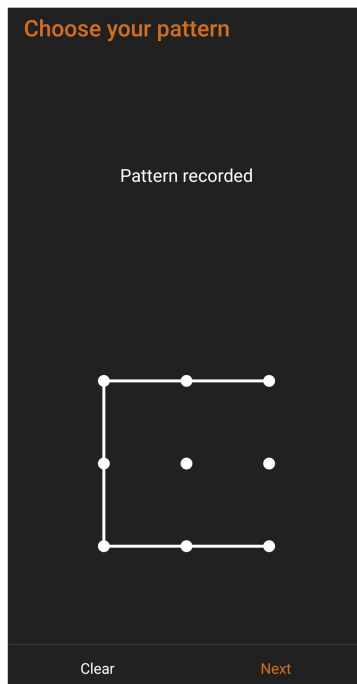

DŮLEŽITÉ! Vzorek může obsahovat minimálně čtyři tečky. Zapamatujte si vzorek, který jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

Heslo

Zadejte alespoň čtyři znaky pro vytvoření hesla.

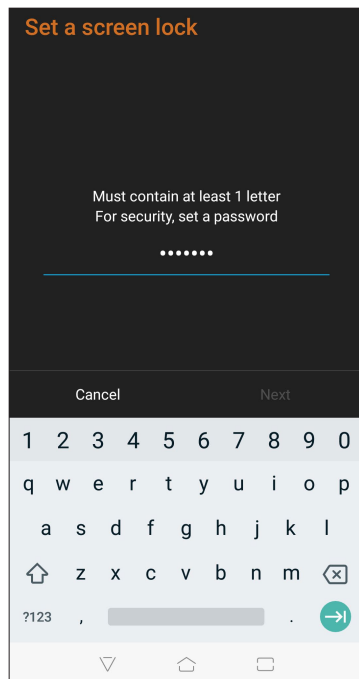

DŮLEŽITÉ! Zapamatujte si heslo, které jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

Nastavení identity vašeho ROG Phone

Seznamte se s identitou ROG Phone, například s jeho výrobním číslem, číslem IMEI (International Mobile Equipment Identity) nebo číslem modelu.

To je důležité, protože když byste ROG Phone ztratili, můžete kontaktovat vašeho mobilního operátora a poskytnout údaje k zablokování neoprávněného používání vašeho ROG Phone.

Pokyny pro zobrazení identity ROG Phone:

1. Přejedte nahoru od dolní části Domovské obrazovky, poté klepněte na **Settings (Nastavení)**.
2. Posunutím obrazovky Nastavení dolů zobrazte další položky a potom klepněte na tlačítko **System (Systém) > About (O aplikaci)**. Na stránce O přístroji se zobrazí stav, právní informace, číslo modelu, verze operačního systému a informace o hardwaru a softwaru ROG Phone.
3. Chcete-li zobrazit výrobní číslo, kontaktní číslo SIM a IMEI ROG Phone, klepněte na **Status (Stav)**.

Příloha

Bezpečnostní informace

POZOR! Používání ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů jiných, než je zde uvedeno, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Údržba přístroje ROG Phone

- Příklad ROG Phone používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0°C (32°F) a 35°C (95°F).

Baterie

VAROVÁNÍ! V případě demontáže baterie vlastními silami dojde k propadnutí záruky a může dojít k vážnému zranění.

Tento telefon ROG je vybaven vysoce výkonnou nevyjímatelnou Li-polymerovou baterií. V zájmu její delší životnosti dodržujte pokyny ohledně údržby.

- Nevyjímejte pevně zabudovanou Li-polymerovou baterii; došlo by tím k propadnutí záruky.
- Nenabíjejte ve velmi chladném nebo horkém prostředí. Optimální okolní teplota pro provoz baterie je +5 °C až +35 °C.
- Nepoužívejte jiný neschválený typ baterie.
- Používejte pouze baterii ASUS. Použitím jiné baterie může dojít k tělesné újmě/zranění a k poškození vašeho přístroje.
- Neponořujte baterii do vody ani jiné kapaliny.
- Nepokoušejte se baterii rozebírat, obsahuje látky, které mohou při požití nebo potřísnění pokožky škodit zdraví.
- Nezkratujte vývody baterie, hrozí přehřátí a požár. Uchovávejte baterii mimo šperky nebo kovové předměty.
- Neházejte baterii do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a úniku nebezpečných látek do životního prostředí.
- Neházejte baterii do běžného domovního odpadu. Odevzdejte ji ve sběrně nebezpečného odpadu.

- Nedotýkejte se vývodů baterie.
- Baterii nerozebírejte, neohýbejte, nedrťte ani neperforujte, aby se zabránilo požáru nebo popáleninám.

POZNÁMKY:

- Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.
 - Použitou baterii zlikvidujte dle příslušných pokynů.
-

Nabíječka

- Používejte pouze nabíječku dodanou s přístrojem ROG Phone.
- Při odpojování nabíječky z elektrické zásuvky nikdy netahejte za kabel. Uchopte samotnou nabíječku.

Upozornění

Přístroj ROG Phone uchovávejte mimo dosah dětí, protože karta SIM a další malé části by mohly způsobit zadušení.

- Přístroj ROG Phone nepoužívejte v extrémních podmínkách s vysokou teplotou nebo vlhkostí. Optimální okolní teplota pro provoz přístroje ROG Phone je mezi 0°C (32°F) a 35°C (95°F).
- Nerozebírejte přístroj ROG Phone ani jeho příslušenství. Pokud zařízení vyžaduje servis nebo opravu, obraťte se na autorizované servisní středisko. V případě demontáže zařízení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nezkratujte vývody baterie kovovými předměty.

Přístup pomocí nástroje

Pokud je k přístupu do PROSTORU OBSLUHY nutný NÁSTROJ, buď musí být všechny ostatní oddíly OBSLUZE tímto nástrojem nedostupné, nebo musí být označeny tak, aby do nich OBSLUHA nezískávala přístup.

Upozornění

Shoda se směrnicí EU o rádiovém vybavení

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že rádiové vybavení ASUS_Z01QD vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/support/>. (Hledejte ZS600KL)

Tabulka RF výkonu

Položky	Tabulka maximálního radiofrekvenčního výstupního výkonu	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	9.17(dBm)
	Bluetooth-LE 4.0 (2402~2480 MHz)	2.17(dBm)
WLAN 2.4GHz	802.11b (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
	802.11g (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
	802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
WLAN 5GHz	802.11a (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.70(dBm)
	802.11n HT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.60(dBm)
	802.11n HT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)	19.81(dBm)
	802.11ac-VHT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.58(dBm)
	802.11ac-VHT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)	19.80(dBm)
	802.11ac-VHT80 (5210~5290 MHz, 5530~5610MHz)	17.69(dBm)
	802.11ad (60G)	18.91(dBm)
NFC	13.553~13.567 MHz	-3.85(dBuA/m@10m)
GSM	GSM900 Burst (880~915 MHz; 925~960 MHz)	31.42(dBm)
	GSM1800 Burst (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	30.12(dBm)
WCDMA	Band I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)	22.85(dBm)
	Band III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	23.20(dBm)
	Band V (824~849 MHz; 869~894 MHz)	24.99(dBm)
	Band VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)	24.00(dBm)
LTE	Band I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)	23.03(dBm)
	Band III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	23.22(dBm)
	Band V (824~849 MHz; 869~894 MHz)	24.15(dBm)
	Band VII (2500~2570 MHz; 2620~2690 MHz)	23.48(dBm)
	Band VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)	23.39(dBm)
	Band 20 (832~862 MHz; 791~821 MHz)	24.18(dBm)
	Band 28 (703~748 MHz; 758~803 MHz)	23.43(dBm)
	Band 34 (2010~2025 MHz)	24.25(dBm)
	Band 38 (2570~2620 MHz)	24.10(dBm)
	Band 40 (2300~2400 MHz)	24.31(dBm)

* Kompatibilita pásma 4G/LTE telefonu ROG se liší podle regionu, ověřte kompatibilitu u svých místních operátorů.

POZNÁMKA: Tato tabulka výstupního RF výkonu je určena pouze pro členské státy EU, státy EEA, státy EFTA a Turecko. Rozsah frekvencí výstupního RF výkonu se může od jiných zemí mimo EU lišit.

V zemích uvedených v tabulce je provoz sítě Wi-Fi ve frekvenčním rozsahu 5150 - 5350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Informace o vystavení RF

Na základě testování bylo zjištěno, že tento produkt ASUS splňuje platné evropské limity SAR. Limit SAR je 2,0 W/kg v zemích, které stanovují průměrný limit na 10 gramů tkáně. Specifické maximální hodnoty SAR pro toto zařízení jsou následující:

- Hlava: 0,960 W/Kg
- Tělo: 1,597 W/Kg


Při přenášení tohoto zařízení nebo při používání zařízení nošeného na těle používejte schválené příslušenství, například pouzdro, nebo jiným způsobem udržujte vzdálenost 0,5 cm od těla, aby byla zajištěna shoda s požadavky na vystavení RF.

Označení CE



Prevence ztráty sluchu

Abyste předešli poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobému poslechu hlasitého zvuku.

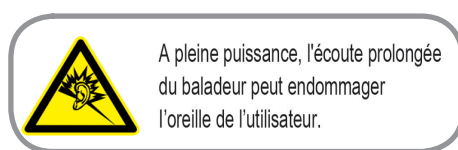

Ve Francii jsou sluchátka na/do uší pro toto zařízení kompatibilní s požadavkem na akustický tlak stanoveným v platné normě EN 50332-1:2013 a/nebo normě EN50332-2:2013 v souladu s francouzským předpisem L.5232-1.

Použití GPS (Global Positioning System) na vašem ROG Phone

Pokud chcete využít určování polohy GPS na ROG Phone:

Před použitím Google Maps nebo jiné aplikace využívající GPS musí být zařízení připojeno k internetu.

Při prvním použití aplikace využívající GPS musí být zařízení v exteriéru, aby mělo dobrý příjem údajů polohy.

Při použití aplikace využívající GPS na zařízení v interiéru, za pokoveným sklem automobilu nebo v blízkosti jiných elektronických zařízení může být výkonnost GPS snížena.

Služba recyklace/zpětného odběru ASUS

Programy recyklace/zpětného odběru ASUS jsou vyjádřením našeho odhodlání maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Informace o povlaku

DŮLEŽITÉ! Pečujte o elektrickou izolaci a udržujte elektrickou ochranu. Zařízení je zaizolováno s výjimkou oblastí, kde se nacházejí IO porty.

Poznámka ASUS k ekologii

Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek příručky je v souladu s omezováním uhlíkových emisí.

Podrobný návod k použití a související informace viz uživatelská příručka obsažená v ROG Phone nebo na webu podpory ASUS na <http://support.asus.com/>.



TouchSense® Technology licensed from Immersion Corporation and protected under one or more of the U.S. Patents found at the following address www.immersion.com/patent-marking.html and other patents pending.

Název modelu: ASUS_Z01QD (ZS600KL)

Výrobce:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY