


NÁVOD K OBSLUZE

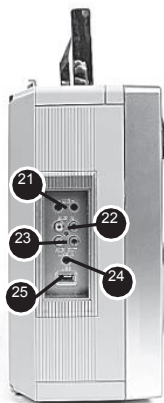

BROOKLYN

PORTABLE BOOMBOX

CZ

Děkujeme, že jste zakoupili GPO Brooklyn Boombox. Tento kultovní design z 80. let je kombinací klasického stylu a řady moderních funkcí. Díky zabudovaným reproduktorům a řadě režimů přehrávání vám Boombox umožní poslouchat rádio, CD, USB a pomocí Bluetooth u vás doma i kdekoli venku!

A pro autentický vzhled 80. let je Boombox také vybaven přehrávačem kazet.

Pro lepší signál při poslechu rádia DAB nebo FM zcela vytáhněte anténu.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

PŘEDNÍ STRANA

1. Displej LED
2. Displej přijímače rádia FM
3. Tlačítko Info
4. Ovladač režimu
5. Spínač hladiny výstupu
6. Ovládání přehrávání:
 - A. Přehrávání/pauza,
 - B. Předchozí,
 - C. Přejít zpět
 - D. Stop
 - E. Přejít vpřed, Následující
 - F. Nahrávání
7. Ovladač vyhledávání (vnější kroužek)
8. Ovladač vyhledávání (středový ovladač)
9. Tlačítko Menu
10. Přepínač režimu
11. Počítadlo kazety
12. Ovladač vyvážení
13. Ovladač výšky tónů
14. Slot pro kazetu
15. Ovladač hlasitosti
16. Ovladač basů
17. Vypínač
18. Ovládání přehrávače kazet
 - A. Nahrávání
 - B. Přehrávání
 - C. Přejít zpět
 - D. Rychle vpřed
 - E. Stop/otevřít
 - F. Pauza
19. Konektor jack pro sluchátka
20. Reproduktory

BOČNÍ STRANA

21. Konektory jack pro mikrofony
22. Konektory jack pro AUX-IN
23. Konektory jack pro AUX-OUT
24. Konektor jack pro LINE-IN
25. Slot USB

ZADNÍ STRANA

26. Prostor pro baterie – POZNÁMKA: NEOTEVÍRAT
27. LED indikátor nabíjení
28. Konektor jack napájení

HORNÍ STRANA

29. Držadlo
30. Antény
31. Slot pro CD
32. Tlačítko pro vysunutí CD

NABÍJENÍ A PROVOZ

GPO Brooklyn Boombox je vybaven integrovanou dobíjecí baterií, která umožňuje používat jednotku kdekoli, a vy tak můžete mít hudbu všude s sebou.

Než Brooklyn Boombox poprvé zapnete, zajistěte, aby zařízení bylo plně nabitó

1. Jednotku vybalte a položte na rovnou stabilní plochu.
2. K připojení do sítě použijte dodaný napájecí kabel 240 V.
3. Během nabíjení jednotky svítí indikátor LED na zadní straně jednotky červeně.
4. Jakmile indikátor svítí modře, jednotka je plně nabitá. Jakmile je nabitá, jednotka je v pohotovostním režimu, dokud ji nezapnete.

Jednotka se zapíná vypínačem na přední straně jednotky.

NASTAVENÍ HODIN LED

Během doby, kdy je jednotka v pohotovostním režimu, se při stisku tlačítka Menu na přední straně jednotky zobrazí na 10 sekund hodiny LED ve 24hodinovém formátu.

Čas na hodinách se nastavuje, zatímco je jednotka v pohotovostním režimu.

1. Na přední straně jednotky na dvě sekundy stiskněte a přidrže středový ovladač vyhledávání.
2. Hodnoty na hodinách se označí.
3. Hodiny nastavte vpřed otáčením středového

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!