


Z607


Setup Guide

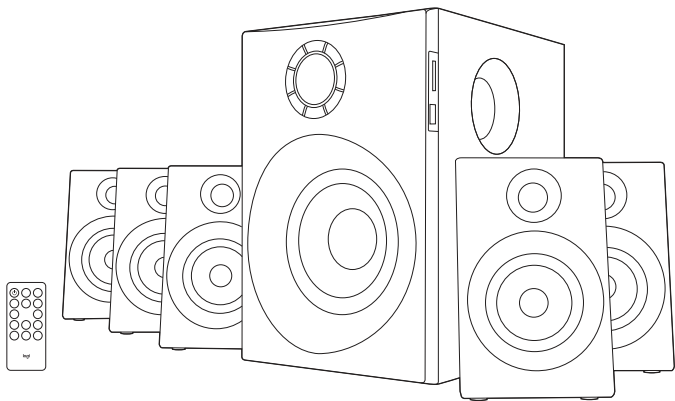

logitech®

English	3	Česká verze	168
Deutsch	14	Slovenčina	179
Français	25	Українська	190
Italiano	36	Eesti	201
Español	47	Latviski.	212
Português	58	Lietuvių.	223
Nederlands	69	Български.	234
Svenska	80	Hrvatski	245
Dansk	91	Srpski.	256
Norsk.	102	Slovenščina	267
Suomi	113	Română	278
Ελληνικά	124	Türkçe	289
По-русски.	135	300	العربية
Po polsku.	146	311	עברית
Magyar.	157		

WHAT'S IN THE BOX

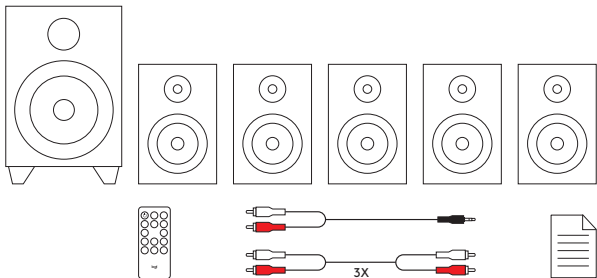

1. Subwoofer with fixed power cable and FM Radio Antenna
2. Five satellites - 2 front satellites, 2 rear satellites, 1 center satellite
3. Remote control with button cell battery
4. Three RCA to RCA cables
5. One 3.5mm to RCA cable
6. User documentation

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!