

Indukční sklokeramická varná deska  
s ovládáním

**PXY875KW1E**




**BOSCH**

cz Návod k použití



4 242002 949147

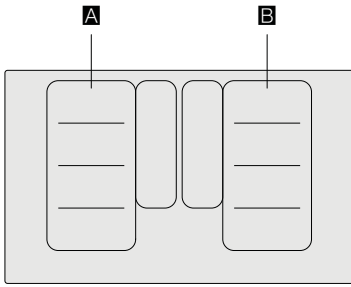

		g*	b*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W
		2.600 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

\* IEC 60335-2-6

# Obsah

	<b>Použití podle určení</b> .....	<b>5</b>
	<b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>6</b>
	<b>Příčiny poškození</b> .....	<b>7</b>
	Přehled .....	7
	<b>Ochrana životního prostředí</b> .....	<b>8</b>
	Typy na usporu energie .....	8
	Ekologická likvidace spotřebiče .....	8
	<b>Indukční vaření</b> .....	<b>8</b>
	Výhody indukčního vaření .....	8
	Nádobí .....	8
	<b>Seznámení se se spotřebičem</b> .....	<b>10</b>
	Ovládací panel .....	10
	Varné zóny .....	11
	Přehled menu .....	11
	Ukazatel zbytkového tepla .....	12
	<b>Obsluha spotřebiče</b> .....	<b>12</b>
	První použití .....	12
	Zapnutí a vypnutí varné desky .....	12
	Nastavení varné zóny .....	12
	Doporučení šéfkuchaře .....	13
	<b>FlexIndukce</b> .....	<b>16</b>
	Pokyny k užívání varného nádobí .....	16
	Jako dvě nezávislé varné zóny .....	16
	Jako jediná varná zóna .....	16
	<b>Funkce Move</b> .....	<b>17</b>
	Aktivace .....	17
	Deaktivace .....	17
	<b>Zóna FlexPlus</b> .....	<b>18</b>
	Pokyny k používání varného nádobí .....	18
	Aktivace .....	18
	Deaktivace .....	18
	<b>Časové funkce</b> .....	<b>19</b>
	Funkce Timeru .....	19
	Minutka .....	19
	Stopky .....	19
	<b>Funkce PowerBoost</b> .....	<b>20</b>
	Aktivace .....	20
	Deaktivace .....	20
	<b>Funkce ShortBoost</b> .....	<b>20</b>
	Doporučené použití .....	20
	Aktivace .....	20
	Deaktivace .....	21
	<b>Funkce udržování teploty</b> .....	<b>21</b>
	Aktivace .....	21
	Deaktivace .....	21
	<b>Přenos nastavení</b> .....	<b>22</b>
	Aktivace .....	22
	<b>Funkce přípravy pokrmů</b> .....	<b>23</b>
	Druhy funkcí přípravy pokrmů .....	23
	Vhodné nádobí .....	24
	Senzorika a zvláštní příslušenství .....	24
	Funkce a nastavení stupně ohřevu .....	24
	Doporučené pokrmy .....	27
	Asistent .....	32
	<b>Bezdrátový teplotní senzor</b> .....	<b>33</b>
	Příprava bezdrátového teplotního senzoru a péče o něj .....	33
	Připojení bezdrátového teplotního senzoru k ovládacímu panelu .....	33
	Čištění .....	34
	Výměna baterie .....	34
	Prohlášení o shodě .....	35
	<b>Dětská pojistka</b> .....	<b>35</b>
	Aktivace a deaktivace dětské pojistky .....	35
	Automatická dětská pojistka .....	35
	<b>Ochrana před náhodnou aktivací</b> .....	<b>36</b>
	Aktivace .....	36
	Deaktivace .....	36
	<b>Automatické vypnutí varné zóny</b> .....	<b>36</b>
	<b>Základní nastavení</b> .....	<b>37</b>
	K základním nastavením .....	37
	Menu základních nastavení .....	37
	Odhod ze základního nastavení .....	37
	Uložit nebo zrušit změny .....	37
	<b>Home Connect</b> .....	<b>38</b>
	Nastavení .....	38
	Nastavení Home Connect .....	40
	Aktualizace softwaru .....	42
	Upozornění k ochraně dat .....	42
	Prohlášení o shodě .....	42
	<b>Připojení odsavače par</b> .....	<b>43</b>
	Nastavení .....	43
	Zrušení připojení .....	44
	Ovládání odsavače pomocí varné desky .....	44
	Nastavení ovládání odsavače par .....	45

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!