

SIEMENS




EX675LYV1E

Indukční sklokeramická varná deska s ovládáním

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

cz Návod k použití



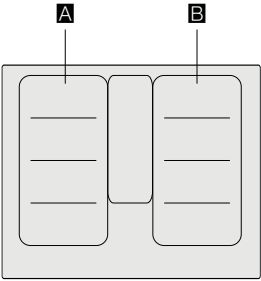

		g*	b*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W
		2.600 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

* IEC 60335-2-6

Obsah

	Použití podle určení	4		Funkce udržování teploty	19
	Důležité bezpečnostní pokyny	5	Aktivace	19	
	Příčiny poškození	6	Deaktivace	19	
Přehled	6		Přenos nastavení	20	
	Ochrana životního prostředí	7	Aktivace	20	
Tipy na úsporu energie	7		Senzor smažení	20	
Ekologická likvidace spotřebiče	7	Výhody při smažení	20		
	Indukční vaření	7	Pánve vhodné pro senzor smažení	20	
Výhody indukčního vaření	7	Stupně ohřevu	21		
Nádobí	7	Tabulka	21		
	Seznámení se se spotřebičem	9	Postup pro nastavení	23	
Ovládací panel	9		Dětská pojistka	23	
Varné zóny	10	Aktivace a deaktivace dětské pojistky	23		
Ukazatel zbytkového tepla	10	Automatická dětská pojistka	23		
	Obsluha spotřebiče	11		Ochrana před náhodnou aktivací	24
Zapnutí a vypnutí varné desky	11		Automatické vypnutí varné zóny	24	
Nastavení varné zóny	11		Základní nastavení	25	
Doporučení šéfkuchaře	12	Provedení základního nastavení	26		
	FlexIndukce	14		Ukazatel spotřeby energie	27
Doporučení pro použití nádobí	14		Test vhodnosti nádobí	27	
Jako jediná varná zóna	14		Home Connect	28	
Jako dvě nezávislé varné zóny	14	Nastavení	28		
	Funkce Move	15	Nastavení Home Connect	29	
Aktivace	15	Aktualizace softwaru	31		
Deaktivace	15	Upozornění k ochraně dat	31		
	Varná zóna FlexPlus	16	Prohlášení o shodě	32	
Upozornění k nádobí	16		Připojení odsavače par	32	
Aktivace	16	Nastavení	33		
Deaktivace	16	Zrušení připojení	33		
	Časové funkce	17	Ovládání odsavače pomocí varné desky	34	
Nastavení doby přípravy pokrmu	17	Nastavení ovládání odsavače par	34		
Minutka	17		Čištění spotřebiče	35	
Funkce stoppek	18	Varná deska	35		
	Funkce PowerBoost	18	Rám varné desky	35	
Aktivace	18		Často kladené dotazy	36	
Deaktivace	18		Co dělat v případě poruchy?	38	
	Funkce ShortBoost	19		Zákaznický servis	39
Doporučení pro použití	19	E.Nr a FD	39		
Aktivace	19		Zkušební pokrm	40	
Deaktivace	19				

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!