



Sada na čištění obuvi • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 3-5

Sada na čistenie obuvi • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 6-9

Набор для очистки обуви • РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **RU** 10-13

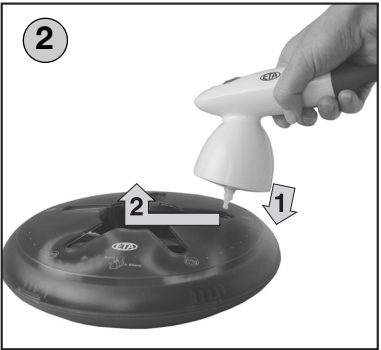

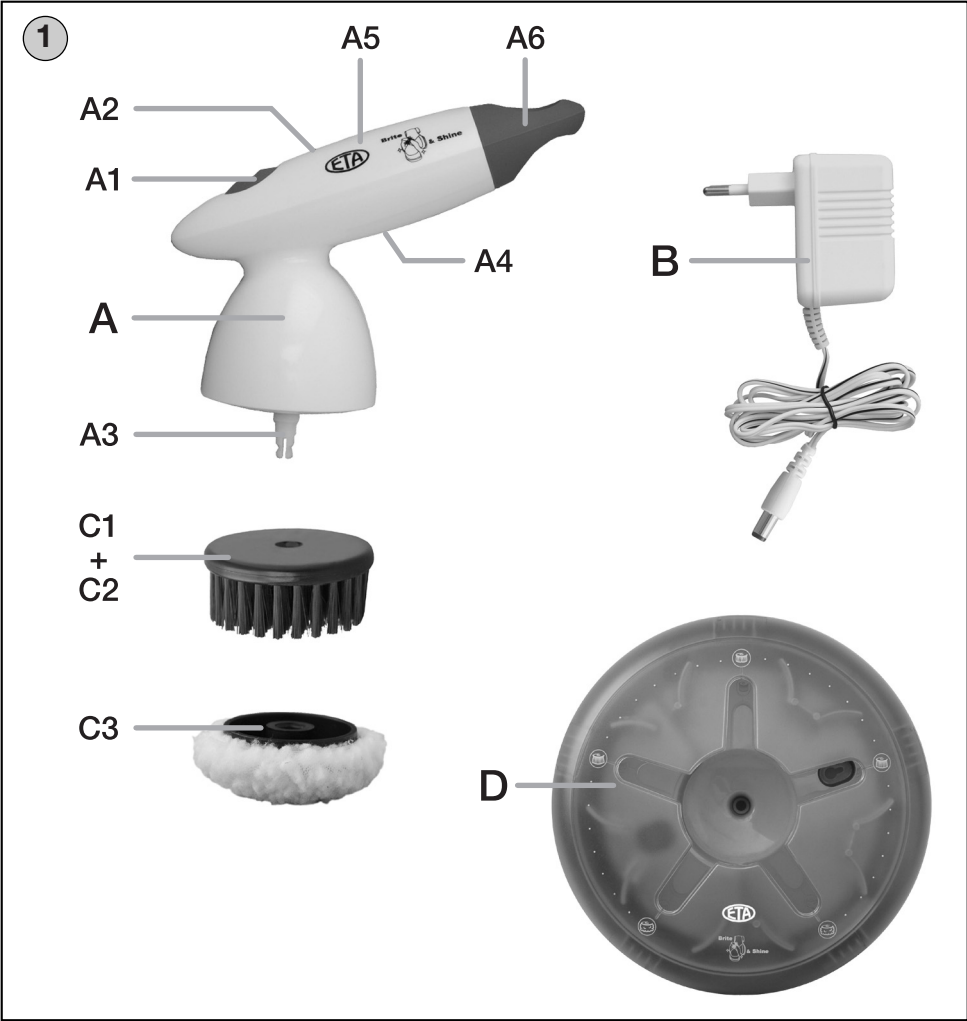

eta 0601

NÁVOD K OBSLUZE

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtete návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený adaptér, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se nebo pokud spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- **Síťový adaptér nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřima rukama a taháním za přívod!**
- **Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (ne komerční)!**
- **Zabraňte v manipulaci dětem a nespěprávným osobám bez dozoru!**
- **Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!**
- **Nikdy neponožte síťový adaptér a pohonnou jednotku do vody a jiných tekutin ani nečistíte pod tekoucí vodou!**
- Spotřebič a nástavce nezasouvejte do žádných tělesných otvorů a nepoužívejte na pokožku těla.
- Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím (nástavci) určeným pro tento typ.
- Spotřebič nabíjejte při běžné pokojové teplotě, mimo dosah přímého slunečního záření nebo zdrojů tepla.
- Spotřebič neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. **kamna, radiátor**).
- Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se odstraní ztuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachová se mechanická pevnost dílů z plastu.
- Během normálního provozu se baterie nevyjmají. Baterie vyjměte, pouze pokud má být spotřebič zlikvidován (viz odst. **V. EKOLOGIE**).
- Přívod adaptéru nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody.
- Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací síťové přívody.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím (např. **poranění, poškození spotřebiče, poškození obuvi, požár**) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)

A – pohonná jednotka

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| A1 – přepínač rychlostí I / II / Stop | A4 – zdiřka |
| A2 – kontrolní světlo | A5 – rukojeť |
| A3 – hřídel | A6 – kryt baterií |

B – síťový adaptér

C – výměnné nástavce

- C1 – čisticí kartáč - šedý

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!