

beurer HD 50

CZ



CZ Vyhřívací televizní pytel
Vyhřívaná přikrývka
Návod k použití

Obsah

1. Obsah balení	3	4.4 Nastavení teploty	5
1.1 Popis zařízení	3	4.5 Vypnutí.....	6
2. Důležité pokyny		4.6 Funkce automatického vypnutí	6
Uchovejte pro pozdější použití	3	5. Čištění a údržba	6
3. Použití v souladu s určením	4	6. Uložení.....	7
4. Obsluha	5	7. Likvidace	7
4.1 Bezpečnost.....	5	8. Co dělat v případě problémů?.....	7
4.2 Uvedení do provozu	5	9. Technické údaje	7
4.3 Zapnutí.....	5		

Vysvětlení symbolu

	Čtěte pokyny!		Lze prát v pračce v jemném pracím cyklu při 30 °C
			Nebělit
	Nezapichujte do ní jehly!		Nesušit v sušičce prádla
			Nežehlit
	Nepoužívejte přikrývku složenou nebo shrnutou!		Nečistit chemicky
	Nevhodné pro děti do tří let.		Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické nároky standardu Öko-Tex 100, doloženo výzkumným ústavem Hohenstein.
	VAROVÁNÍ; Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.		
	POZOR; Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.		




UPOZORNĚNÍ; Upozornění na důležité informace.

1. Obsah balení

- 1 Vyhřívací televizní pytel/Vyhřívaná přikrývka
- 1 Vypínač
- 1 Návod k použití

1.1 Popis zařízení

- 1. Síťová zástrčka
- 2. Síťový kabel
- 3. Vypínač
- 4. Kontrolka
- 5. Posuvný spínač pro ZAP/VYP (ON/OFF) a teplotní stupně
- 6. Zástrčka

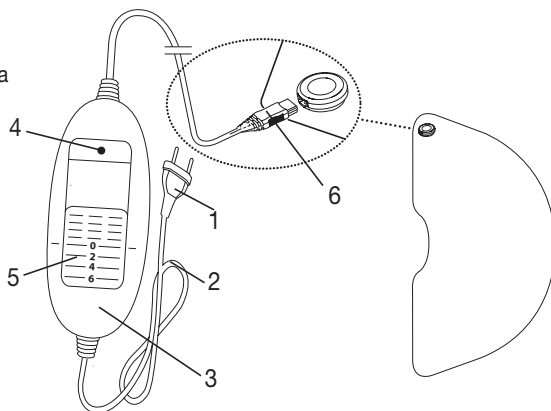

Prosím respektujte: HD 50 lze použít jako vyhřívací přikrývku nebo televizní pytel. V následujícím návodu k použití budeme pro oba výrobky používat společný termín "vyhřívací přikrývka". Pokyny platí ve stejné míře i pro použití přikrývky jako televizního pytle.

2. Důležité pokyny

Ušchovejte pro pozdější použití

VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen na ochranu vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i na ochranu produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Tuto vyhřívanou přikrývku nesmí používat osoby necitlivé na teplo a osoby vyžadující zvláštní ochranu, neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto vyhřívanou přikrývku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto vyhřívanou přikrývku nesmí používat děti (3–8 let), ledaže by vypínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlížející osobou a dítě bylo poučeno, jak má s vyhřívanou přikrývkou bezpečně zacházet.
- Tuto vyhřívanou přikrývku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání vyhřívané přikrývky a pokud chápou případná rizika.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!