

Gigaset A120/A120A/A220/A220A

Stručný přehled – sluchátko

- 1 Stav nabití akumulátorů
 00 00 00 00 (prázdné – plné)
 00 bliká: akumulátory téměř vybité
 00 00 bliká: probíhá nabíjení
- 2 Symbol hlasového záznamníku (pouze A120A/A220A)
- 3 Dialogová tlačítka
- 4 Tlačítko zavěšení a zapnutí/vypnutí
- 5 Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého telefonování (Hlasité telefonování A220/A220A)
- 6 Ovládací tlačítko (↻)
- 7 Tlačítko telefonního seznamu (Stiskněte tlačítko dole)
- 8 Tlačítko 1
 Hlasový záznamník (pouze A120A/A220A) / Memobox
- 9 Tlačítko s hvězdičkou
 Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stiskněte); během navázaného spojení: přepínání impulsní/tónová volba (krátce stisknout)
- 10 Tlačítko 0/tlačítko R
 Zpětný dotaz (flash): dlouze stisknout
- 11 Tlačítko s křížkem
 Zapnutí/vypnutí zámku klávesnice (dlouze stisknout); psaní velký/malých písmen nebo číslic; zadání pauzy (dlouze stisknout)
- 12 Mikrofon

A120/A120A




A220/A220A



Stručný přehled - základna



Tlačítko přihlášení/pagingu:
 Hledání sluchátek (krátce stiskněte „paging“ → str. 8)
 Přihlášení sluchátek (dlouze stiskněte → str. 8).

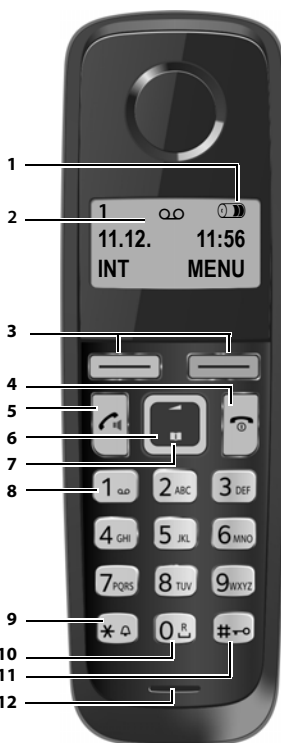

Upozornění

Nové zprávy v seznamu volajících/seznamu hlasového záznamníku/Memoboxu (→ str. 6) se zobrazí jako hlášení **Nové zprávy**.

Tlačítka na sluchátku :

Stiskem tlačítka se vyvolá funkce zobrazená na displeji.

Zobrazení	Význam při stisku tlačítka
INT	Volání jiných přihlášených sluchátek → str. 9.
MENU	Otevření hlavního menu/podmenu (viz přehled menu → str. 13).
↶	O úroveň menu zpět.
↷	Pomocí ↷ listujte nahoru/dolů nebo nastavte hlasitost.
↔	Kurzorem pohybujte pomocí ↔ doleva/doprava.
⌂	Maže po znacích doleva.
OK	Potvrdíte funkci menu nebo uložíte zadání.

ECO DECT

Během hovoru se rádiový výkon automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi sluchátkem a základnou: čím je menší vzdálenost, tím je rádiový výkon (záření) nižší.

V klidovém stavu je rádiový výkon sluchátka vypnut. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem.

Nastavením **Vyp. zření** se rádiové signály rovněž vypnou.

MENU ▶ ↻ Nastavení ▶ OK ▶ ↻ Zakladna ▶ OK ▶ ↻ ECO DECT ▶ OK ▶ Vyp. zření ▶ OK (✓ = záření vypnuto, symbol nahoře vlevo na displeji)

Upozornění

- ◆ Všechna přihlášená sluchátka musí tuto službu podporovat.
- ◆ K rychlému navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko vždy přepne rychle na vytvoření připravenosti k příjmu. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje dobu připravenosti a hovoru.

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.

Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.**



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.

Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz „Technické údaje“), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.



Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoni nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

První kroky

Kontrola obsahu balení

Jedna základna Gigaset A120/A120A/A220/A220A, jeden adaptér, jedno sluchátko Gigaset, jeden telefonní kabel, dvě baterie, jedna příhrádka, jeden provozní návod.

Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, v balení najdete pro každé další sluchátko dva akumulátory, kryt příhrádky na akumulátory a nabíječku s napájením.

Instalace základny a nabíječky (pokud je dodána)

- ◆ Základnu umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Základnu a nabíječku můžete upevnit i na zeď.
- ◆ Nezapomeňte na omezený dosah základny. Na volném prostranství může být až 300 m, v budovách až 50 m.
- ◆ Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorách s teplotami v rozmezí +5 °C až +45 °C.
- ◆ Základnu, nabíječku a sluchátko otírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou. **Nikdy** nepoužívejte suchou utěrkou. Mohlo by dojít ke vzniku elektrostatického výboje.
- ◆ Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce stopy. Není však možné vyloučit, že při kontaktu budou na podložce stopy.
- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a parami.

Připojení základny


- ▶ **Nejdříve** připojte napájecí adaptér **1**.
- ▶ Poté **zapojte** telefonní zástrčku **2** a vložte kabel do kabelové drážky.

Důležitá informace:

- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel. Obsazení kontaktů telefonních kabelů se může lišit.
- ◆ Po připojení základny je záznamník (pouze A120A/A220A) připraven k použití až po cca 30 vteřinách.




Zapojení nabíječky (pokud je dodána)

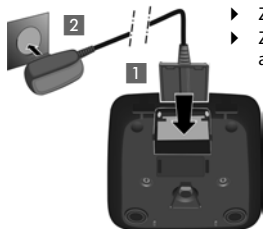

- ▶ Zapojte plochý kolík napájení **1**.
- ▶ Zapojte do zásuvky napájecí adaptér **2**.

Pokud potřebujete zástrčku odpojit od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko **3** a zástrčku vytáhněte **4**.

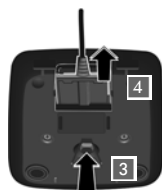

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. Ochrannou fólii **odstraňte!**

Vložení akumulátorů a zavření krytu přihrádky

Pozor

Používejte pouze dobíjecí akumulátory doporučené společností Gigaset Communications GmbH (→ str. 11) tzn. nepoužívejte nikdy běžné baterie (bez možnosti dobíjení); v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věčné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterií nebo akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

- ▶ Při vkládání akumulátorů do přihrádky dbejte na správnou orientaci pólů.

Polarita je vyznačena v přihrádce.



- ▶ Kryt nasadte nejprve nahoře **a**.
- ▶ Poté kryt zatlačte **b**, až zaklapne.
- ▶ Chcete-li kryt znovu otevřít, sáhněte do vybrání a kryt vytáhněte směrem nahoru.



První nabití a vybití akumulátorů

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen tehdy, pokud se akumulátory nejdříve zcela nabijí a poté vybijí.



- ▶ Vložte sluchátko do základny a ponechte je tam **6,5 hodin**.

Upozornění

Sluchátko smí být umístěno pouze do základny/nabíječky k tomu určené.

- ▶ Po uplynutí stanovené doby sluchátko ze základny vyjměte a vložte jej zpět, teprve až budou akumulátory **zcela vybité**.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!