

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE
Křovinořez s benzinovým motorem
Model: RPB 520



Výrobce:

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika

UPOZORNĚNÍ




Před použitím našeho křovinořezu si pečlivě přečtete tento návod, abyste porozuměli správnému používání vašeho křovinořezu.

Ušchovejte tento návod po ruce.

Specifikace stroje

Model		RPB 520
Suchá hmotnost [kg]		7,4
Motor	Model	2-dobý benzinový motor
	Zdvihový objem [cm³]	51,7
	Max. výkon [kW/HP]	1,5/2
	Palivo	Směs (benzín 40 : olej 1)
	Žací nůž	Průměr 25,5 cm / 3 zuby / vrtání 25,4 mm
	Žací struna	2x2,4 mm, záběr 42 cm
Objem palivové nádrže [l]		1,32
Směr otáčení hlavice		Proti směru pohybu hodinových ručiček (z pohledu obsluhy)
Hladina akustického tlaku LpA: 98 dB(A), K=3 dB(A)		
Hladina akustického výkonu LwA: 114 dB(A)		
Vibrace na rukojeti: 7,5 m/s ² , K=1,5 m/s ²		

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

 Pokyny uvedené u výstražných symbolů v tomto návodu se týkají kritických bodů, které musí být brány v úvahu s cílem zamezení možnému vážnému zranění. Proto si v zájmu vlastní bezpečnosti všechny pokyny pečlivě prostudujte a řiďte se jimi.

POZNÁMKY K VÝSTRAŽNÝM SYMBOLŮM V TOMTO NÁVODU

VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje pokyny, které musí být dodržovány, aby bylo zamezeno nehodám, které by mohly mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

DŮLEŽITÉ

Tento symbol označuje pokyny, které musí být dodržovány, aby bylo zamezeno mechanickým závadám, poruchám nebo poškození.

POZNÁMKA


Tento symbol označuje rady a pokyny, které jsou užitečné při práci s tímto výrobkem.

POPIS STROJE

1. Palivová nádrž
2. Startér
3. Vzduchový filtr
4. Kryt motoru
5. Kryt rukojeti
6. Rukojeť
7. Držák rukojeti
8. Lanko plynu
9. Brzda plynu
10. Spínač motoru
11. Páčka plynu
12. Hřídel
13. Kryt nože
14. Převodová skříň
15. Žací nůž



VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY NA STROJI

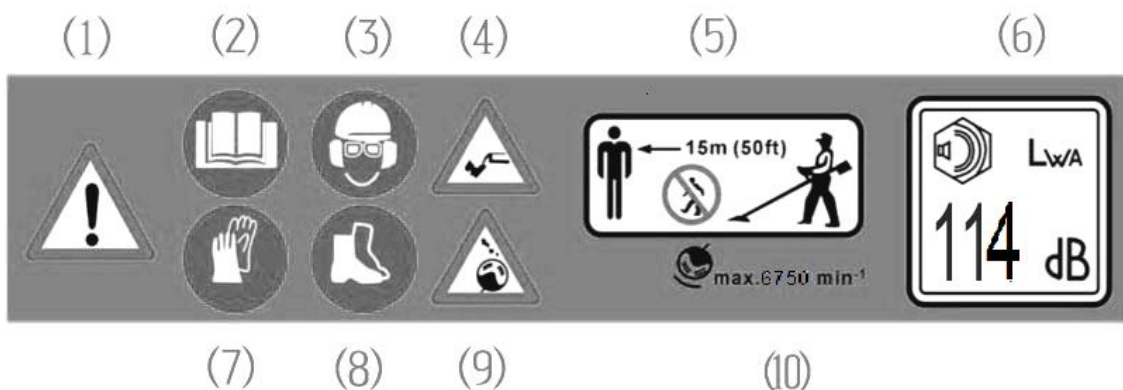

- (1) Varování!
- (2) Před použitím tohoto zařízení si přečtěte návod k obsluze.
- (3) Používejte přilbu, ochranné brýle a ochranu sluchu.
- (4) Jestliže se nůž nebo strunová hlava otáčí, udržujte nohy v bezpečné vzdálenosti od nože nebo strunové hlavy.
- (5) Zajistěte, aby okolo stojící osoby byly nejméně ve vzdálenosti 15 m od křovinořezu.
- (6) Hladina akustického výkonu odpovídá normě 2000/14/EC.
- (7) Pro ochranu vašich rukou používejte pracovní rukavice.
- (8) Pro ochranu vašich nohou používejte bezpečnostní obuv.
- (9) Jestliže se nůž nebo strunová hlava otáčí, udržujte vaše ruce v dostatečné vzdálenosti od rotujících dílů.
- (10) Maximální dovolené otáčky sekačky.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!