


SIEMENS

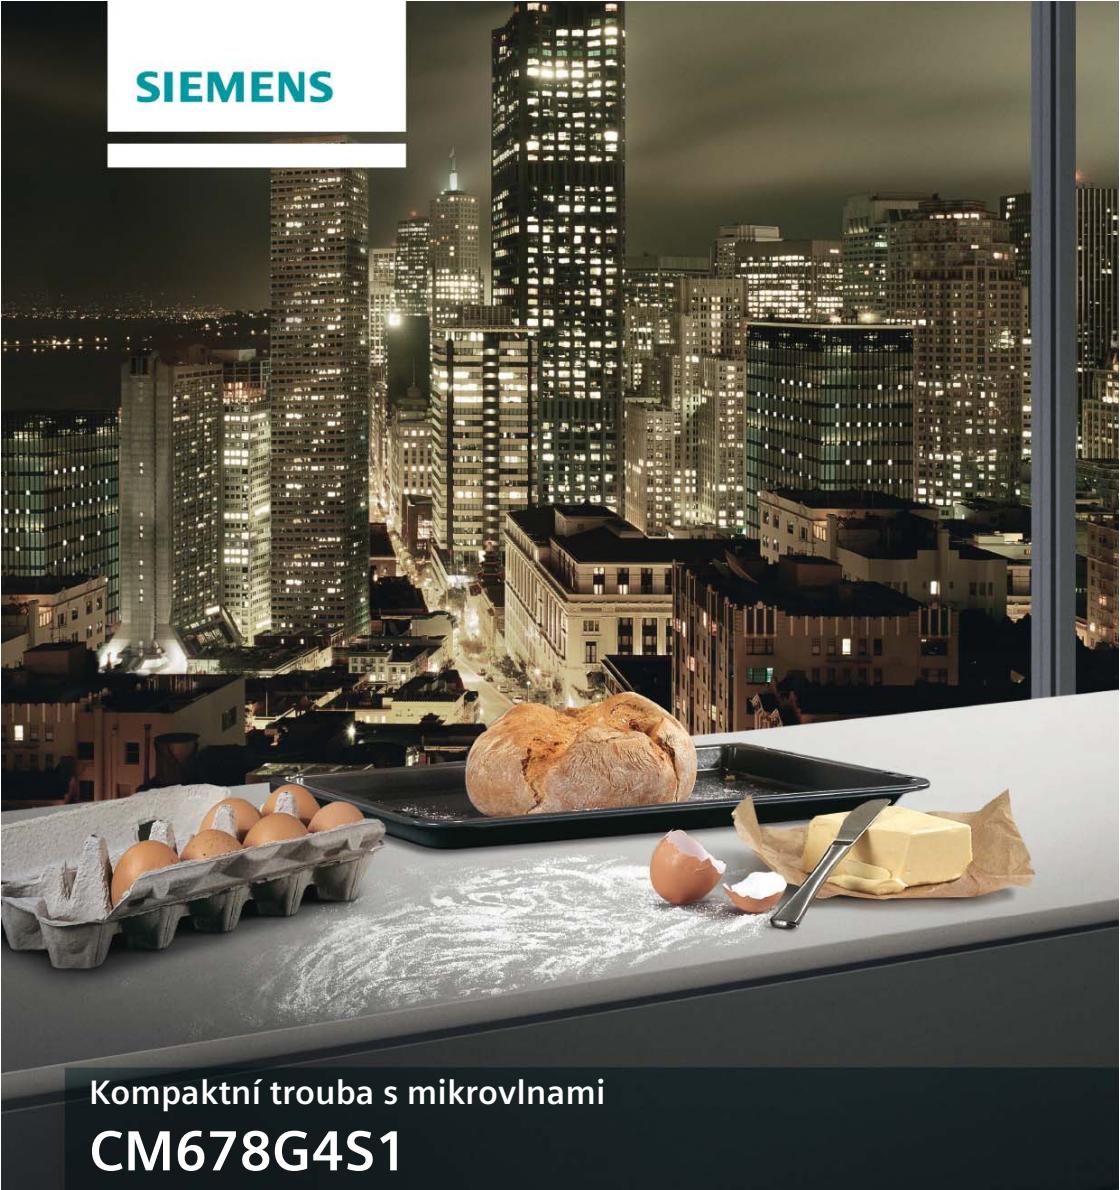

Kompaktní trouba s mikrovlnami
CM678G4S1

www.siemens-home.com/cz

cz Návod k použití



Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležité bezpečnostní pokyny	5
Všeobecné pokyny	5	
Mikrovlnný ohřev	5	
Teplotní sonda	6	
Čištění přístroje	7	
	Příčiny poškození	7
Všeobecné pokyny	7	
Mikrovlnný ohřev	8	
	Ochrana životního prostředí	8
Úspora energie	8	
Ekologická likvidace přístroje	8	
	Seznámení se s přístrojem	9
Ovládací panel	9	
Ovládací prvky	9	
Dotykový displej	9	
Druhy programů	10	
Druhy ohřevu	10	
Další informace	11	
Funkce pečícího prostoru	11	
	Příslušenství	12
Dodané příslušenství	12	
Vkládání příslušenství	12	
Zvláštní příslušenství	13	
	Před prvním použitím	13
Před prvním uvedením do provozu	13	
Čištění pečícího prostoru a příslušenství	13	
	Obsluha přístroje	14
Zapnutí a vypnutí přístroje	14	
Spuštění nebo přerušení provozu	14	
Nastavení druhu programu	14	
Nastavení druhu ohřevu a teploty	14	
Rychlý ohřev	15	
	Časové funkce	15
Budík	15	
Doba úpravy pokrmu	16	
Čas ukončení úpravy pokrmu	16	
	Dětská pojistka	17
Aktivace a deaktivace	17	
Zablokování dvířek přístroje	17	
	Základní nastavení	17
Změna nastavení	17	
Seznam nastavení	17	
Změna nastavení času	17	
	Mikrovlnný ohřev	18
Vhodné varné nádobí	18	
Nastavení režimu Mikrokombi	18	
Nastavení mikrovlnného ohřevu	19	
Sušení	19	
	Teplotní sonda	19
Druhy ohřevu	19	
Zasunutí teplotní sondy do potravin	19	
Nastavení teploty uvnitř pokrmu	20	
Vnitřní teplota různých potravin	20	
	Režim Šabat	21
Spuštění režimu Šabat	21	
	Čisticí funkce	21
Před spuštěním čisticí funkce	21	
Nastavení samočisticí funkce	22	
Čisticí funkce je u konce	22	
	Čisticí prostředek	22
Vhodné čisticí prostředky	22	
Údržba a čištění přístroje	23	
	Závěsné rošty	24
Vysazení a nasazení závěsných rošťů	24	
	Dvířka přístroje	25
Vysazení krytu dvířek	25	
Vysazení a nasazení skla dvířek	25	
	Co dělat v případě poruchy?	27
Tabulka poruch	27	
Překročení maximální doby provozu	27	
Osvětlení pečícího prostoru	27	
	Zákaznický servis	28
Označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD)	28	
	Pokrmy	28
Upozornění k programům	28	
Snímač teploty pečení	29	
Výběr a nastavení pokrmů	29	



Testováno pro Vás v našem kuchyňském studiu..	30
Nepoužívejte silikonové formy	30
Pečení	30
Pečení a dušení masa	33
Grilování	35
Hotové pokrmy	38
Mikrovlnný ohřev	40
Jogurty	42
Tipy na úsporu energie s Eco programem	42
Akrylamid v potravinách	43
Pozvolná příprava pokrmů	44
Sušení	45
Zavařování	46
Kynutí těsta	47
Rozmrazování	47
Mikrovlnný ohřev	49
Udržování teploty	50
Zkušební pokrmy	50

Doplňující informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a službách můžete najít na:
www.siemens-home.com/cz



Použití podle určení

Pozorně si přečtěte tento návod k použití. Jenom tak můžete Váš přístroj bezpečně a správně obsluhovat. Veškeré dokumenty si pečlivě uschovejte pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

Tento přístroj je určen pouze pro vestavné použití v kuchyňské lince. Dbejte pokynů speciálního montážního návodu.

Po vybalení zkontrolujte, zda není přístroj poškozen. Nepřipojujte přístroj k síti, jestliže byl při přepravě poškozen.

Umístění zásuvky do přístroje smí provádět pouze koncesovaný elektrikář. Záruka výrobku se nevtahuje na neodborné připojení a následné poškození přístroje.

Přístroj je určený pouze k použití v domácnosti. Používejte přístroj výhradně k přípravě pokrmů a nápojů. Přístroj během provozu nesmí být ponechán bez dozoru. Nepoužívejte přístroj mimo domácnost.

Tento přístroj je určen k použití v nejvyšší povolené nadmořské výšce 2000 m.

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi smí přístroj používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby, která je poučí, jak přístroj bezpečně používat, a v případě, že pochopily rizika, která z používání vyplývají.

Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu odpovědné osoby nesmí přístroj čistit a ani provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od přístroje a napájecího vedení.

Příslušenství vkládejte do pečicího prostoru vždy správným způsobem.

→ „Příslušenství“ na straně 12

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!