


## Návod k použití M-081R/M-081RW Přenosné rádio s budíkem

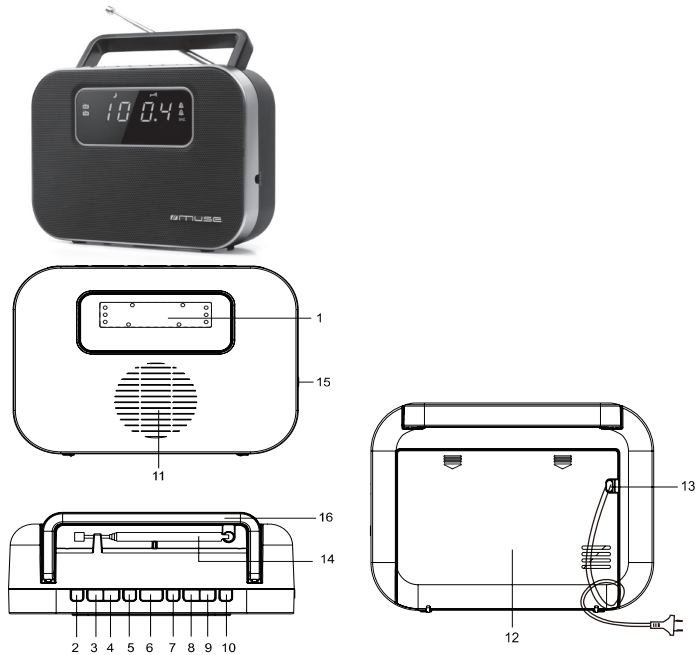

### UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- LED displej
- ☺ zapnutí/vypnutí rádia  
☑ **AUX**: Volba FM, MW nebo AUX režimu  
→ snížení hlasitosti  
▲ budík 2
- ↔ zvýšení hlasitosti  
▲ budík 1
- ☾ NAP (zdrímnutí)  
☑ usínání s rádiem  
☼ snížení jasu displeje  
**SNOOZE** interval opakování budíku
- 🕒 nastavení času  
🕒 uložení
- HR.** nastavení hodin  
◀ nastavení dolů  
**MIN.** nastavení minut  
▶ nastavení nahoru
- ▶ automatické vyhledávání a uložení rozhlasových stanic
- Reproduktor
- Prostor pro baterie a AC přívodní kabel
- AC přívodní kabel
- FM teleskopická anténa
- AUX IN konektor
- Madlo

### NAPÁJENÍ

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 4 x 1.5 V, typ baterie R14/UM2/"C" velikost (není součástí dodávky).

Pro optimální provoz doporučujeme použití alkalických baterií. Tyto baterie musíte vyměnit jednou za šest měsíců.

- Připojte zástrčku k běžné síťové zásuvce.
- Instalujte baterie do přístroje. Používejte pouze předepsaný typ a velikost baterií. Dbejte na polaritu naznačenou v prostoru pro baterie. Nesprávným vložením baterií můžete poškodit přístroj. Baterie se nepokoušejte nabíjet, mohou explodovat. Baterie je nutné vyměnit, když: se sníží hlasitost nebo je zvuk zkreslený.

### Poznámka:

- Pokud je zařízení napájeno z baterií a nestisknete žádné tlačítko po dobu 10 sekund, displej se vypne pro úsporu energie.
- Pro napájení rádia z baterií musíte odpojit AC přívodní kabel.
- Pokud je přístroj připojen k elektrické síti, zdroj napájení se přepne automaticky na AC.

### NASTAVENÍ ČASU

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko ☺, displej bliká, nastavte čas pomocí **HR.** hodiny a/nebo **MIN.** minuty.
- Stisknutím ☺ potvrďte.

**POZNÁMKA:** pokud během nastavení nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 sekund, automaticky se uloží aktuální zobrazení.

### ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

V pohotovostním režimu stiskněte jednou ☺ k zapnutí zařízení. Stisknutím a podržením na 2 sekundy zařízení vypnete.

### POSLOUCHÁNÍ RÁDIA

#### Volba pásma

Když je zařízení zapnuto, opakovaným stisknutím ☑ zvolte FM nebo MW režim. Rozsvítí se odpovídající indikátor.

#### Manuální hledání

- Zvolte rozhlasovou stanici pomocí ◀ nebo ▶.
- Nastavte hlasitost pomocí → nebo ↔.
- K zastavení poslechu rádia stiskněte a podržte ☺ na 2 sekundy.

### Automatické hledání

Stiskněte a podržte na několik sekund ◀ nebo ▶. Vyhledají se stanice s nejsilnějším signálem. Stanici se slabým signálem lze naladit manuálně nebo opakovaným stisknutím ◀ nebo ▶.

**POZNÁMKA:** během vyhledávání se zvuk automaticky ztlumí.

Pro zlepšení rozhlasového příjmu:

FM: roztáhněte teleskopickou anténu.

MW: otáčejte zařízením horizontálně pro optimální příjem.

### Uložení stanic

Toto zařízení může uložit 10 FM a 10 MW stanic.

### Manuální uložení:

- Zvolte stanici manuálně nebo automatickým hledáním.
- Stiskněte ☺. Na displeji bliká „P 01“.
- Tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte kanál.
- Stisknutím ☺ ji uložte.
- Opakujte kroky 1-4 k uložení dalších stanic.

**Automatické uložení:** Stiskněte a podržte ▶ na několik sekund a zařízení automaticky uloží prvních 10 FM stanic nebo 10 MW stanic. Pokud uložíte již na obsazenou předvolbu, dříve uložená stanice bude nahrazena novou stanicí.

### Poslouchání rozhlasových stanic

Stiskněte ▶ a opakujte proces, dokud nenajdete požadovanou stanici. Tlačítka → nebo ↔ nastavte hlasitost.

### NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte ▲ na několik sekund, displej bliká.
- Stiskněte **HR.** a/nebo **MIN.** k nastavení času buzení.
- Stiskněte ▲, pak tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte zdroj buzení *bb* - bzučák nebo *F* - FM rádio.
- Stisknutím ▲ potvrďte, indikátor budíku ▲ svítí.

Poznámka: stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem ▲.

Poznámka: - uloží se předchozí hlasitost poslechu, hlasitost budíku bude stejná. Pokud se probouzíte s rádiem, nezapomeňte zkontrolovat hlasitost.

Stisknutím ☺ zapněte zařízení. Tlačítka → nebo ↔ nastavte hlasitost. Pak stiskněte a podržte ☺ na 2 sekundy k vypnutí zařízení.

Pokud používáte režim buzení s nízkou hlasitostí, pak použijte pro buzení bzučák.

### VYPNUTÍ BUDÍKU

#### 1 - Opakování budíku

Stiskněte **SNOOZE**. Budík se zastaví a bude se opakovat opět po 9 minutách.

#### 2 - Vypnutí budíku

Stiskněte ☺ nebo ▲. Budík bude opět znít další den v stejnou dobu.

#### 3 - Zrušení budíku

V pohotovostním režimu stisknutím ▲ zrušte budík 1 trvale. Indikátor budíku zhasne.

Poznámka: stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem ▲.

### FUNKCE SLEEP

Pro zaspávání s rádiem stiskněte ☑, opakovaným stisknutím zvolte FM nebo MW režim, pak stisknutím ↔ zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut poslechu. Indikátor ↔ svítí. Zařízení se automaticky vypne po nastavené době. K zrušení funkce sleep stiskněte ☺ nebo ↔ nebo nastavte na OFF.

### FUNKCE NAP (ZDRÍMNUTÍ)

Tato funkce vás vzbudí po krátké době. Lze zvolit pouze bzučák.

- V pohotovostním režimu stisknutím ☽ zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut pro zdrímnutí. Indikátor ☽ svítí.
- K zastavení budíku stiskněte ☽ nebo ☺.
- K zrušení funkce stiskněte opakovaně ☽, dokud se nezobrazí OFF.

### PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZDROJE

- Připojte externí zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru AUX IN na pravé straně zařízení (kabel není součástí dodávky).
- Opakovaným stisknutím ☑ **AUX** zvolte režim AUX. Na displeji se zobrazí „AU“.
- Spusťte přehrávání z externího zdroje.
- Nastavte požadovanou hlasitost.
- K zastavení přehrávání odpojte externí zdroj od konektoru **AUX IN**.

### ZTMAVENÍ

Stisknutím ☼ zvolte jas displeje: HIGH (vysoký), LOW (nízký) nebo OFF (vypnutý).

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: AC 230 V~50 Hz, 4 W spotřeba

DC 6 V 4 x 1.5 V, baterie R14/UM-2/"C" (není součástí dodávky)

Rádio: FM 87.5 - 108 MHz

MW 522 - 1620 kHz

Rozměry: 180 (h) x 71 (š) x 132 (v) mm

### DALŠÍ INFORMACE



**POZOR:** K snížení rizika zasažení elektrickým proudem neotvírejte zařízení,

uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte

kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitost pokynů týkajících se výrobku.

### DŮLEŽITÉ

- Zařízení používejte v přiměřených klimatických podmínkách.
- Výrobní štítek se nachází na spodní straně zařízení.
- Nechte minimální volný prostor 5 cm kolem přístroje pro větrání.
- Nezakrývejte větrací otvory žádnými předměty, jako jsou noviny, ubrusy, apod.
- Nedávejte zdroje otevřeného ohně, jako je svíčka, a přístroj.
- Nevystavujte tento přístroj kapání a stříkání vody.
- Na přístroje nedávejte nádoby s tekutinami, jako jsou sklenice a vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Přívodní kabel přístroje slouží jako odpojovací zařízení a proto musí zůstat snadno přístupný.
- Pro úplné odpojení od elektrické sítě odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Zásuvka musí zůstat snadno přístupná během použití.
- V případě elektrostatického výboje může dojít k závadě přístroje a uživatel jej musí resetovat.



V případě likvidace starého zařízení dbejte na to, že nepatří do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě pro recyklaci. Informujte se na místní správě. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)

Dovozce a distributor:  
SK Store, s.r.o.  
Priemyselná 5/C  
91701 Trnava  
E-mail: obchod@skstore.sk



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!