


ŠICÍ STROJ PRO DOMÁCNOST

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím si pečlivě přečtete tento návod k použití a postupujte vždy podle pokynů, které jsou v něm obsaženy.
- Návod uložte na vhodném místě, kde bude snadno dostupný k nahlédnutí.
- Budete-li šicí stroj předávat někomu jinému, předejte mu i tento návod k použití.

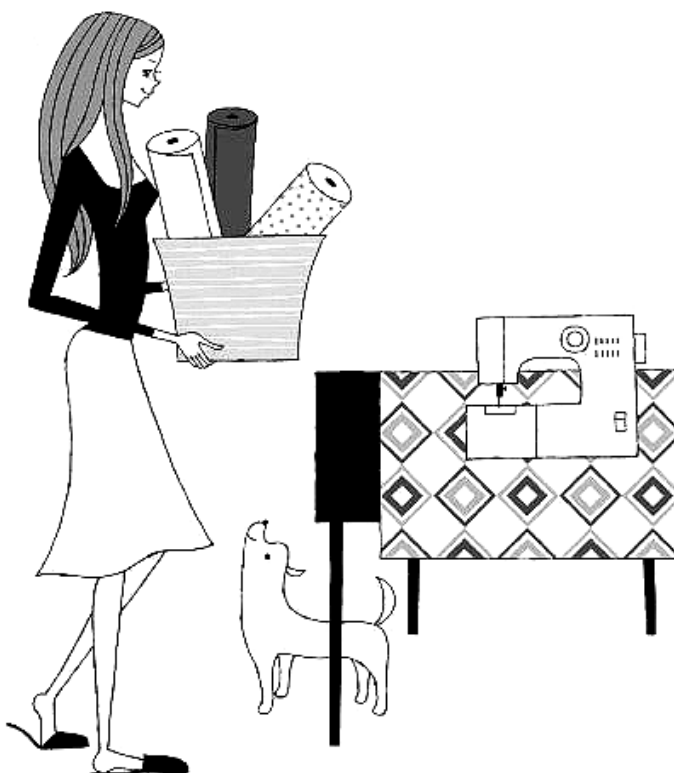

Obsah

1 Před použitím (Před použitím si určitě přečtete tuto část)

- Důležité bezpečnostní pokyny 3
- Jak vyměnit napájecí kabel a zástrčku 5
- Názvy částí 6
- Názvy částí a jejich funkce 8
- Stručný návod 10
- Jak používat nožní ovladač 11

2 Příprava na šití

- Připojení napájení 12
- Navíjení spodní nitě 14
- Navlékání spodní nitě 16
- Navlékání horní nitě 18
- Použití navlékače nitě 20
- Vytažení spodní nitě 22
- Použití různých stehů 23
- Výměna patky 26
- Výměna jehly 28
- Vztah mezi jehlou, nití, látkou a seřízením napnutí nitě 29

3 Šití

- Rovné a zpětné šití 30
- Šití stehů cik-cak 34
- Nastavení napnutí horní nitě 35
- Šití knoflíkových dírek 36
- Obšívání 39
- Všívání zipů 40
- Šití slepým lemovým stehem 42

4 Údržba

- Údržba podavače a chapače 44
- Výměna žárovky 48
- Servis zařízení s dvojitou izolací (230–240 V) 49
- Poznámka k žárovce 49
- Řešení potíží 50

5 Jiné

- Recyklace 53
- Specifikace 54

1

Před použitím (Před použitím si určitě přečtete tuto část)

Důležité bezpečnostní pokyny

Účelem těchto bezpečnostních pokynů je zamezit rizikům a škodám vzniklým nesprávnou obsluhou stroje. Pečlivě si je přečtete a postupujte vždy v souladu s nimi.

Vysvětlení pojmů „ ⚠ Upozornění“ a „ ⚠ Varování“



Varování

Nesprávná obsluha může vést k vážnému poranění nebo smrti.



Upozornění

Nesprávná obsluha může vést k poranění nebo k poškození stroje.

Vysvětlení symbolů



Nedotýkejte se.



Zakázáno



Dodržujte



Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.



Varování




Použijte napájecí zdroj o napětí 220 až 240 V st.

V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár.



Nepoškozuje napájecí kabel, neprovádějte na něm změny a nadměrně jej neohýbejte, netahejte za něj a nekroutěte s ním.

V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár.

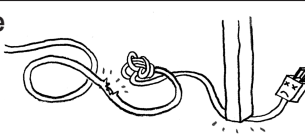

Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné jej vyměnit za originální kabel či soupravu, které získáte od výrobce nebo jeho servisního zástupce.



Nepoužívejte stroj venku.

V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár.



Nepoužívejte stroj v prostředí, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kde se pracuje s kyslíkem.

V opačném případě hrozí požár.



Stroj neopravujte, nerozebírejte a neprovádějte na něm změny s výjimkou situací uvedených v tomto návodu k použití.

V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění.

1

Před použitím (Před použitím si určitě přečtete tuto část)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!