

Funkce:

- Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku
- LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci
- Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího audio zařízení, jako je např. CD přehrávač nebo přehrávač multimédií
- Konektor linkového výstupu LINE-OUT
- Design s otočným kloubem pro pohodlné nastavení polohy zařízení
- 199 přednastavených kanálů v rozsahu 88,1-107,9 MHz
- Napájení ze zdičky zapalovače ve vozidle (stejněměrné napájecí napětí 12 V ~ 24 V DC)
- Po restartu zařízení se obnoví naposledy naladěná frekvence, číslo skladby a hlasitost
- Mnoho možností ekvalizéru (EQ): Normal (Normální), Rock (Rock), Pop (Pop), Classic (Klasická hudba), Soft (Soft), Jazz (Jazz), DBB, SRS (Prostorový zvuk)
- Mnoho režimů opakování: All (Vše), One (Jedna), Folder (Složka), Random (Náhodně)

Technické údaje:

Excelentní kvalita zvuku.

FM rozsah:	88,1-107,9 MHz
Rozestup kanálů:	40 dB
Frekvenční odezva:	35 Hz - 20 kHz
Instalační možnosti:	Plug & drive: snadné zapojení do zapalovače
Podporuje:	SD/MMC, USB
Audio vstup:	2,5 mm stereo konektor
Audio výstup:	2,5 mm stereo konektor
Provozní napětí:	DC (stejněměrné) 12 V ~ 24 V
Provozní teplota:	-15 °C - 50 °C

Tlačítka a displej



Základní operace:

Přehrávání/Pauza: Pro přehrávání souboru MP3/WMA stiskněte tlačítko ►/II. Pro pozastavení během přehrávání stiskněte tlačítko ►/II. Pro obnovení přehrávání stiskněte toto tlačítko ještě jednou.

Předchozí/Další skladba: Pro přehrávání předchozí skladby stiskněte tlačítko ◀◀◀; pro přehrávání další skladby stiskněte tlačítko ▶▶▶.

Přepnutí kanálu: Pro přepnutí otevřených kanálů stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“. Po přepnutí na konkrétní kanál se na displeji zobrazí frekvence.

Poznámka: K dispozici je 199 přednastavených kanálů: 88,1-107,9 MHz

Nastavení hlasitosti: Pro snížení hlasitosti stiskněte a podržte tlačítko „I◀◀◀“; pro zvýšení hlasitosti stiskněte a podržte tlačítko „▶▶▶I“.

Přehrávání hudby z USB flash disku

- Připojte USB flash disk, který obsahuje soubory MP3, k portu USB.
- Vložte zařízení do zdířky zapalovače pro získání napájení 12 V ~ 24 V.
- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ vyberte frekvenci, u které nedochází k rušení signálu. Zvolená frekvence se zobrazí na displeji.
- Naladte FM rádio ve vozidle na stejnou frekvenci jako ta, která je zobrazena na displeji.
- Nyní si můžete vychutnávat hudbu ve formátu MP3/WMA při ovládání zařízení prostřednictvím jeho tlačítek. Podrobné informace o ovládání najdete v části „Základní ovládání“.

Přehrávání hudby na paměťové kartě

Toto zařízení umí číst audio soubory uložené na paměťové kartě SD/MMC a přenášet audio signály do FM rádia, abyste je mohli poslouchat.

- Připojte paměťovou kartu, která obsahuje audio soubory, do slotu karty vedle USB portu.
- Vložte zařízení do zdířky zapalovače pro získání napájení 12 V ~ 24 V.
- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ vyberte frekvenci, u které nedochází k rušení signálu. Zvolená frekvence se zobrazí na displeji.
- Naladte FM rádio ve vozidle na stejnou frekvenci jako ta, která je zobrazena na displeji.
- Nyní si můžete vychutnávat hudbu ve formátu MP3/WMA při ovládání zařízení prostřednictvím jeho tlačítek. Podrobné informace o přehrávání najdete v části „Základní ovládání“.


 **Poznámka:** Pokud jsou správně vloženy jak vyměnitelný disk, tak i paměťová karta, přenášejí a přehrávají se pouze audio soubory na vyměnitelném disku.

Přehrávání hudby z externího audio přehrávače

Toto zařízení podporuje funkci LINE-IN (Linkový vstup), která umožňuje přehrávat hudbu z externího audio zařízení jako je např. CD přehrávač, MD přehrávač apod. Externí zdroj audio signálu vstupuje do zařízení prostřednictvím konektoru linkového vstupu (line-in) a je přenášen do FM tuneru vestavěným FM vysílačem. Hudbu si pak můžete vychutnávat prostřednictvím FM stereo audio systému.

- Připojte jeden konec kabelu LINE-IN ke konektoru line-in na zařízení a pak připojte druhý konec ke konektoru sluchátek na externím audio zařízení.
- Zapněte externí audio přehrávač a spusťte přehrávání hudby.
- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ vyberte otevřené kanály bez rušení signálu. Zvolená frekvence se zobrazí na displeji.
- Naladte FM rádio ve vozidle na stejný kanál jako ten, který je zobrazen na displeji.
- Nyní si můžete vychutnávat hudbu při použití tlačítek na audio přehrávači.

Poznámka: Při použití funkce linkového vstupu jsou neaktivní všechna tlačítka s výjimkou přepínače kanálů. Pro ovládání přehrávání můžete používat pouze tlačítka na externím audio přehrávači.

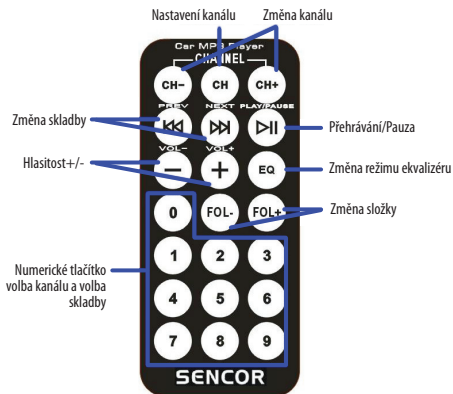

Funkce dálkového ovládání:

1. Tlačítko CH (Kanál): Nastavení frekvence po přímém zadání frekvence numerickými tlačítky.
2. Tlačítko FL+ / FL- (Složka +/-): změna složky pro přehrávání (posunutí o 1 složku).
3. Tlačítko CH+ / CH- (Kanál +/-): Změna frekvence s krokem 0,1 MHz v případě krátkého stisknutí, nebo s krokem 1 MHz v případě dlouhého stisknutí.
4. Tlačítko PREV / NEXT (Předchozí / Další): Volba předchozí nebo další skladby.
5. Tlačítko +/-: Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
6. Tlačítko PLAY (Přehrávání): pro přehrávání nebo pauzu stiskněte krátce; pro změnu režimu opakovaní (All (Vše), One (Jedna), Random (Náhodně), Folder (Složka)) stiskněte dlouze.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!