




## Instrukční manuál

**Elektrický lanový zvedák Sharks 125/250**

**Elektrický lanový zvedák Sharks 300/600**

**Obj.číslo SHK295/SHK296**

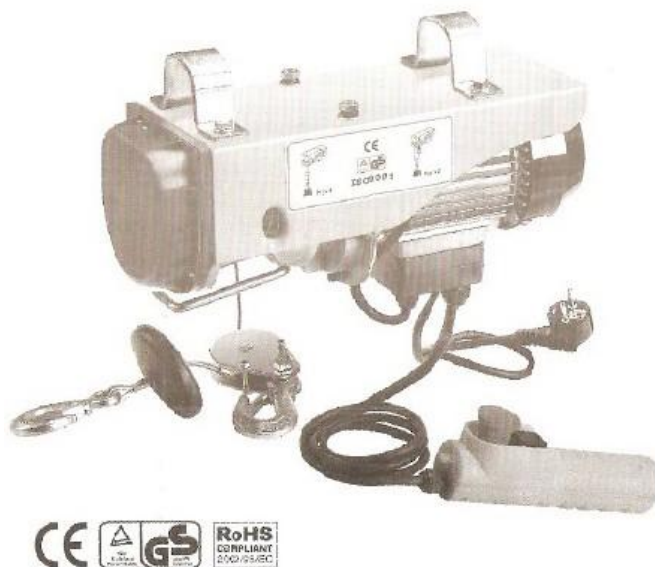

Distributor: Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary

Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa

(CZ)

**PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**

(SK)

**PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA!**

**Upozornění:**

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

**Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI - řadu.**

Návod je přeložen z originálu výrobce

## ELEKTRICKÉ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



**VAROVÁNÍ !** Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte níže

uvedené obecné bezpečnostní předpisy. Nesplnění tohoto požadavku může mít za následek poranění nebo poškození zařízení. Blahopřejeme k vaší skvělé volbě. Vaše nové elektrické zařízení je vyrobeno v souladu s nejlepšími standardy spolehlivosti a kvality, zajišťující efektivní a bezpečný provoz po dlouhou dobu užívání.

### 1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

#### Elektrická bezpečnost

Zásuvky ve zdi musí splňovat bezpečnostní standardy. V případě jakýchkoliv pochybností by měly být zásuvky zkontrolovány kvalifikovaným elektrikářem, aby byla zajištěna jejich vhodnost.

Zástrčka musí být bezpečně uzemněna a váš elektrický systém obvod musí být vybaven magnetickým samočinným bezpečnostním vypínačem.

Netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.

Zařízení by mělo být provozováno pouze speciálně vyškolenou osobou s důkladnými znalostmi bezpečnostních předpisů a nařízení.

Když běží zařízení naprázdno, ujistěte se, že je z dosahu dětí.

Zařízení by mělo být chráněno před mrazem a nízkými teplotami.

Pokud není zařízení schopné zvednout náklad, nepokračujte se spínáním tlačítka zvedání, znamená to, že náklad převyšuje maximální nosnost zařízení,

Nepřetěžujte zařízení! Nepoužívejte dvou nebo více zvedacích zařízení ke zvedání jednoho předmětu.

Nezvedejte těžké předměty šikmo: nepoužívejte elektrická zvedací zařízení k tažení předmětů po zemi.

Nezvedejte stacionární- pevně zabudované předměty.

Nepokoušejte se zařízení demontovat, když je v provozu nebo je připojeno ke zdroji napájení.

Zařízení by nemělo být provozováno v dešti nebo bouřce.

Pouze pro vnitřní použití! **NEPOUŽÍVEJTE VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ.**

Nikdy nezvedejte osoby.


Nestůjte pod zvedanými břemeny.

Před začátkem provozu zařízení zajistěte, aby bylo ocelové lano správně navinuto na cívce a rozteč byla stejná jako průměr lana.

Abyste zabránili poškození upevnění kabelu, ponechejte nejméně 3 celé závity lana na zvedáku.

- Nedovolte navinout na zvedák více jak 15 m lana.

Před zatížením stiskněte tlačítko, eliminujte průvěsy ocelového lana, potom zvedněte náklad.

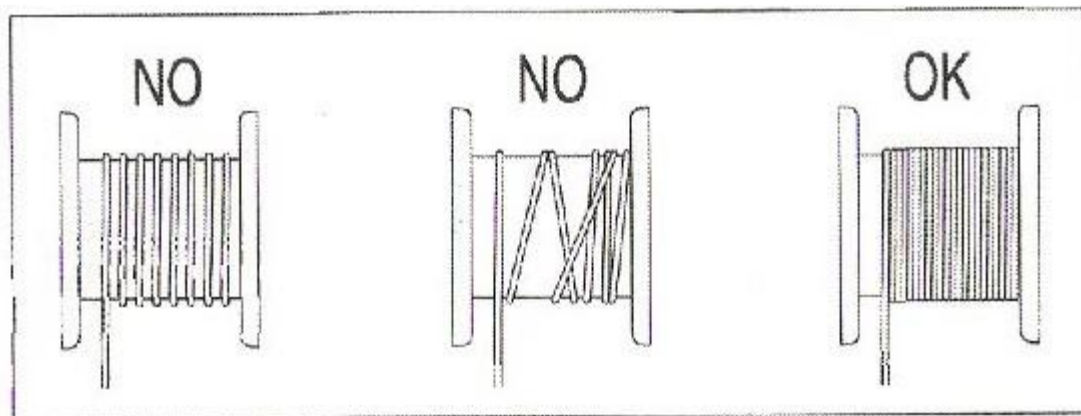

Respektujte prosím maximální zatížení uvedené na štítku. Neberte na vědomí nosnost uvedenou na háku.

Nenechávejte těžké předměty zavěšené příliš dlouho, abyste zabránili permanentnímu namáhání částí a předešli nehodám.

Když se ocelový kabel opotřebí, nahradte jej pouze kabelem se stejnou specifikací, vyrobený u nás. Naše kabely můžete nalézt ve všech autorizovaných servisních střediscích.

Před provozem zařízení zkontrolujte, zda jsou všechny spínače v dobrém, provozuschopném stavu.

**Pozor:** Motor nemá funkci přerušení. Zařízení proto nepřetěžujte. Pokud není zařízení schopné břemeno zvednout, nepokoušejte se toho dosáhnout. Vypněte motor, nechte jej vystydnout, snižte zatížení – váhu břemena a znovu jej zvedněte.

#### **-Polohový koncový spínač:**

Polohový koncový spínač je nainstalován jako ochrana proti překročení limitů zatížení při zvedání nebo spouštění břemena.

Nepoužívejte jej jako pojzdový spínač, nikdy jej ze zařízení nedemontujte

#### **Brzdový systém zvedáku**

Brzdový systém zvedáku je nastaven výrobcem tak, aby pracoval v mezích podmínek jmenovitého zatížení. Po dlouhém používání se pryžové díly v brzdovém systému opotřebují a brzda postupně ztrácí účinnost. Pokud cítíte, že zvedák již není schopen zvedat zatížení, pro která je určen, kontaktujte prosím vašeho dodavatele (dealera), aby zajistil výměnu třecího kotouče.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!