



CZ

SK

EN

NÁVOD K OBSLUZE  
NÁVOD NA POUŽITIE  
USER MANUAL

**Model:**  
**GYT30-5**  
**GYT40-5**  
**GYT50-5**



**Bezdotykový koš Helpmation**  
**Bezdotykový kôš Helpmation**  
**Automatic Sensor Dustbin**

[www.helpmation.com](http://www.helpmation.com)

# BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Před používáním koše si pečlivě přečtete návod a řiďte se instrukcemi v návodu.
- Baterie vkládejte do koše správnou polaritou, jinak může dojít k poškození víka.
- Do víka používejte pouze alkalické baterie.
- Pro čištění víka a přední části s infračerveným senzorem používejte suchý hadřík. Voda nebo jiná kapalina mohou poškodit elektronické části výrobku. Pokud voda zateče do víka koše, ihned víko vypněte vypínačem. Nechte vodu úplně vyschnout a poté víko zapněte vypínačem.
- Netlačte na víko mechanickou silou, pokud se otevírá nebo zavírá. Dojde ke zničení převodů víka.
- Pokud se víko špatně otevírá, nebo se neotevře vůbec, vyměňte baterie za nové (nekombinujte staré a nové baterie).
- Nepoužívejte koš na přímém slunečním světle nebo v příliš znečištěném prostředí.
- Senzor víka koše musí být čistý, aby správně fungoval. Při čištění dejte pozor, abyste folii nad senzorem nepoškrábali nebo nenamočili vodou.
- Koše Helpmation jsou určeny výhradně pro použití uvnitř budov.

Změny technických specifikací výrobku jsou možné bez předchozího upozornění výrobcem.


## ÚVOD

Bezdotykový odpadkový koš Helpmation je navržen a vytvořen pro jednodušší a hygienické nakládání s odpadem. Přiložením ruky 20 cm nad infračervený senzor koše se víko samo otevře a po vhození odpadu se víko automaticky zavře. Koše Helpmation šetří energii díky nejmodernější technologii výroby a speciálně navrženému mikročipu. Kvalitní a stylový design koše elegantně doplňuje prostory, ve kterých je používán. Pro napájení využívá pouze 3 baterie typu LR20/D, které vydrží v koši pracovat min. 6 měsíců (při otevření 30x denně). Používejte alkalické baterie.

## POPIS

Prostor pro umístění baterií  
3 ks typ LR20/D  
Používejte alkalické baterie (nejsou součástí balení)

Infračervený senzor  
otevření víka,  
tlačítka  
Open a Close

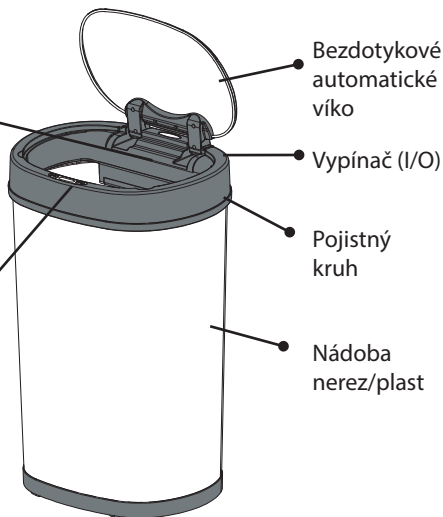

Design koše nemusí být přesně stejný, jako jsou obrázky v návodu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!