

HYUNDAI

RAC 201 PLL
RAC 201 PLL BR



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ**

**RÁDIO S HODINAMI / RÁDIO S HODINAMI
RADIO Z ZEGAREM / CLOCK RADIO
RÁDIÓ ÓRÁVAL**


CE

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si prosím před použitím návod a uschovejte jej k pozdějšímu využití.

- Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnostech a neměl by být tedy používán za jiným účelem ani v jiné aplikaci, například mimo domácnost nebo v komerčně využívaném prostředí.
- Nesmí být bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů, například novinami, ubrusem, závěsy atd.
- Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Nevystavujte přístroj kapající ani tekoucí vodě a nestavte na něj předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- K dobrému odvětrávání je třeba zachovat mezeru minimálně 10 cm kolem celého produktu.
- Přístroj je určen k použití v mírném podnebí.
- Typový štítek se nachází na spodním víku přístroje.
- Nestavte hodiny s projektorom do blízkosti elektromotoru či jiného zařízení, které generuje silné magnetické pole.
- Nestavte hodiny s projektorom na místa, kde budou vystaveny vibracím, ani na okraj stolu.
- Nedívejte se přímo do objektivu projektoru, jinak může dojít k trvalému poškození zraku.
- Pokud se síťová zástrčka používá pro odpojení zařízení z napájení, musí být neustále snadno dostupná.
- Je třeba věnovat pozornost ekologickým stránkám likvidace baterií.
- V případě nesprávné výměny baterií hrozí jejich roztržení. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

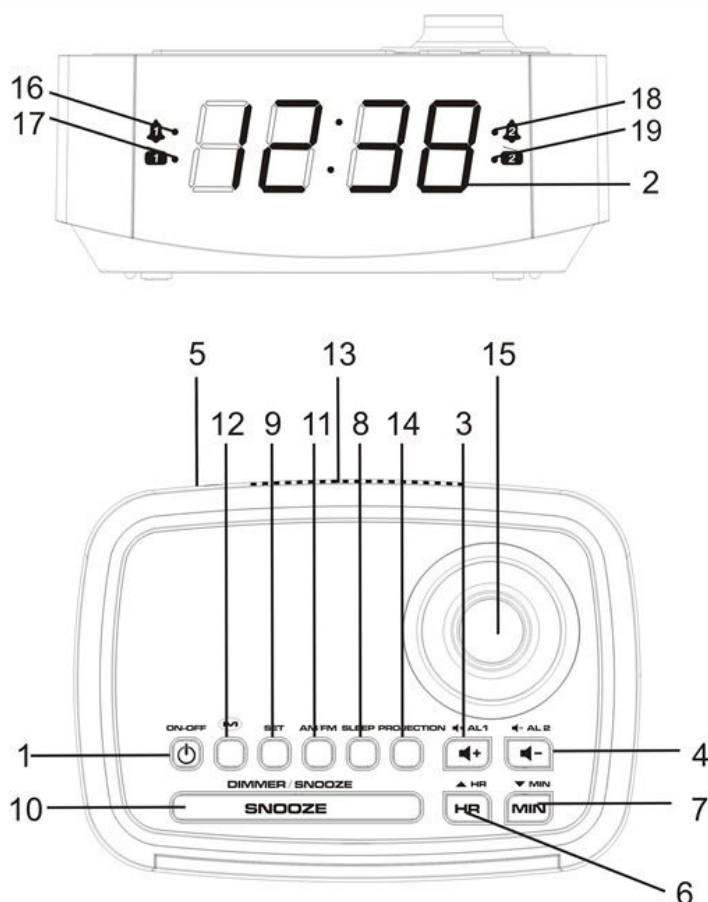

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. HLAVNÍ VYPÍNAČ | 11. PÁSMO (přepínač AM/FM) |
| 2. DISPLEJ | 12. PAMĚŤ (rozhlasová předvolba) |
| 3. HLASITOST + / BUDÍK 2 | 13. KRYT BATERIÍ |
| 4. HLASITOST - / BUDÍK 1 | 14. PROJEKCE ZAP./VYP. |
| 5. ANTÉNA FM | 15. OBJEKTIV PROJEKTORU |
| 6. LADĚNÍ ▲ / HOD | 16. Budík 1 indikátor bzučáku |
| 7. LADĚNÍ ▼ / MIN | 17. Budík 1 indikátor rádia |
| 8. ODLOŽENÉ VYPNUTÍ | 18. Budík 2 indikátor bzučáku |
| 9. NASTAVENÍ | 19. Budík 2 indikátor rádia |
| 10. PŘISPÁNÍ/SNÍŽENÍ JASU | |

ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ Z BATERIÍ

Nastavení hodin, budíku a rozhlasových předvoleb lze krátkodobě zajistit proti výpadku elektrického napájení pomocí baterií. Pokud nejsou záložní baterie vloženy nebo výpadek elektřiny trvá delší dobu, je nutné hodiny znovu nastavit.

Zacházení s bateriemi a jejich používání

S bateriemi by měly manipulovat pouze dospělé osoby. Nedovolte dětem, aby tento přístroj používaly, pokud není kryt baterií pevně uchycen k přístroji.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Umístěte přístroj na plochý stabilní povrch a zapojte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky. Přístroj je v pohotovostním režimu a na displeji bude blikat „0:00“.

NASTAVENÍ HODIN

- 1) V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **SET**, dokud nezačne displej blikat.
- 2) Opakovanými stisky tlačítka **HR** nastavte údaj hodin.
- 3) Opakovanými stisky tlačítka **MIN** nastavte údaj minut.
- 4) Potvrďte stisknutím tlačítka **SET**.
Číslice hodin a minut přestanou blikat.

ZAPNUTÍ/REŽIM RÁDIA

Stisknutím tlačítka **ON-OFF** se přístroj zapne a přepne do režimu rádia. Na displeji se krátce objeví rozhlasová frekvence a poté se znovu zobrazí údaj času.

POUŽÍVÁNÍ RÁDIA

- 1) Stisknutím tlačítka **ON-OFF** zapnete rádio.
Na displeji se zobrazí výchozí frekvence FM nebo poslední naladěná frekvence rádia.
Výchozí frekvencí rádia FM je 87,5 MHz.
- 2) Jedním stisknutím tlačítka **BAND** přepnete do režimu rádia AM.
Výchozí frekvencí rádia AM je 522 kHz.
- 3) Opakovanými stisky tlačítka **BAND** zvolte požadované rozhlasové pásmo.
- 4) Nastavte hlasitost opakovanými stisky tlačítka **VOLUME +/-**.
- 5) Opakovanými stisky tlačítek TUNING ▲/▼ naladíte požadovanou stanici.
Pokud stisknete a podržíte tlačítka TUNING ▲/▼, budou se rozhlasové stanice automaticky vyhledávat, a to směrem vpřed nebo vzad.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!