



AR5EA40PB

Návod k použití

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovoďte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. Poškozený přívodní kabel smí měnit pouze autorizované servisní středisko schválené výrobcem.

## Varování

**UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si pozorně tento návod, obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu. Návod uschovejte pro případné použití v budoucnosti.**

Nedovoďte dětem hrát si se spotřebičem. Tento spotřebič se smí využívat pouze k účelu, ke kterému byl navržen; jakékoliv jiné použití je nebezpečné a nebezpečné. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobená nevhodným a/nebo nesprávným použitím.

Toto zařízení NENÍ vhodné pro použití v explozivním prostředí (v přítomnosti hořlavých látek jako je benzín, výpar, mlha nebo prach, v atmosférických podmínkách, kde se po vznícení spaliny šíří snadno vzduchem).

Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren apod.) držte mimo dosah dětí nebo nezpůsobících osob, neboť představují riziko. Instalace/sestavení spotřebiče musí být v souladu s pokyny výrobce. Nesprávný postup může vést k zranění osob, zvířat nebo poškození majetku, za což výrobce nenese odpovědnost. Spotřebič postavte a používejte na horizontálním a stabilním povrchu.

Před použitím zkontrolujte stav spotřebiče a přívodního kabelu. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného technika. Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce zkontrolujte, zda odpovídají hodnoty napájení (napětí a frekvence) spotřebiče s parametry elektrické sítě.

Ujistěte se, zda je elektrická síť vybavená správným uzemněním v souladu s platnými předpisy.

NEPŘIPOJUJTE spotřebič k mnohonásobné zásuvce. Pokud je to možné, vyhněte se použití adaptérů nebo prodlužovacích kabelů; pokud je jejich použití nutné, používejte pouze ty, které vyhovují platným bezpečnostním předpisům. Spotřebič nezapínejte pomocí externích časovačů nebo jiných dálkově řízených systémů, které nejsou uvedené v tomto návodu. Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla (ohřívače, kamna apod.).

Spotřebič NEPONORUJTE do vody ani jiných tekutin; v případě pádu do vody JEJ NEVYTAHUJTE, nejdříve odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Před prvním použitím spotřebiče odstraňte veškeré obalové materiály a štítky, které by mohly bránit ve správné funkci.

Kabel připojujte a odpojíte pouze suchýma rukama. Před připojením se ujistěte, zda je tlačítko zapnutí na spotřebiči v pozici „OFF“ (vypnutý).

Po použití odpojte zástrčku, abyste zabránili přehřátí (k přenášení spotřebiče nepoužívejte kabel).

Přívodní kabel nevedte přes ostré ani drsné plochy a v místech, kde se může snadno poškodit.

NEBLOKUJTE ani částečně vstup a výstup vzduchu a do spotřebiče nevkládejte cizí předměty.

Během provozu se nedotýkejte spotřebiče mokřkými částmi těla a v každém případě doporučujeme použití izolačního materiálu mezi vámi a podlahou (například obuv s gumovou podrážkou).

Během použití udržujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od předmětů a případně hořlavých látek.

V případě závady nebo nestandardního provozu spotřebiče jej ihned vypněte, odpojte od elektrické sítě a zkontrolujte příčinu závady, pokud je to možné, s pomocí kvalifikované osoby.

Neprovádějte žádné činnosti, které nejsou popsány v tomto návodu (například demontáž spotřebiče).

Před čištěním, uskladněním, prováděním údržby nebo pokud nebudete spotřebič používat delší dobu, odpojte jej od elektrické sítě.

Spotřebič používejte a skladujte pouze uvnitř nebo jej chraňte před sluncem, deštěm a prachem. Spotřebič není určený pro použití a skladování venku.

Čištění a údržbu spotřebiče NESMÍ provádět děti bez dohledu dospělé osoby.

Před odpojením spotřebiče jej vypněte pomocí příslušného příkazu nebo tlačítka na ovládacím panelu.

NEVĚŠEJTE ventilátor na zeď a strop, dokud není tento typ instalace povolen výrobcem.

Spotřebič postavte do správné vzdálenosti od předmětů nebo okolních zdí tak, aby jeho funkce nezpůsobila poškození.

Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti plynových sporáků nebo zdrojů otevřeného ohně.


Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti záclon a textilií. Spotřebič během provozu NEZAKRÝVEJTE.

Přes mřížku spotřebiče NEVKLÁDEJTE žádné cizí předměty. Spotřebič během provozu NENECHÁVEJTE dlouhou dobu bez dohledu.

NEVYSTAVUJTE se na dlouhou dobu proudění vzduchu z ventilátoru, může to mít negativní vliv na vaše zdraví.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, uložte jej do originálního obalu na suchém místě. Před prvním použitím nebo po dlouhodobém odstavení zkontrolujte, zda je ventilátor čistý a lopatky ventilátoru se volně otáčejí (při odpojení napájení).

## Technické informace

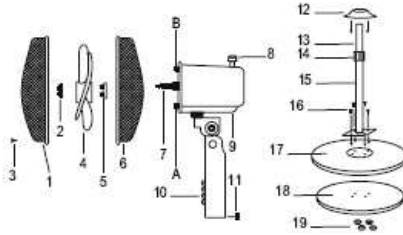

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Přední mřížka                    | 10. Ovládací panel                |
| 2. Zajišťovací kroužek vrtule       | 11. Šroub hlavní jednotky         |
| 3. Zajišťovací šroub mřížky         | 12. Malá dekorativní základna     |
| 4. Vrtule                           | 13. Nastavitelná tyč              |
| 5. Zajišťovací kroužek zadní mřížky | 14. Matice nastavení výšky        |
| 6. Zadní mřížka                     | 15. Tyč základny                  |
| 7. Hřídel motoru                    | 16. Šrouby (4 ks).                |
| 8. Ovládač oscilace                 | 17. Plastová základna             |
| 9. Motor                            | 18. Hmotnost na plastové základně |
|                                     | 19. Šrouby                        |
- A-B. Pin zámková zadní mřížku

## Sestavení

- Umístěte závaží základny (18) pod základnu (17) tak, aby otvory licovaly.
- Umístěte základní tyč (15) na základnu (17) tak, aby otvory licovaly.
- Uložte zajišťovací šrouby (16) do 4 otvorů základní tyče (15).
- Obraťte všechno vzhru dnem, ujistěte, zda jsou šrouby (16) na svém místě. Vložte matice (19) na šrouby a pevně utáhněte. Základnu opět obraťte, se zajištěným závažím a základnou.
- Uvolněte ovládač nastavení výšky (14) ze základní tyče (15) a nasadte malou dekorativní základnu (12).
- Vytáhněte nastavovací tyč (13) ze základní tyče (15), pak utáhněte ovládač nastavení výšky (14) na základní tyči (15).
- Uvolněte šroub hlavní jednotky (11).
- Nasadte hlavní jednotku na nastavovací tyč (13). Šroubem (11) ji zajistěte.
- Odšroubujte zajišťovací kroužek vrtule (2) z hřídele motoru (7) otočením ve směru hodinových ručiček.
- Vyšroubujte zajišťovací kroužek zadní mřížky (8) z hřídele motoru (7) otočením proti směru hodinových ručiček.
- Nasadte zadní mřížku (6) na hřídel motoru (7) a ujistěte se, zda kuliček na zadní straně směřuje nahoru a utáhněte ji zajišťovacím kroužkem (8) otočením ve směru hodinových ručiček.
- Nasadte vrtuli (4) na hřídel motoru (7) a zajistěte kroužkem (2) otočením ve směru hodinových ručiček.
- Otevřete spony přední mřížky (1) a nasadte ji na zadní mřížku (6), ujistěte se, zda je logo uprostřed v horizontální poloze, paralelně k podlaze.
- Najděte správnou pozici k zajištění spon a zajistěte mřížky pomocí šroubu (3).


- 0 = vypnutý  
1 = minimální výkon  
2 = střední výkon  
3 = maximální výkon

### OSCILACE:

Pro automatickou oscilaci zleva doprava stiskněte ovládač (8) na horní části motoru. K deaktivaci oscilace ovládač vytáhněte.

### NASTAVENÍ VERTIKÁLNÍHO SKLONU

Můžete upravit vertikální sklon ventilátoru. Jednoduše nastavte ventilátor nahoru nebo dolů do požadovaného sklonu.

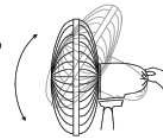

### STAVITELNÁ VÝŠKA

Uvolněte matici nastavení výšky (14), pak nastavte požadovanou výšku ventilátoru. Po nastavení matici pevně utáhněte.

Poznámka: Tuto činnost provádějte pouze při vypnutém ventilátoru.

## Údržba

Před údržbou a čištěním ventilátoru jej nejdříve vypněte a odpojte od elektrické sítě.

K čištění vnějšího povrchu použijte měkkou a suchou utěrku.

Ventilátor NEPONORUJTE do vody ani na něj nestříkejte žádné tekutiny.

K čištění NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani jiné chemické prostředky.

Pokud jej po čištění nebudete používat, uschovejte jej na suchém místě.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a otečeným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu části spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úraz osoby, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nesdílí odpovědnost za použití výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: zároky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

### Záruka se nevztahuje

- jakékoli mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení oslunováno v rozporu s návodem, případně zasahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení
- na záruku 24 měsíců se nevztahuje oprava; například: výměna zároky, trubice, čištění a odvápnování kavovář, žehliček, zuhňovačů, atd. Zse bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalací)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nejsou standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zastáno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef CERTEES spol. s r.o.

Doniska 83  
463 34 Hrádek nad Nisou  
Tel./fax 482717487 - příjem oprav - servis.  
Tel./fax 482718718 - náhradní díly  
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174  
Pracovní doba 8 - 16,30  
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info

### Záruční list

Tento oddíl vyplířte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel: .....

Příjmení/jméno: .....

Stát/PSČ/obec/ulice: .....

Telefonní číslo: .....

Číslo/označení (zbožní) položky: .....

Datum/místo prodeje: .....

Popis závady: .....

Datum/podpis: .....

Záruka se nevztahuje.

- Nažete prosím neopravený výrobek za cenu poštovního zpět.
- Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

### Dovozce:

PRIVEST s.r.o.  
Na Zlatnici 301/2  
Praha 4, PSČ 147 00  
www: www.privest.cz  
Email: info@privest.cz  
Telefon: (+420) 241 410 819

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!