

SEGWAY Kickscooter

Uživatelský manuál

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt.

VAROVÁNÍ!

Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli instrukcím v něm obsaženým. Důkladně se seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje k jeho bezpečnému užití a údržbě. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Jízdu na tomto zařízení riskujete zranění či smrt. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv škody či případné újmy, jež mohou být výsledkem špatného zacházení s produktem, které je v rozporu s tímto manuálem.

Při půjčení zařízení třetí osobě nenese prodejce ani dovozce odpovědnost za případnou újmu či škody vzniklé nedodržením doporučení uvedených v tomto manuálu.

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat.

Je zakázáno používat Segway Kickscooter:

- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez použití ochranných pomůcek, pevné obuvi a pohodlného sportovního oblečení,
- na vozovkách a veřejných komunikacích, v blízkosti automobilů či jiného nebezpečí,
- v dopravních prostředcích,
- osobám mladším 18 let bez dohledu dospělé osoby,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení,
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- k jízdě v temných, potměných prostorách,
- na mokřím, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písčném povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, zakázáno je rovněž užití zařízení na rampách či obrubnicích, vyhněte se veškerým překážkám,
- v blízkosti hořlavin, ohně či látek, které mohou dát lehce za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.


V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.

OBSAH

1	Kapitola I: Základní informace	3
1.1	Popis produktu	3
1.2	Příslušenství	3
1.3	Instalace Segway Kickscooter	4
1.4	Nabíjení	4
1.4.1	Postup nabíjení	4
2	Kapitola II: Naučte se ovládat Segway Kickscooter	5
2.1	Příprava na první jízdu	5
2.2	Aplikace Ninebot	5
2.3	Postup ovládání Segway Kickscooter.....	5
3	Kapitola III: Údržba	6
3.1	Skladování.....	6
3.2	Čištění	6
4	Kapitola V: Pravidla reklamace a záruky	6
4.1	Záruční doba	6
4.2	Výjimky ze záruky	7
5	Kapitola IV: Specifikace Segway Kickscooter	7

1 Kapitola I: Základní informace

1.1 Popis produktu

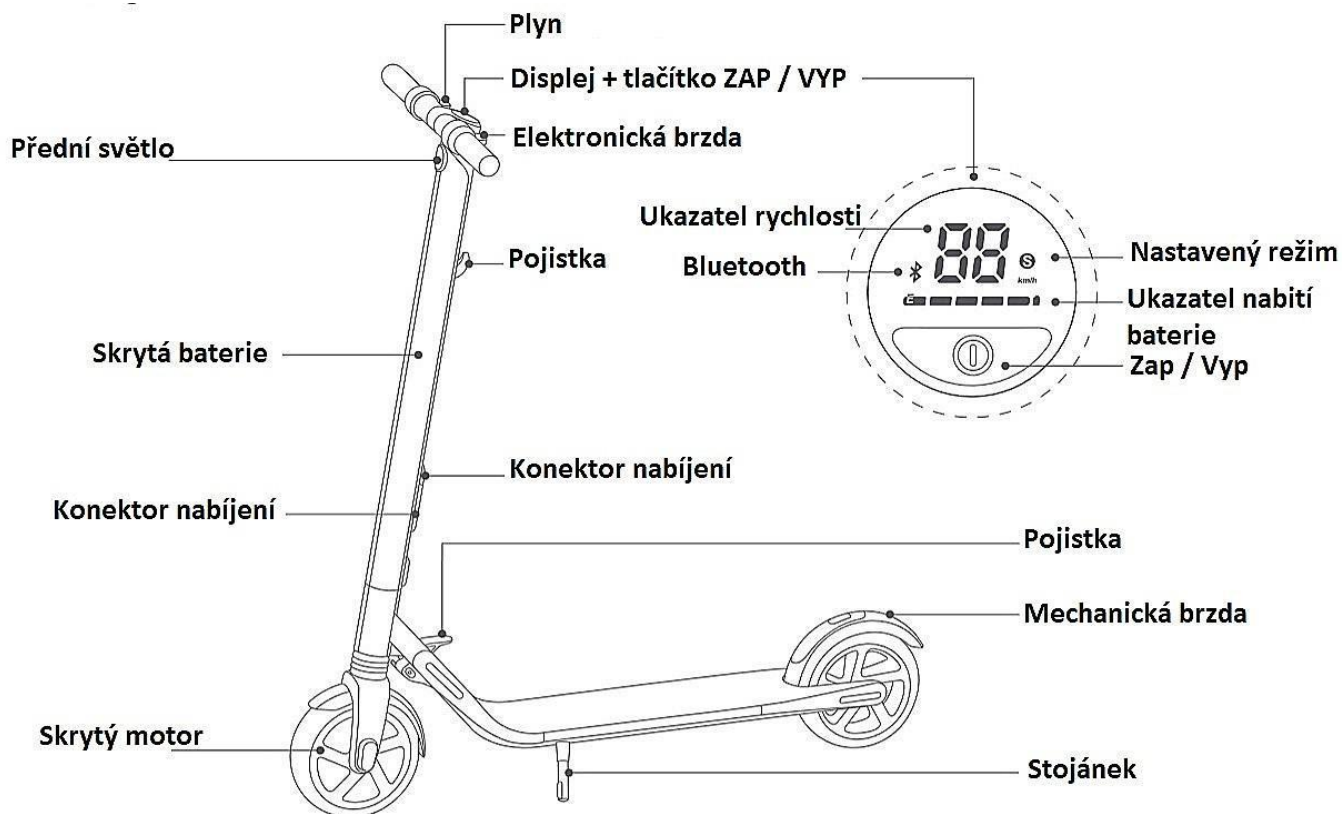

Displej:

Tlačítko Zap / Vyp: Krátkým stiskem tohoto tlačítka se Segway Kickscooter zapne. Dalším krátkým stiskem se rozvíjí přední světlo. Dvojitým krátkým stiskem měníte režim. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se zařízení vypne.

Ukazatel rychlosti: Ukazuje aktuální rychlost.

Ukazatel nabití baterie: Indikuje zbývající úroveň nabití baterie. Každá čárka zaznamenává 20 % nabití baterie.

Bluetooth: Blikající ikona Bluetooth indikuje, že zařízení je připraveno na připojení k mobilnímu zařízení. Pokud svítí tato dioda, je zařízení připojeno k mobilnímu zařízení.

Režim:

- 1) červená ikona "S": Režim Sport – maximální rychlost a výkon, snížený maximální dojezd
- 2) bílá ikona "S": Standardní režim – střední rychlost, výkon i dojezd
- 3) ikona "S" nesvítí: Režim Omezení – minimální rychlost a výkon, zvýšení maximální dojezd

1.2 Příslušenství

Segway Kickscooter je dodáván s napájecím adaptérem a uživatelským manuálem. Součástí balení jsou také součásti potřebné k instalaci zařízení (5x šroub, 1x klíč).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!