

## Návod k obsluze

# Minitrouba TO 2061

### Obsah

- 1 Pro Vaši bezpečnost
- 2 Technické údaje
- 3 Přehled a obsah balení
- 4 Nastavení
- 5 První uvedení do provozu
- 6 Příprava pokrmů
- 6.1 Příprava pokrmů pomocí pečicího plechu či roštu
- 6.2 Příprava pokrmů pomocí otočné grilovací jehly
- 7 Čištění
- 7.1 Po použití
- 7.2 V případě potřeby: povrch a ovládání trouby
- 8 Řešení problémů
- 9 Záruka
- 10 Konformita

### Dodržování návodu k výrobku

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod a ponechte si jej pro případ pozdější potřeby. Když bude s troubou pracovat někdo jiný, předejte mu návod rovněž k přečtení.

Nedodržování pokynů, informací a upozornění v tomto návodu může vést k vážným zraněním nebo škodám na výrobku. Důležitá upozornění, týkající se Vaší bezpečnosti, jsou zvýrazněna v této první kapitole. Pochtivě všechna upozornění dodržujte, abyste zabránili nehodám a poškození výrobku.



### VAROVÁNÍ!

Označuje upozornění, při jehož nedodržení hrozí nebezpečí zranění nebo dokonce ohrožení života.



### POZOR!

Označuje upozornění, při jehož nedodržení hrozí nebezpečí věcné škody.



### TIP

Zdůrazňuje tipy a jiné užitečné informace.

### Nebezpečí požáru

Potraviny, převážně pak v nich obsažený tuk, mohou hořet. Proto vzniká při provozu trouby nebezpečí požáru.

- Troubu nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů (např. záclon, závěsů).
- Troubu nikdy neumisťujte na lehce hořlavé podklady (např. papírové ubrousky). Používejte ji výhradně na teplotně stálých podkladech.
- Výrobek nesmí být umístěn, vestavěn či provozován ve skříni.
- Nepokládejte výrobek na horké podklady nebo do blízkosti hořáků plynu (např. plotýnky).
- Nepokládejte na troubu žádné předměty.
- Během provozu nenechávejte výrobek bez dozoru.
- Síťový kabel se nesmí dotýkat horkých částí výrobku.
- Oleje a tuky se lehce vznítí. Dávejte proto pozor, aby nekapaly na horké části trouby (např. z přeplněného pečicího plechu).
- Do trouby nikdy neumisťujte hořlavé předměty.
- V troubě nikdy nepřipravujte pokrmy s nápoji s vysokým procentem alkoholu. Páry alkoholu se v ní mohou vznítit.
- Nikdy troubu nepoužívejte bez záchytného plechu.
- Pokrmy nikdy nepřipravujte na záchytném plechu.
- Pokud přece jen dojde ke vznícení, uhašte jej a vytáhněte výrobek ze zásuvky. V žádném případě nehaste vodou!

### Nebezpečí pro určité skupiny lidí

Pro následující skupiny lidí existuje zvýšené nebezpečí ublížení na zdraví:

- Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli.
- Děti si nesmí s výrobkem hrát.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu výrobku.
- Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho síťového kabelu.
- Obalový materiál neopouštějte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
- Lidé s poruchou citlivosti, zejména se sníženou citlivostí pro rozdíly teplot, musí být při používání výrobku mnohem opatrnější.

### K čemu výrobek slouží

Trouba slouží výhradně k ohřívání/udržení tepla pokrmů. Při jejím provozování smí být používány pouze originální části (pečicí plech, pečicí rošt, otočná jehla, pizza kámen). Trouba je určena k používání v domácnostech nebo podobných místech, například:

- zaměstnanci v obchodech, úřadech a podobných pracovištích
- zákazníci v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních
- v zemědělských podnicích

K používání v jiných místech není trouba určena, mohlo by dojít ke zraněním nebo věcným škodám.

### K čemu výrobek neslouží

- Nepoužívejte troubu k přípravě pokrmů, které by se dotýkaly topných článků nebo stěn varného prostoru.
- Tento výrobek není určen k provozu pomocí časového spínače nebo systému dálkového ovládání.
- Výrobek není určen k sušení oblečení, předmětů denní potřeby ani k ničemu podobnému.
- Používejte jen tehdy, kdy je pod topnými články záchytný plech.
- Nepoužívejte k ohřívání potravin v uzavřených konzervách.
- Buďte opatrní u velmi bobtnajících potravin (např. kynuté těsto), aby měly dostatečnou vzdálenost od topných článků (viz také kapitola 4).
- Výrobek nesmí sloužit jako topné těleso.

### Elektrický proud

Abyste mohli troubu používat, musí být zapojena do elektrické sítě. Proto hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte tak následující opatření:

- Připojujte troubu pouze do ochranné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy (pojistka min. 10 A).
- Troubu používejte jen tehdy, kdy na výrobním štítku uvedené napětí odpovídá napětí ve Vaší zásuvce.
- Dávejte pozor, aby kabel nebyl ohnutý nebo přivřený a aby on ani trouba nepřišly do styku se zdroji tepla (např. varné desky, hořáky plynu).

- Přípojku nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Vytáhněte ji uchopením za její koncovku.
- Troubu nikdy nevkládejte do vody nebo jiných tekutin, nečistěte pod tekoucí vodou a nedávejte do myčky nádobí. Do myčky lze dát pečicí plech, pečicí rošt, otočnou jehlu a k nim patříci úchyty.
- K čištění trouby nepoužívejte parní čističe.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřkýma rukama.
- Nepoužívejte troubu ve venkovním prostředí.
- Nepokoušejte se odstranit potraviny z vnitřního prostoru trouby pomocí kovových předmětů. Odpojte troubu ze zásuvky a použijte tupé pomůcky ze dřeva.
- Pokud je trouba zapojena do zásuvky, je stále pod proudem, i když je vypnutá.
- Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- V případě nebezpečí nebo poruchy okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Proto mějte zásuvku, do níž je trouba zapojena, vždy snadno přístupnou.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím, než troubu začnete čistit nebo ošetřovat.
- Nikdy troubu nerozmontovávejte a neprovádějte žádné technické úpravy.

### Horké plochy a horký tuk

Během provozu trouby a bezprostředně po něm může být teplota dotekových ploch velmi vysoká. Kromě toho vzniká nebezpečí popálení od horkých pokrmů:

- Nikdy se nedotýkejte horkých ploch uvnitř trouby ani topných článků.
- Nikdy nesahejte do zapnuté trouby. K odebrání pokrmu z trouby použijte k tomu sloužící úchyty pro pečicí plech či pečicí rošt a pro otočnou jehlu. Pokud je potřeba, použijte chňapky.
- Nikdy se nedotýkejte vnějších stěn zapnutého výrobku.
- Na zapnuté troubě se dotýkejte pouze madla dveří nebo ovladačů.
- Dveře trouby otevírejte opatrně. Může unikat horká pára.
- Do horkého vnitřního prostoru trouby nikdy nevlévejte vodu nebo jiné tekutiny. Vzniká horká vodní pára!
- Troubu nepřemisťujte ani neposunujte, pokud je zapnutá.
- Bezprostředně po použití trouby se nedotýkejte jejích kovových vnějších ploch a topných článků.
- Po použití trouby počkejte alespoň 10 minut, než vyjmete záchytný plech. Tuk je velmi dlouho horký! S horkým tukem nesmí být nikdy manipulováno!

### Nedostatečná hygiena

V důsledku nedostatečné hygieny se mohou v troubě tvořit choroboplodné zárodky:

- Vyprazdňujte a čistěte záchytný plech pravidelně.
- Když troubu nepoužíváte, nedávejte do ní žádné potraviny.

Používání špatných čisticích prostředků může ohrozit zdraví:

- Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro čištění povrchů, které přicházejí do styku s potravinami.

### Nebezpečí poškození

Nesprávným zacházením mohou vznikat škody:







- Troubu umístěte na suchý, rovný, neklouzavý, teplotně stálý podklad.
- Nepokládejte troubu na horké povrchy nebo do blízkosti silných zdrojů tepla.
- Nenechte viset síťový kabel volně dolů.
- K čištění trouby používejte pouze prostředky zmíněné v tomto návodu.
- Před uschováním troubu odpojte ze zásuvky a nechte zcela vychladnout.



### Když je výrobek poškozen

Vadná trouba může mít za následek věcné škody a zranění:

- Před každým použitím zkontrolujte, že je trouba v pořádku. Pokud utrpěla škody přepravou, ihned se obraťte na obchodníka, od něhož jste ji získali.
- Poškozenou troubu nikdy neuvádějte do provozu. Stejně tak ji nikdy nepoužívejte, pokud spadla na zem.
- Pokud je poškozen síťový kabel, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem, případně kvalifikovanou osobou.
- Trouba neobsahuje žádné části, které byste mohli sami opravit. Opravy může provádět pouze autorizovaný servis.


## 2 Technické údaje

Druh výrobku, Typ výrobku	Minitrouba, TO2061
Napětí	220–240 V~, 50/60 Hz
Výkon/Spotřeba energie	cca 1 500 W
Rozměry (Š x V x H)	440 mm x 292 mm x 385 mm
Váha	5,87 kg
<b>Spolohový spínač</b>	
 Vypnuto	
 Horní ohřev	
 Horní ohřev s otočnou jehlou	
 Horní a dolní ohřev	
 Dolní ohřev	
Nastavitelná doba provozu trouby	01:00–60:00 min.
Nastavitelná teplota	100–230 °C
<b>Upozornění</b>	
	POZOR! Horký povrch! Výrobek a jeho části nechte vychladnout.

	Nepatří do komunálního odpadu!
	Výrobek odpovídá směrnici, závazným pro označení CE.

### 3 Přehled a obsah balení

#### Části trouby v detailu

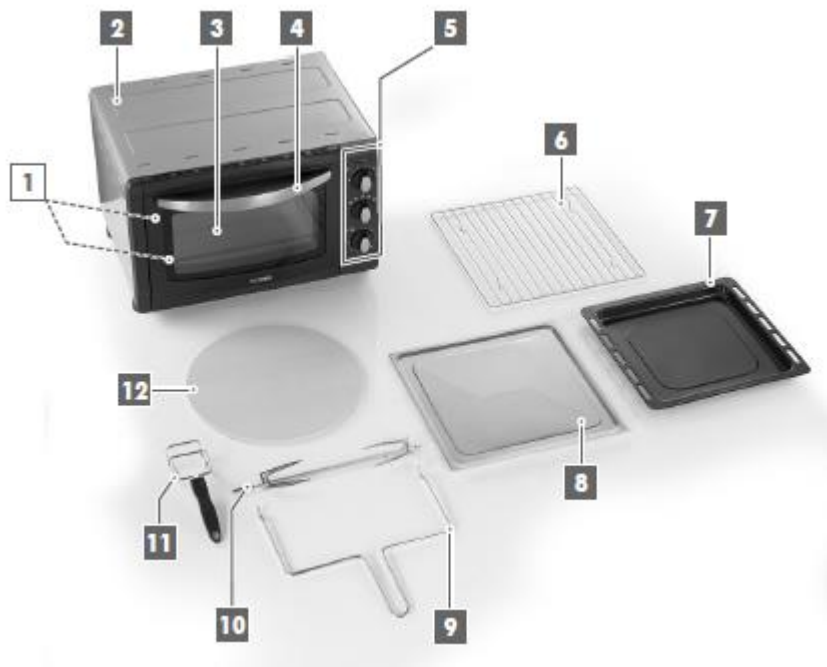

Obr. 1: Trouba a její příslušenství

Číslo	Popis/Funkce
1	Ukryté: • 2 horní topné články • 2 dolní topné články
2	Trouba
3	Dveře
4	Madlo dveří
5	Ovládání (viz strana 11)
6	Pečicí rošt
7	Pečicí plech
8	Záchytný plech
9	Úchyt na otočnou jehlu
10	Otočná jehla se svorkami
11	Úchyt na pečicí rošt a pečicí plech
12	Pizza kámen

#### Popis ovládání v detailu

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!