



RR 501BT



### POZNÁMKY K POUŽITÍ

Neposlouchejte vysokou hlasitost po dlouhou dobu, mohlo by dojít k poškození sluchu.

Vyhnete se umístění přehrávače:

- V blízkosti magnetických polí.
- V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače a kamna.
- Ve velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd.
- Na velmi zaprášených místech.
- V místech vystavených silným vibracím.
- Umístěte spotřebič tak, aby na jeho stranách byl vždy dostatek prostor pro volnou cirkulaci vzduchu (nejméně 5 cm).
- Pokud tekutiny vniknou do spotřebiče, okamžitě odpojte spotřebič, vypojte zástrčku ze zásuvky a přiveďte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány napájecí kabely.
- Nesmí být umístěn žádný zdroj otevřeného plamene, například zapálené svíčky na přístroji.
- Spotřebič by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě, nesmí být umístěn předmět plný kapaliny, například hrnce.
- Uchovávejte tuto příručku pro budoucí použití.

**PÉČE A ÚDRŽBA** Pro čištění použijte měkký, mírně navlhčený hadřík, vyhněte se rozpouštědel

Důležité: Společnost TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Výrobky proto mohou mít jinou charakteristiku než ty, které jsou popsány.

### POPIS OVLÁDÁNÍ

1. REPRODUKTORY
2. NASTAVENÍ HLASITOSTI
3. NASTAVENÍ BASŮ
4. VLOŽENÍ KAZETY
5. PAUSE
6. STOP / EJECT (OTEVŘENÍ KAZET)
7. ZRYCHLENÉ PŘETÁČENÍ DOPŘEDU
8. ZRYCHLENÉ PŘETÁČENÍ DOZADU
9. PLAY
10. INDIKÁTOR STANICE
11. VÝBĚR FUNKCE RADIO / TAPE / MUSIC
12. FM / FM / MW / SW1 / SW2
13. VOLBA STANICE
14. MIKROFON
15. PREW USB / SD
16. PLAY / PAUSE
17. NEXT USB / SD
18. VSTUP SD
19. VSTUP USB
20. NAPÁJECÍ SÍŤ

### BATERIE

Otevřete prostor pro baterie a vložte 4 baterie "D" (UM-1), zkontrolejte, zda zařízení delší dobu nepoužíváte.

**SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ** Připojte napájecí kabel k zásuvce AC IN (20). Zapojte zástrčku do zásuvky 230V ~ 50Hz. Nepřipojujte zařízení k zásuvkám s jiným napětím než uvedenou.

**Hlasitost** Otočením nastavení hlasitosti (2) ve směru nebo proti směru hodinových ručiček se zvyšuje nebo snižujete hlasitost.


Otočením nastavení basů (3) ve směru nebo proti směru hodinových ručiček se zvyšuje nebo snižujete basy.

**VÝBĚR FUNKCE** Zapněte volič funkcí (11) pro výběr RADIO / TAPE / MUSIC.

### RÁDIO

1. Nastavte funkční spínač (11) do polohy RADIO.
2. Posunutím přepínače BAND (12) vyberte požadované vlnové pásmo: FM / MW / SW1 / SW2.
3. Otáčením ladičky (13) naladíte požadovanou stanici.
4. Chcete-li nastavit hlasitost, otočte ovladač hlasitosti (2).
5. Otevřete teleskopickou anténu po celé její délce.
6. Vypněte rádio přepnutím přepínače do polohy "TAPE"

**POZNÁMKA:** Chcete-li získat nejlepší příjem FM, rozšiřte a orientujte anténu. Pokud příjem není dobrý, pokuste se upravit délku a orientaci jinak, kvalita příjmu FM však velmi závisí na tom, kde je přístroj umístěn.

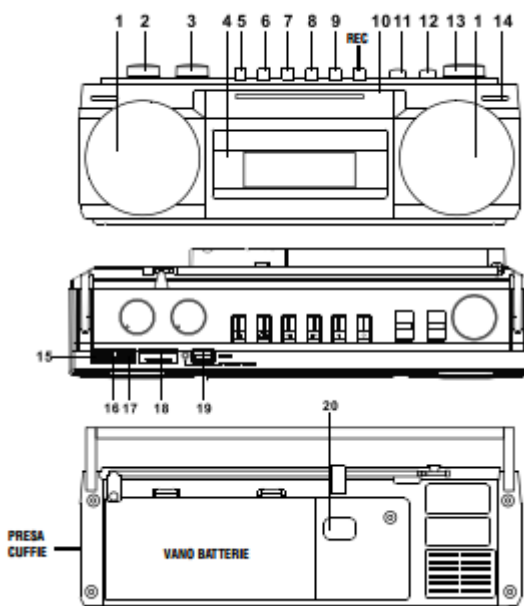

ánujete

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!