

# SENCOR®



## SRD 6400 DAB+

**User's manual**

**Návod k obsluze**

**Návod na obsluhu**

**Használati útmutató**

**Instrukcja obsługi**

PORTABLE DAB RADIO

PŘENOSNÝ DAB RÁDIOPŘIJÍMAČ

PRENOSNÝ DAB RÁDIOPRIJÍMAČ

HORDOZHATÓ DAB RÁDIÓKÉSZÜLÉK

PRZENOŚNY RADIOODBIORNIK DAB

EN CZ SK HU PL

# BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Symbol výkričníka umiestnený v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny pre obsluhu a údržbu (opravu), ktoré sa nachádzajú v sprievodnej dokumentácii prístroja.

## VAROVANIE:

ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ) PRÍSTROJA. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY STE MOHLI SAMI OPRAVIŤ – PRENECHAJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÝM SERVISNÝM TECHNIKOM.

1. PREČÍTAJTE SI POKYNY – Pred tým, než začnete tento produkt používať, si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu.
2. USCHOVAJTE POKYNY – Bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu uschovajte na budúce použitie.
3. DBAJTE NA VAROVANIA – Dbajte na všetky varovania uvedené na produkte a v návode na obsluhu.
4. DODRŽUJTE POKYNY – Dodržujte všetky pokyny na obsluhu a používanie.
5. VODA A VLHKOSŤ – Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody – napríklad v blízkosti vaní, umývadiel, kuchynských drezov alebo vaničiek na bielizeň, vo vlhkých suterénoch, v blízkosti plaveckých bazénov a pod. Tento prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmiete naň ukladať predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
6. ČISTENIE – Pred začatím čistenia odpojte tento produkt od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky v spreji. Na čistenie používajte navlhčenú handričku.
7. ODVETRAVANIE – Štrbiny a otvory v kryte prístroja slúžia na odvetrávanie a zaistenie spoľahlivej prevádzky produktu a jeho ochrany pred prehriatím – tieto otvory sa nesmú blokovať ani zakrývať. Otvory nesmú byť nikdy blokovanie umiestňovaním prístroja na posteľ, pohovku, rohož alebo iný podobný povrch. Neumiestňujte tento prístroj do uzatvoreného priestoru, ako je napr. knižnica alebo regál, ak nie je zaistené zodpovedajúce odvetrávanie alebo ak to nevyžadujú pokyny od výrobcu.
8. PRÍSLUŠENSTVO – Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
9. ZDROJE ENERGIE – Na napájanie tohto produktu je nutné použiť iba zdroj energie, ktorého typ je uvedený na typovom štítku. Ak si nie ste istí typom zdroja energie vo svojej domácnosti, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie. Pri produktoch využívajúcich energiu vstavanej batérie sa riadte pokynmi v návode na obsluhu.
10. NEPOUŽÍVANÝ PRÍSTROJ – Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, odpojte sieťový adaptér od zásuvky a prepnite vypínač napájania do polohy OFF (Vypnuté).
11. VNIKNUTIE CUDZÍCH PREDMETOV A TEKUTÍN – Nikdy nestrkajte do tohto prístroja prostredníctvom otvorov žiadne predmety, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať diely, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Chráňte tento produkt pred poliatím tekutinami.
12. TEPLA – Tento produkt musí byť umiestnený mimo zdroja tepla, akými sú napr. radiátory, ohrievače vzduchu, kachle alebo podobné zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo.
13. Napájací kábel umiestnite tak, aby naň nebolo možné šliapnúť a aby nebol priškripený, a to najmä v miestach pri zástrčkách, zásuvkách a v miestach výstupu z prístroja.
14. OPRAVY – Nepokúšajte sa tento produkt opravovať vlastnými silami, pretože po otvorení skrine alebo odstránení krytov by ste mohli byť vystavení nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Prenechajte všetky opravy kvalifikovaným servisným technikom.
15. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode
16. Tam, kde sa zástrčka zásuvkového adaptéra používa na odpojenie od zdroja energie, musí toto odpájacie zariadenie zostať ľahko dostupné.
17. VAROVANIE: Neotvárajte. Vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli sami opraviť. Prenechajte opravy kvalifikovaným technikom.
18. VAROVANIE: Nikdy nepremazávajte žiadnu časť tohto prístroja.
19. VAROVANIE: Umiestnite tento prístroj na rovný, pevný a stabilný povrch.
20. VAROVANIE: Nikdy neumiestňujte tento prístroj na iné elektrické zariadenie.
21. VAROVANIE: Udržujte tento prístroj mimo dosahu priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa a zdrojov tepla.

# OVLÁDAČE A PRIPOJENIE

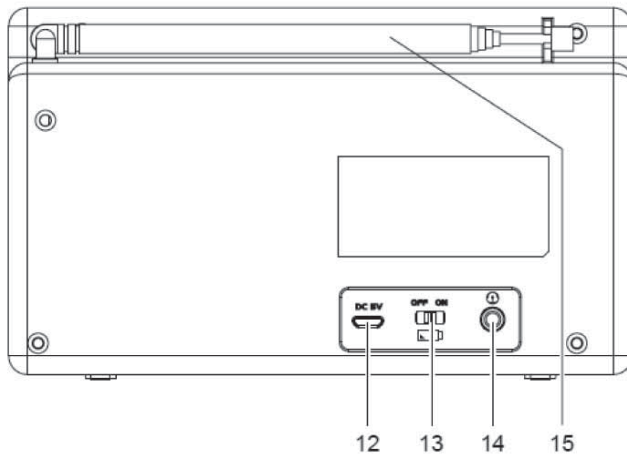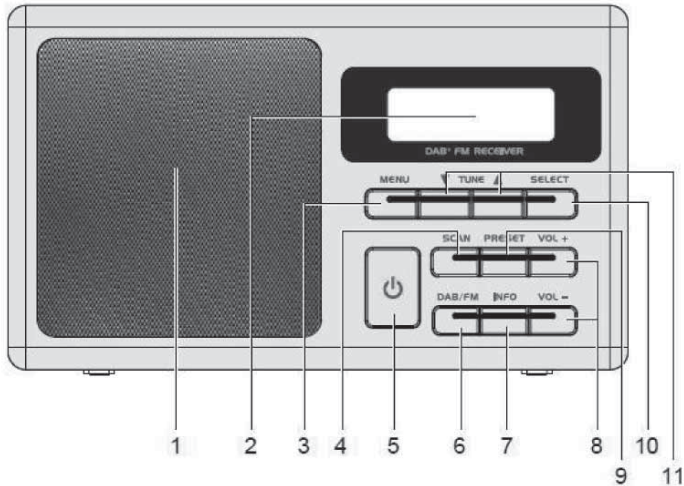

1. REPRODUKTOR
2. LCD DISPLEJ
3. MENU
4. SCAN (Prehľadat')
5. STANDBY (Pohotovostný režim)
6. DAB/FM
7. INFO (Informácie)
8. - VOL (Hlasitosť) +
9. PRESET (Predvoľba)
10. SELECT (Voľba)
11. ^ TUNE (Ladenie) v
12. DC 5V (Jednosm. napájanie 5 V)
13. VYPÍNAČ NAPÁJANIA ON/OFF (Zapnuté/Vypnuté)
14. 3,5 mm ZDIERKA NA SLÚCHADLÁ
15. DAB/FM ANTÉNA

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!