



FR Notice d'utilisation
NL Gebruiksaanwijzing
EN Instruction manual
IT Libretto d'utilizzazione
ES Instrucciones de uso
PT Instruções utilisation
DE Anleitungen zur benutzung

PL Użytkownik
CZ Uživatel
SK Uživatel
HU Használat
UA інструкції користувача
RU уведомление



Réf. B014010
Baby Online 300 m+



services@badabulle.fr
service consommateur / consumer service

Badabulle • 16 rue Jacqueline Auriol
Parc Industriel des Gravanches
63051 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 • France
www.badabulle.com












a



b

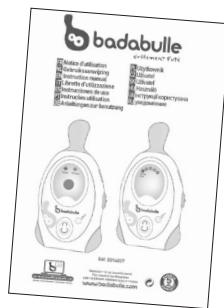

c

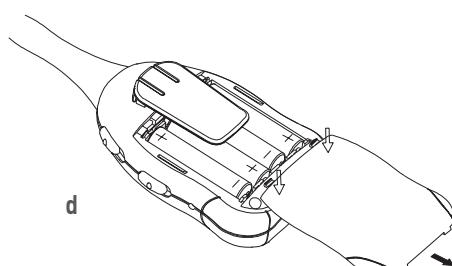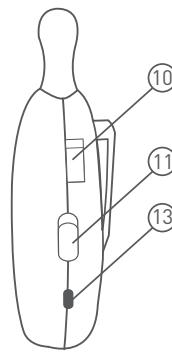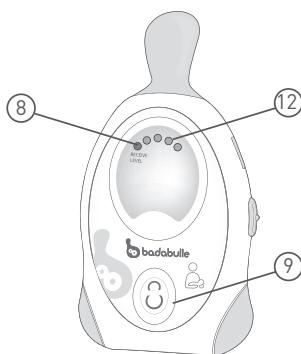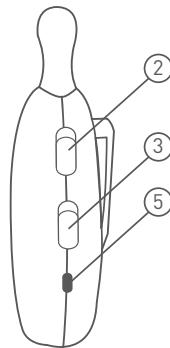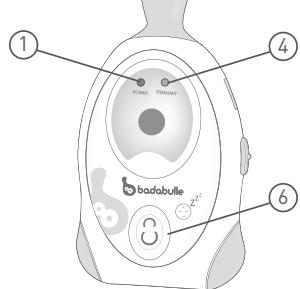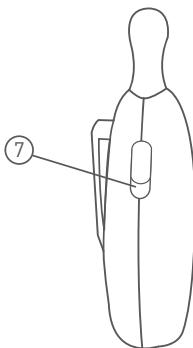

d



e

ACCESOIRS STANDARDS

- a. Émetteur
- b. Récepteur
- c. Adaptateur 5V AC
- d. Notice d'utilisation
- [a] : B014007SAV601
- [b] : B014010SAV600
- [c] : B014010SAV500

Les pièces de rechange **a** et **b** sont disponibles auprès de notre service client (services@badabulle.com).

COMMANDES

Émetteur

1. Témoin lumineux de fonctionnement et alarme batterie
2. Interrupteur On/Off et sélection du mode VOX ou continu
3. Choix du canal
4. Témoin lumineux de transmission
5. Prise de connexion sur secteur
6. Microphone
7. Interrupteur On/Off veilleuse

Récepteur

8. Témoin lumineux de fonctionnement et alarme batterie
9. Haut-parleur
10. Interrupteur On/Off, réglage du volume et vibreur
11. Choix du canal
12. Alarme visuelle par diodes lumineuses
13. Prise de connexion sur secteur

FONCTIONS

- Dispositif ayant une portée 300 m dans un espace ouvert.
- 2 canaux sélectionnables.
- Codage de la communication entre les 2 unités garantissant une utilisation privée et protégée avec bébé.
- Alarme visuelle de batteries faibles sur l'émetteur et le récepteur.
- Veilleuse sur l'émetteur. Fonctionnement VOX (déclenchement à la voix) ou Continu ou OFF.
- Contrôle du volume sur le récepteur.
- Activation à la voix de l'émetteur (VOX) ou en continu.
- Indicateur visuel de niveau de réception représentant la force du signal même lorsque le volume est abaissé.
- L'émetteur et le récepteur fonctionnent avec 4 piles AAA ou sur secteur avec un adaptateur 5V.

ALIMENTATION

Émetteur et récepteur

Fonctionnement grâce à des piles.

Faire glisser le couvercle des piles vers le bas. Insérer 4 piles AAA en respectant l'indication de polarité correcte. Replacer ensuite le couvercle des piles (**d**).

NOTE : pour de meilleures performances, ne mélangez pas des piles usées et des nouvelles, des piles alcalines et des rechargeables.

UTILISATION

Émetteur

1. Placer l'interrupteur de mise en marche ON/OFF de l'émetteur sur ON (2) pour un fonctionnement en continu ou sur VOX pour un déclenchement à la voix.
2. L'indicateur de mise en marche et de batteries faibles (1) s'allume en vert. S'il clignote, les batteries sont épuisées. Les remplacer par de nouvelles piles alcalines ou brancher l'émetteur sur prise secteur.
3. Sélectionner le canal 1 ou 2 à l'aide du sélecteur de canal (3).
4. Placer l'émetteur près de l'enfant avec le microphone (6) tourné vers l'enfant, mais hors de sa portée, de préférence à environ 1 mètre de distance.
5. Lorsque l'émetteur intercepte le moindre son provenant de l'enfant, il se met en marche et l'indicateur d'émission (4) s'allume en rouge.
6. Lorsque l'enfant cesse de pleurer l'émetteur repasse en mode veille et l'indicateur d'émission (1) s'éteint.
7. Activation de la veilleuse : placez l'interrupteur de la veilleuse sur On (7).

Lorsque vous choisissez le mode VOX pour la transmission, alors la veilleuse est également en mode VOX (ne s'allume qu'à la voix du bébé).

Récepteur

1. Allumez le récepteur grâce à l'interrupteur (10).
2. L'indicateur de mise en marche (8) s'allume en vert. S'il clignote, les batteries sont déchargées. Les remplacer par de nouvelles piles alcalines ou brancher l'émetteur sur prise secteur.
3. Sélectionner le canal 1 ou 2 à l'aide du sélecteur de canal (11), bien s'assurer d'avoir sélectionné le même canal que sur l'émetteur.
4. Placer le récepteur à une distance convenable de l'émetteur (une distance trop courte crée une rétroaction qui entraîne un effet de Larsen dans le haut-parleur).
5. Dès lors qu'un signal est reçu, l'indicateur d'émission s'allume (12). Plus la voix est forte, plus les LED qui s'allument sont nombreuses. Cette fonction alarme visuelle peut être utile lorsque le son du récepteur est au minimum.
6. Le réglage du volume se fait à l'aide de la commande (10).
7. Pour passer du mode « Vibreur » au mode « Son », tourner légèrement la commande (10) jusqu'à entendre un double signal sonore. Pour remettre le mode « vibreur », tourner la commande (10) jusqu'à sentir l'appareil vibrer 2 fois consécutivement.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!