

# NICEBOY® X-FITPOLO (v.H701)

- CZ NÁVOD K OBSLUZE
- SK NÁVOD NA OBSLUHU
- EN OPERATING INSTRUCTIONS
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- HR UPUTE ZA UPORABU
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- SL NAVODILA ZA UPORABO

## OBSAH BALENÍ

1. Fitness náramek Niceboy® X-Fitpolo (verze H701)
2. Nabíjecí USB kabel
3. Návod k obsluze

## PŘEHLED



## ZAČÍNÁME S FITNESS NÁRAMKEM


### A) Zapnutí fitness náramku při prvním použití

Fitness náramek je nastaven na režim hibernace. Při prvním použití stiskněte pro zapnutí fitness náramku dotykové tlačítko na 10 vteřin nebo fitness náramek nabijte. Zapnutí fitness náramku signalizuje rozsvícení displeje.

**Poznámka:** Pokud se displej po 10 vteřinách nerozsvítí, změňte polohu prstu a stiskněte znovu dotykové tlačítko, případně může být pro zapnutí potřeba fitness náramek nabít.

### B) Spárování fitness náramku s mobilním telefonem

Fitness náramek je kompatibilní s operačními systémy Android (4.3 nebo vyšší) a iOS (8.3 a vyšší).

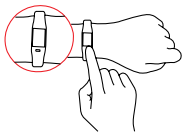

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!