


TAC4

TACTICAL ASSAULT COMMANDER 4

Návod k použití / Használati Útmutató

Děkujeme vám, že jste si koupili tento produkt. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtete následující instrukce. Po jejich přečtení si tento návod uchovejte pro případ možné budoucí potřeby. / Készítsük, hogy ezt a terméket választották. Mielőtt megkezdén a használatát kérjük, alaposan olvassa el a tájékoztatót, majd tartsa meg a későbbiekre.

Rozložení / Gombkiosztás

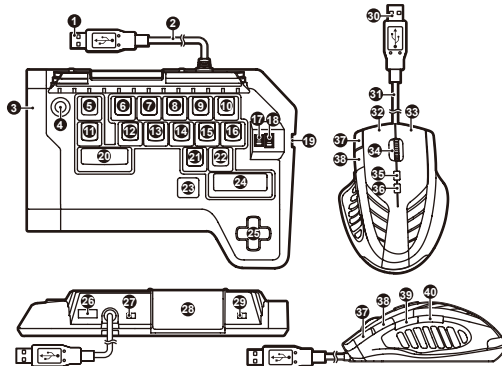

- | | | | |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| CZ | 1 Konektor | 15 Směrové tlačítko (←) | 29 Přepínač konfigurace tlačítek |
| | 2 Kabel konektoru 3.0m | 16 Směrové tlačítko (→) | 30 Konektor |
| | 3 Monitorovací panel | 17 DP/LS přepínač | 31 Kabel myši |
| | 4 PS tlačítko | 18 Přepínač profilů | 32 PlayStation®4: R2 tlačítko |
| | 5 OPTIONS tlačítko | 19 Rozšiřující port | PlayStation®3: R1 tlačítko |
| | 6 △ tlačítko | 20 L3 tlačítko | PlayStation®3: L1 tlačítko |
| | 7 Levá analogová páčka (↑) | 21 Quick tlačítko | 33 R3 tlačítko + kolečko |
| | 8 ○ tlačítko | 22 Směrové tlačítko (↓) | 34 Nastavení citlivosti nahoru |
| | 9 Snipe tlačítko | 23 Walk tlačítko | 35 Nastavení citlivosti dolů |
| | 10 Směrové tlačítko (↑) | 24 × tlačítko | 36 OPTIONS tlačítko |
| | 11 SHARE tlačítko | 25 Směrové tlačítko | 37 ○ tlačítko |
| | 12 Levá analogová páčka (←) | 26 USB port | 38 PlayStation®4: R2 tlačítko |
| | 13 Levá analogová páčka (↓) | 27 PS4™ / PS3™ přepínač zařízení | PlayStation®3: R1 tlačítko |
| | 14 Levá analogová páčka (→) | 28 Touch pad funkce | PlayStation®4: L2 tlačítko |
| | | | PlayStation®3: L1 tlačítko |

Platforma / Platform

CZ PlayStation®4 / PlayStation®3

Berte prosím v potaz, že informace v tomto manuálu se týkají konzolí PlayStation®4 a PlayStation®3.

Pro více informací se prosím podívejte do PlayStation 4 a PlayStation 3 manuálů. Tento produkt neobsahuje light bar, touch pad, pohybové senzory nebo force feedback.


HU PlayStation®4 / PlayStation®3

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi információk PlayStation 4 és PlayStation 3 konzolokra vonatkoznak.

Kérjük, további információkért olvassa el a PlayStation 4 és PlayStation 3 konzolok útmutatóját. Ez a termék nem tartalmaz sztereo headset/mikrofon bemenetet, fényávolt/érintőpanelt, mozgásérzékelőt vagy vibráló funkciót.

- | | | | |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| HU | 1 Csatlakozó | 15 Iránygomb (←) | 29 Gombkonfigurációs kapcsoló |
| | 2 Kontrollér kábel: 3.0m | 16 Iránygomb (→) | 30 Csatlakozó |
| | 3 Kijelzőpanel | 17 DP/LS váltó kapcsoló | 31 Egér kábel |
| | 4 PS gomb | 18 Profilváltó kapcsoló | 32 PlayStation®4: R2 gomb |
| | 5 Beállítások (Options) gomb | 19 Hosszabbított bemenet | PlayStation®3: R1 gomb |
| | 6 △ gomb | 20 L3 gomb | PlayStation®3: L1 gomb |
| | 7 Bal analóg kar (↑) | 21 Gyorsgomb | 33 R3 gomb + Görgő |
| | 8 ○ gomb | 22 Iránygomb (↓) | 34 Érzékenység növelése |
| | 9 Mesterlövész gomb | 23 Séta gomb | 35 Érzékenység csökkentése |
| | 10 Iránygomb (↑) | 24 × gomb | 36 × gomb |
| | 11 Megosztás (Share) gomb | 25 Iránypad | 37 ○ gomb |
| | 12 Bal analóg kar (←) | 26 USB port | 38 Beállítások (Options) gomb |
| | 13 Bal analóg kar (↓) | 27 PlayStation®4: R2 gomb | PlayStation®3: R1 gomb |
| | 14 Bal analóg kar (→) | 28 PS4™ / PS3™ platformváltó kapcsoló | PlayStation®4: L2 gomb |
| | | 29 Érintőpanel funkció | PlayStation®3: L1 gomb |

Obsahuje / A csomag tartalma

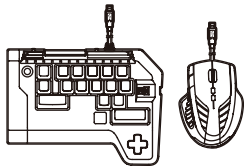


Ovladač v podobě klávesnice a myši / Billentyűzet és egér



Návod k použití / Használati Útmutató

Jak připojit zařízení / Csatlakoztatás

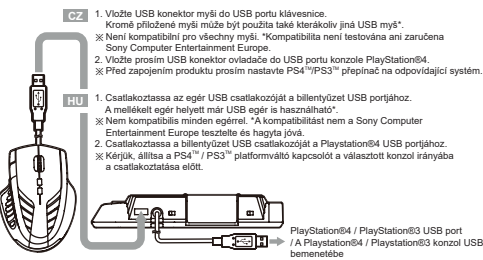

- CZ** 1. Vložte USB konektor myši do USB portu klávesnice. Kromě přiložené myši může být použita také kerakolvi jiná USB myš.
 *Není kompatibilní pro všechny myši. *Kompatibilita není testována ani zaručena Sony Computer Entertainment Europe.
 2. Vložte prosím USB konektor ovladače do USB portu konzole PlayStation®4 / PlayStation®3.
 *Před zapojením produktu prosím nastavte PS4™/PS3™ přepínač na odpovídající systém.

- HU** 1. Csatlakoztassa az egér USB csatlakozóját a billentyűzet USB portjához. A mellékelt egér helyett már USB egér is használható.
 *Nem kompatibilis minden egérrrel. *A kompatibilitást nem a Sony Computer Entertainment Europe tesztelte és hagyta jóvá.
 2. Csatlakoztassa a billentyűzet USB csatlakozóját a PlayStation®4 USB portjához.
 *Kérjük, állítsa a PS4™ / PS3™ platformváltó kapcsolót a választott konzol irányába a csatlakoztatása előtt.

Přepínač konfigurace tlačítek / Gombkonfigurációs kapcsoló

Jak resetovat do základního nastavení / Visszaállítás alapértelmezett állapotba

CZ Zmákněte a držte PS tlačítko po dobu 3 vteřin. Všechny LED se rozsvítí a nastavení tlačítek se resetuje do základního nastavení.

1. Nastavte přepínač konfigurace tlačítek do pozice "ON".
2. Zmákněte OPTIONS a SHARE tlačítka zároveň.
3. Nastavte přepínač konfigurace tlačítek do pozice "OFF".

HU Tartása lenyomva 3 másodpercig a PS gombot, amíg minden LED felvilág és a gombkonfigurációk visszaállnak az alapértelmezettre.
 1. Állítsa „BE” állapotra a Gombkonfigurációs kapcsolót.
 2. Nyomja meg egyidejűleg a Beállítások (Options) és a Megosztás (Share) gombot.
 3. Állítsa „KI” állapotra a Gombkonfigurációs kapcsolót.

CZ Za pomoci této funkce můžete přemapsovat funkci každého tlačítka.

- Jak přemapsovat tlačítka
1. Nastavte přepínač konfigurace tlačítek do pozice "ON". (Ujistěte se, že DP/LS přepínač je nastavený na "DP/LS". DP/LS je základní nastavení.)
 2. Zmákněte tlačítko, které chcete nakonfigurovat.
 3. Funkce aktuálně přiřazená danému tlačítku se rozsvítí červeně na stavovém panelu.
 4. Zatímco budete držet tlačítko, které chcete nakonfigurovat, zmákněte levé/právé tlačítko na directional padu pro přepínání mezi funkcemi na stavovém panelu.
 5. NC funkce se používá k vytváření OPTIONS tlačítka nebo SHARE tlačítka. "NC" může být přiřazeno pouze k OPTIONS tlačítku a SHARE tlačítku. LED se na stavovém panelu nerozsvítí pouze u "NC".
 6. Uvolněte tlačítko po tom, co se vám přiřazená funkce rozsvítí.
 6. Přepněte přepínač konfigurace tlačítek do pozice "OFF".

HU Ezzel a funkcióval átprogramozhat minden gombot.

- Gombok átprogramozása
1. Állítsa „BE” állapotra a Gombkonfigurációs kapcsolót. (Győződjön meg róla, hogy a DP/LS váltó kapcsoló „DP/LS” – ez az alapértelmezett – helyzetben van-e.)
 2. Nyomja meg az átprogramozni kívánt gombot.
 3. A gombhoz rendelett aktuális funkció pirosan fog villogni a Kijelzőpanelen.
 4. Az átprogramozni kívánt gombot továbbra is nyomva tartva nyomja le a baljobb iránygombokat a funkciók közötti váltogatáshoz a Kijelzőpanelen.
 5. Az NC funkció a Beállítások (Options) és Megosztás (Share) gombok letiltására használható. Az „NC” funkció kizárólag a Beállítások (Options) és Megosztás (Share) gombokra állítható be.
 6. A LED csak az „NC” funkcióknak nem fog villogni a Kijelzőpanelen.
 7. Engedje el a gombot, miután a beállítani kívánt funkció fényre felgyullad.
 8. Állítsa „KI” állapotra a Gombkonfigurációs Kapcsolót.

Přepínač profilů / Hosszabbított Kapcsoló

CZ Můžete učit až 3 konfigurace nastavení tlačítek pro PlayStation®4 a PlayStation®3 konzoli.

Mezi trojí profily můžete přepínat za pomoci Přepínače profilů. Nastavení tlačítek bude automaticky uloženo pod vyhrazeným profilmovým číslem.

HU Legfeljebb 3 gombkonfigurációs profil menthet PlayStation 4 vagy PlayStation 3 konzolhoz. A profilok között a Profilváltó Kapcsolóval váltogathat.

A Gombkonfigurációs beállítások automatikusa a kijelölt profilra fognak mentődni.

Přepínač systému PlayStation®4 / PlayStation®3 / PlayStation®4 / PlayStation®3 platformváltó kapcsoló

CZ Přepínač systému přepíná mezi kompatibilitou s PlayStation®4 a PlayStation®3. Nastavte přepínač do odpovídající pozice před spojením ovladače s konzolí.

Nastaveno na PlayStation®4 Nastaveno na PlayStation®3

HU A Platformváltó Kapcsolónak köszönhetően a termék PlayStation 4 és PlayStation 3 konzolokkal egyaránt kompatibilis. Állítsa a kapcsolót a választott konzolra a csatlakoztatása előtt.

Csatlakoztatás PlayStation®4 konzolhoz Csatlakoztatás PlayStation®3 konzolhoz

Extension port / Hosszabbított bemenet


CZ Připojte sluchátka do Extension portu. Před nasazením sluchátek na uši se ujistěte, že máte dostatečně sníženou hlasitost. Používání sluchátek na vysokou hlasitost po delší dobu může vést k permanentnímu poškození sluchu. Je tedy nezbytné udržovat hlasitost na bezpečné a pohodlné úrovni.

HU A Hosszabbított bemenetbe fejelhatót csatlakoztathat. Mielőtt felténn a fejhallgatót tekerve le teljesen a hangérték. A fejhallgató hangerejét való használata maradódn halláskárosodást okozhat, így fontos a hangerejt biztonságos és kényelmes szinten tartani.

DP / LS přepínač / DP / LS váltó kapcsoló

CZ Směrová tlačítka na klávesnici můžete přepínat mezi funkcí directional padu a levé analogové páčky za pomoci DP/LS přepínače.
 *Pokud je levá analogová páčka přiřazena jiné funkci, tato funkce bude upřednostněna před funkcí DP/LS přepínače.


HU A DP / LS váltó kapcsolóval megcserélheti a billentyűzet levő iránygomb funkciót az iránypaddal és a bal analóg karéval.
 *Amennyiben egy másik funkció már hozzá lett rendelve a bal analóg kar gombhoz, az elsőbbsége élvez a DP / LS váltó kapcsoló funkcióval szemben.

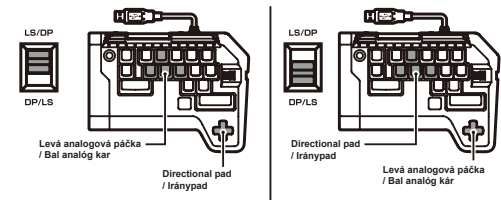

Quick tlačítko / Gyorsgomb


CZ Zmáknutím quick tlačítka maximalizujete výkon myši. Pohyb myši se tak přenesou do maximálního bočního pohybu z pohledu první osoby.

HU A gyorsgomb lenyomásával maximalizálhatja az egér mozgási határterületét. Ez a maximuma növeli az egér mozgást belső nézetben.

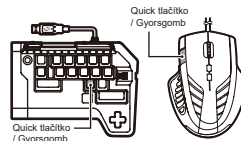

Walk tlačítko / Séta gomb

CZ Zmáknutím kláves levé analogové páčky, zatímco budete držet Walking tlačítko, je stejné jako mině nakloněná levá analogová páčka na konvenčním ovladači.
 1. Nastavte přepínač konfigurace tlačítek do pozice "ON".
 2. Nastavte DP/LS přepínač na "LS/DP".
 3. Zatímco držíte Walk tlačítko, nastavte citlivost pomocí Nahoru a Dolů na directional padu.
 4. Barva stavového panelu se změní podle citlivosti. (Na základě schématu dole)
 5. Nastavte přepínač konfigurace tlačítek do pozice "OFF".




HU Ha Séta gomb nyomva tartása közben megnyomja a bal analóg kar gombot, az olyan mintha egy hagyományos kontrolleren egy kicsit elfordítaná a bal analóg kart

1. Állítsa „BE” állapotba a Gombkonfigurációs kapcsolót.
2. Állítsa „LS/DP” állapotba a DP/LS váltó kapcsolót.
3. A Séta gombot nyomva tartva az iránypad Fel vagy Le gombjával állítsa be az érzékenységét.
4. A Kijelzőpanel színe az érzékenység függvényében fog változni. (Részletek az alábbi táblázatban.)
5. Állítsa „KI” állapotra a Gombkonfigurációs Kapcsolót.

| Barva LED / LED színe | Nesvítli / Nem világít | Zelena / Zöld | Žlutá / Sárga | Červená / Piros | Fialová / Lilá | Modrá / Kék | Svítile modrá / Világoskék | Bílá / Fehér |
|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------|
| Úroveň citlivosti / Séta Érték | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |

Snipe tlačítko / Mesterlövész gomb

CZ 1. Nastavte přepínač konfigurace tlačítek do pozice "ON".
 2. Nastavte DP/LS přepínač na "LS/DP".
 3. Pro přiřazení horizontální citlivosti zmákněte Doleva nebo Doprava na Directional padu, zatímco budete držet tlačítko Snipe. Pro přiřazení vertikální citlivosti zmákněte Nahoru nebo Dolů na directional padu, zatímco budete držet Snipe tlačítko.
 4. Barva stavového panelu se změní podle citlivosti. (Na základě schématu dole)
 5. Nastavte přepínač konfigurace tlačítek do pozice "OFF".



- HU** 1. Állítsa „BE” állapotba a Gombkonfigurációs kapcsolót.
 2. Állítsa „LS/DP” állapotba a DP/LS váltó kapcsolót.
 3. A vízszintes irányú érzékenység beállításához a Mesterlövész gomb nyomva tartása közben nyomja meg az iránypad Bal és Jobb gombjait. A függőleges irányú érzékenység beállításához a Mesterlövész gomb nyomva tartása közben nyomja meg az iránypad Fel és Le gombjait.
 4. A Kijelzőpanel színe az érzékenység függvényében fog változni. (Részletek az alábbi táblázatban.)
 5. Állítsa „KI” állapotra a Gombkonfigurációs Kapcsolót.

| Barva LED / LED színe | Nesvítli / Nem világít | Zelena / Zöld | Žlutá / Sárga | Červená / Piros | Fialová / Lilá | Modrá / Kék | Svítile modrá / Világoskék | Bílá / Fehér |
|---|------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------|
| Úroveň citlivosti / Séta Érték | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| Horizontální citlivost / Vízszintes irány | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| Vertikální citlivost / Függőleges irány | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!