

concept

Kráječ

Krájač

Krajalnica

Szeletelőgép


Ломтерезка

Slicing Machine

Zuschneider

Cortadora

Feliator de alimente

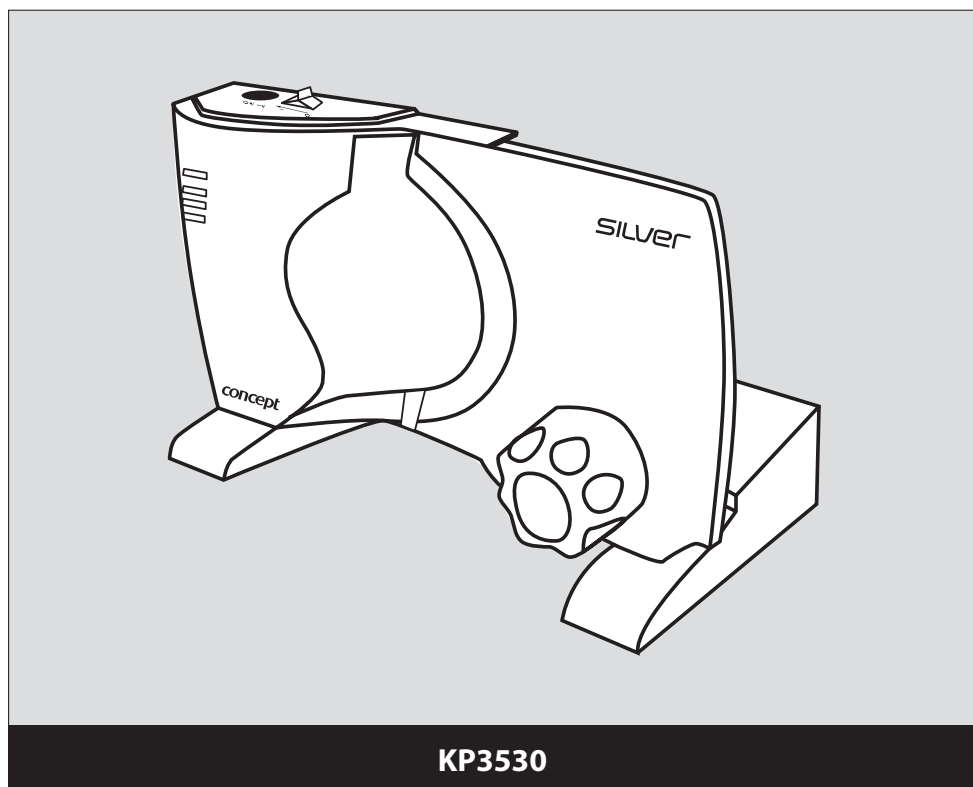

KP3530

CZ

SK

PL

HU

RU

EN

DE

ES

RO

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli spokojeni s Vaším výrobkem po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s vysavačem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	230V, 50 Hz
Příkon	130 W
Hladina akustického výkonu	83dB
Max. doba nepřetržitého provozu KBmax.	10 min

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Ověřte, zda napětí v síti odpovídá hodnotám na typovém štítku kráječe.
- Neodcházejte od spotřebiče, je-li zapojen do zásuvky.
- Vypojte spotřebič ze zásuvky el. napětí, není-li používán.
- Spotřebič pokládejte vždy na rovnou a stabilní pracovní plochu.
- Nepoužívejte spotřebič venku nebo v blízkosti výskytu vody a vlhkosti (např. vedle umyvadla, dřezu, vany).
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.
- Tento spotřebič musí být používán s podávacím zařízením a držákem potraviny ve své poloze, pokud to není nemožné vzhledem k velikosti nebo tvaru potraviny.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem či zástrčkou.
- Nikdy nehýbejte přístrojem tahem za přívodní kabel. Ujistěte se, že kabel nemůže být nijak zachycen. Neobtáčejte ho kolem přístroje a neohýbejte ho.
- Nevytahujte elektrický kabel ze zásuvky tahem za kabel. Při vypořádání ze zásuvky uchopte zástrčku, ne kabel.
- Je-li přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisem.
- Nemanipulujte s přístrojem ani se zástrčkou mokřkýma rukama.
- Při manipulaci s příslušenstvím, před čištěním nebo v případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zabraňte kontaktu s ostřím řezného kotouče, kotouč demontujte a čistěte opatrně.
- Nedovolte, aby děti nebo nezpůsobilé osoby užívaly spotřebič.
- Používejte spotřebič pouze k soukromým účelům v domácnosti. Výrobek není určen k profesionálnímu použití.
- Neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič i kabel kvůli poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič. Spotřebič i kabel nenechávejte je v blízkosti zdrojů tepla a zabraňte kontaktu s horkými povrchy.
- Nekrájejte zmražené potraviny, kosti, peckoviny a potraviny zabalené v obalu.
- Neopravujte spotřebič sami. obraťte se na autorizovaný servis.

Nedodržetím pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!